вязание на машине и отделка трикотажных изделий

1/2013

ЛЮБО

ДЕЛО

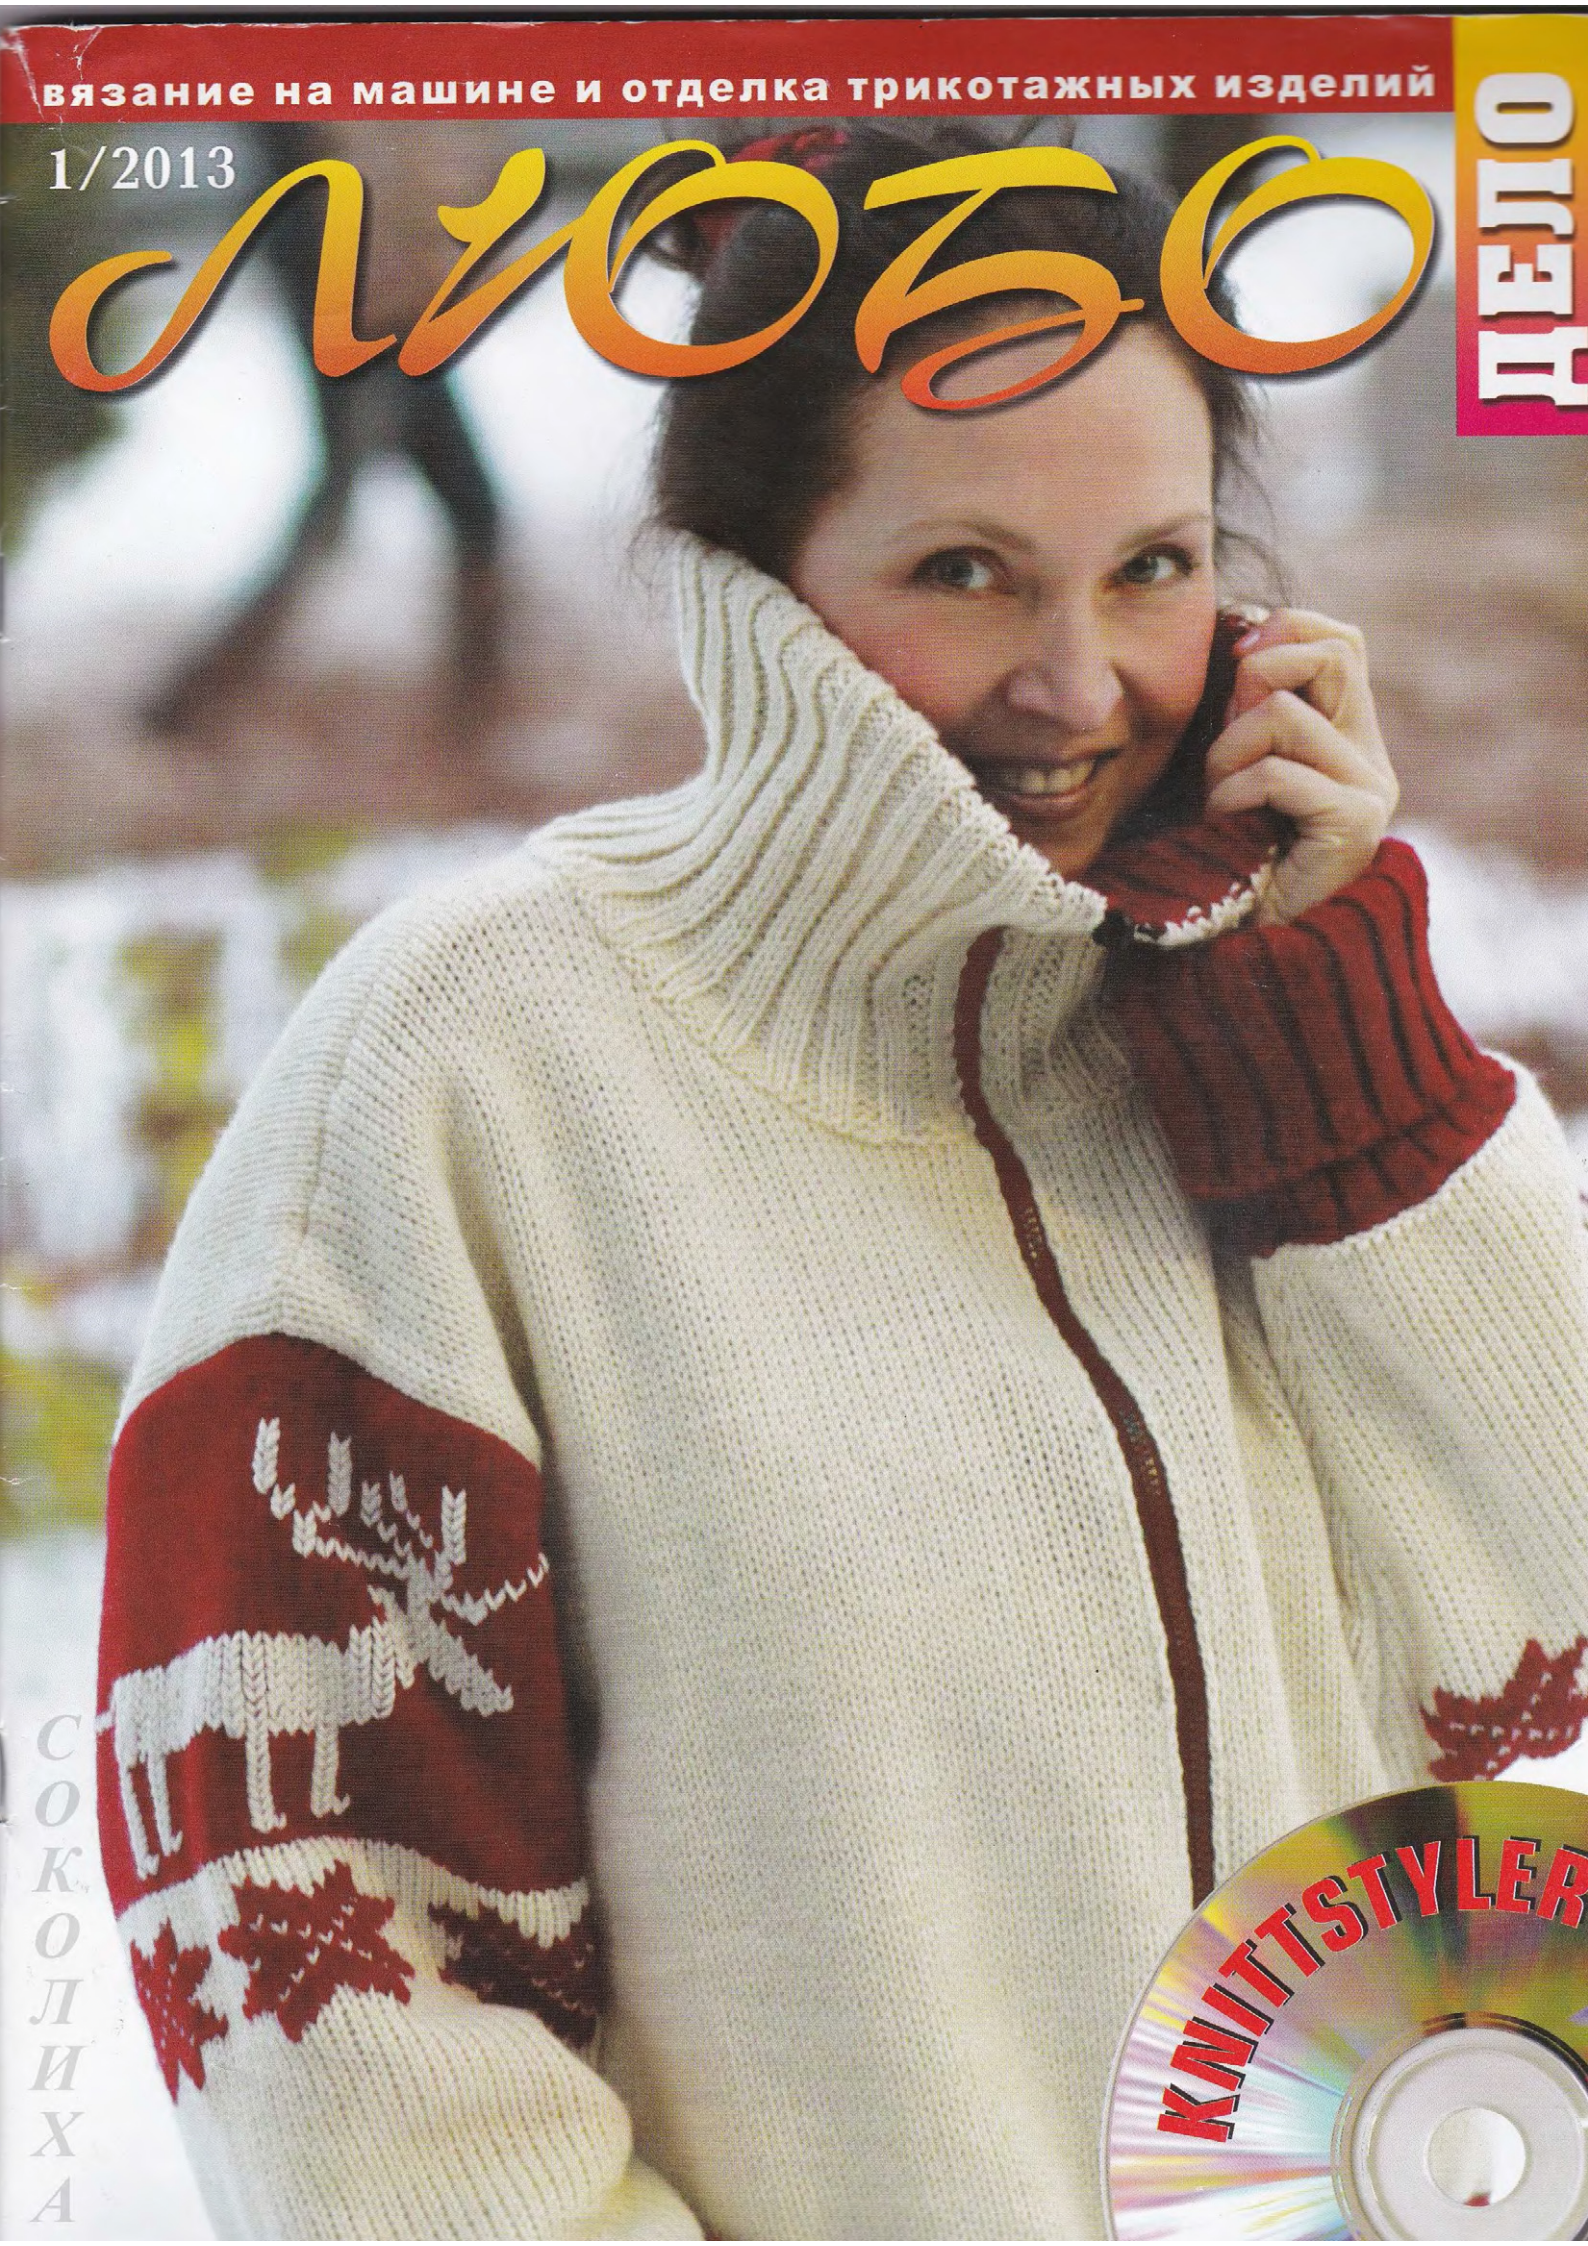

СОКОЛИХА

KNITTSTYLER

МОДЕЛИ

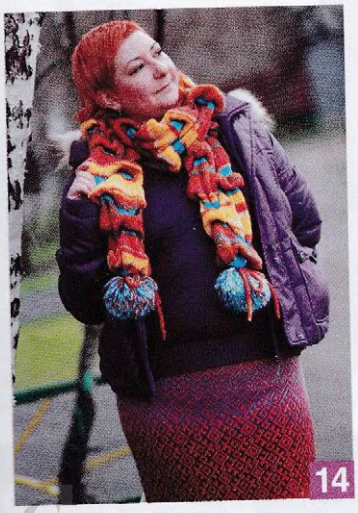

СТАТЬИ

Установка и настройка KR-850 64
Мастер-класс. Косы на репсе 64
Ажурные сетки частичным вязанием 68
Вышивка лентами. И роз цветущих аромат 74
Условные обозначения и термины 78

Порой мы уходим в свои проблемы и стрессы и не замечаем простые радости в жизни, не позволяем себе быть счастливыми.

Какое же счастье когда тебя понимают и ты понимаешь другого человека.

Дорожите тем, что имеете. Берегите своих близких.

Почему-то нынешняя молодежь счастье ассоциирует только с шикарной машиной, трендовыми шмотками в своем гардеробе, красивой обеспеченной девушкой или молодым человеком рядом, шикарной квартирой и чтобы денег было много. Работать при этом совершенно не обязательно. Если весь набор присутствует, то счастье обеспечено.

Конечно, с годами все мудреют и понимают, что деньги не являются основой счастья. Можно иметь все и быть настолько одиноким и несчастным человеком. Не случайно наркотики и алкоголь так прочно входят в жизнь. Все это помогает заполнить пустоту. Причем, часто именно у обеспеченных людей.

Когда Фрейда попросили дать рецепт счастья, он ответил: «Любить и работать». Замечательные слова.Ведь без Любви ничего в этой жизни не сделаешь. И без любимой работы тоже нелегко.

Иногда и стресс помогает нам открыть и увидеть все немного в других красках.

В чем же заключается счастье?

Счастье — это когда ты видишь взаимность в любимых глазах. Счастье — это когда тебе доверяют, и ты доверяешь тем, кто тебе дорог. Счастье — это когда родители здоровы и смеются дети. Счастье — это, когда идешь домой с удовольствием. Это просто то, что ты живешь в этом мире и радуешься каждому дню, наслаждаешься природой.

Счастье — это когда люди тебе дороги, и ты радуешься их успехам. Счастье — это просто вдохнуть и порадоваться жизни. Наверно, можно много еще продолжать говорить на эту тему. У каждого что-то есть свое, свой рецепт счастья.

В суете мы забываем о многих простых вещах. А ведь счастливых моментов у каждого не мало.

Не откладывайте счастье на потом. Наслаждайтесь всем здесь и сейчас. Лучше принять все, как есть и решить быть счастливым, несмотря ни на что. Счастье внутри нас. И для нас. Работайте над собой. Живите в гармонии с самим собой. Не терзайте себя.

С любовью.

Ваша Светлана

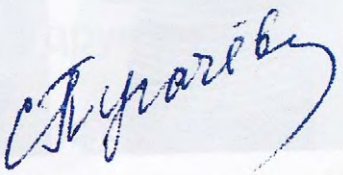

20

24

26

28

30

32

35

38

40

43

44

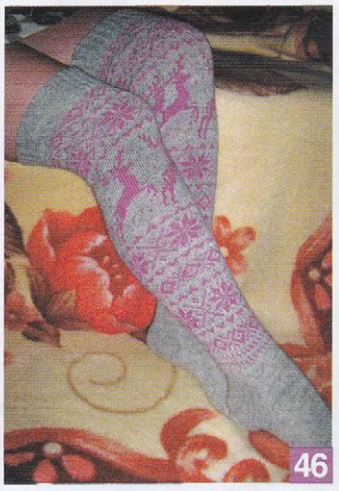
46

48

50

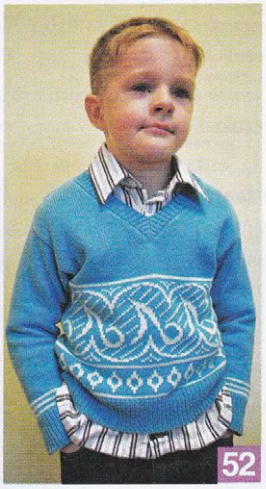
52

54

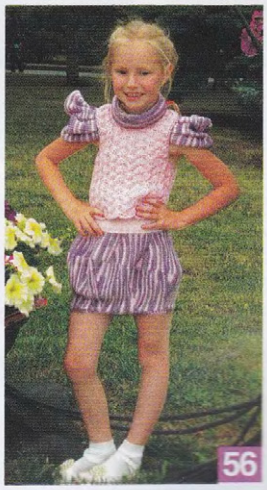
56

58

СОКОЛИХА

Автор модели Лариса Егошина

Куртка

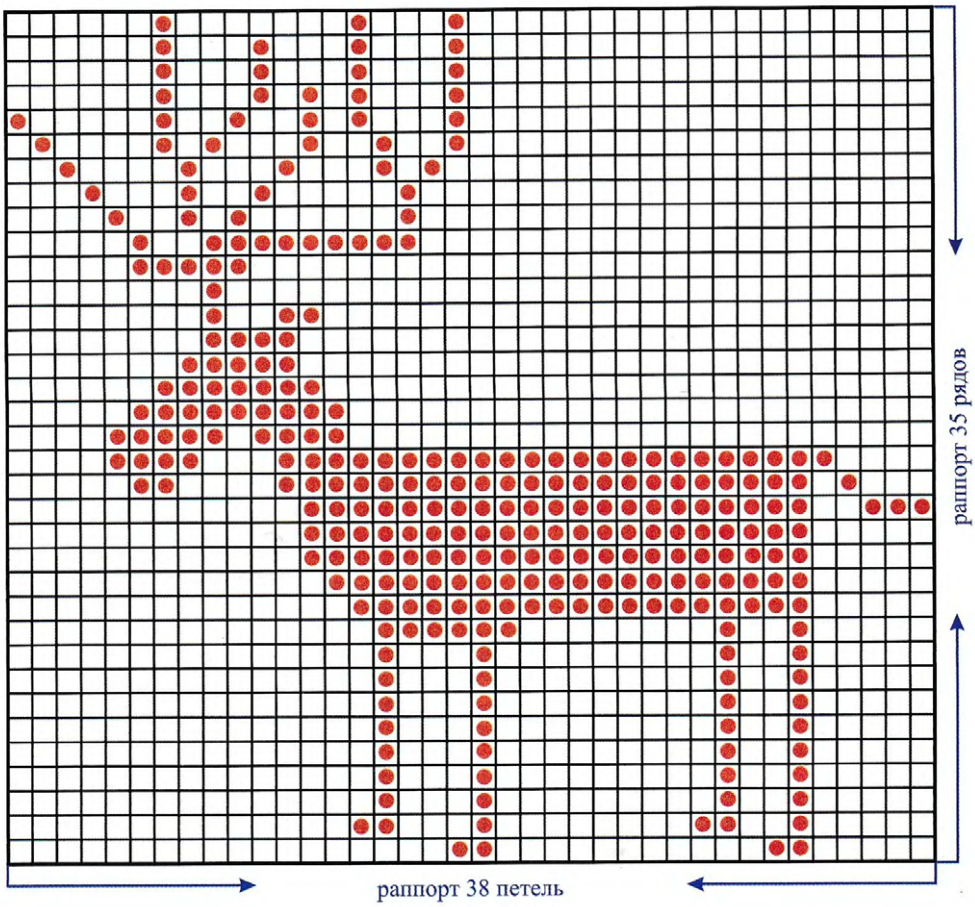

Схема 2

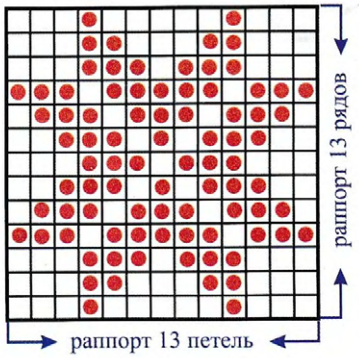

Схема 1

Куртка двухсторонняя, т.е фактически по выкройке связаны две куртки, которые потом вшиты друг в друга. Отличия только во внешнем дизайне. В описании будет указана последовательность вязания одной куртки. Вторая куртка вяжется аналогично.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **72-0-72,** рабочей нитью винного цвета набрать петли и связать на плотности **PL4** прямо **40 рядов.** Затем петлеуловителем выполнить **резинку 2х2,** вручную поднимая петли. Счетчик на **0.** Заправить в каретку нить белого цвета, на рабочей плотности **PL5** вязать кулирной гладью **46 рядов** прямо. На высоте **46 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли,** затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 4х1*2). В работе **128 петель.** На высоте **66 ряда** сменить белую нить на нить винного цвета. На высоте **118 ряда** выполнить вырез горловины и скос плеча.

Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной

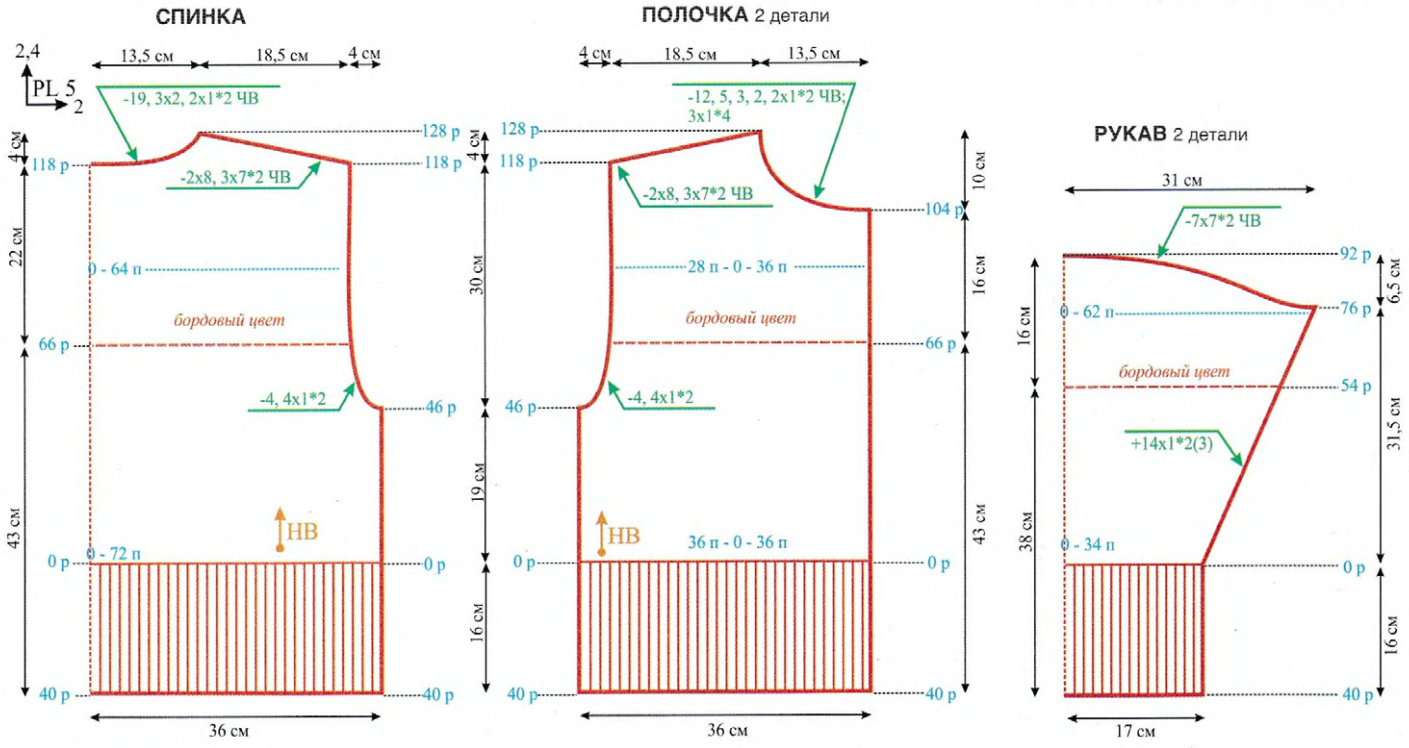

СОКОЛИХА

Размер: 52-54
Пряжа: ЛЮКС в 2 сложения (100% мериносовая шерсть, 200м/50гр, Троицкая камвольная фабрика)
- цв. 0971429 винный – 500 гр.
- цв. 0970230 отбелка – 600 гр.

Переплетение: кулирная гладь, резинка 2х2 обычная
Вязальная машина: одно-фонтурная 4 класса (связано на Silver Reed LK-150)
Плотность вязания: PL5
Петельная проба:
Пг-2 п/см, Пв-2,4 р/см.

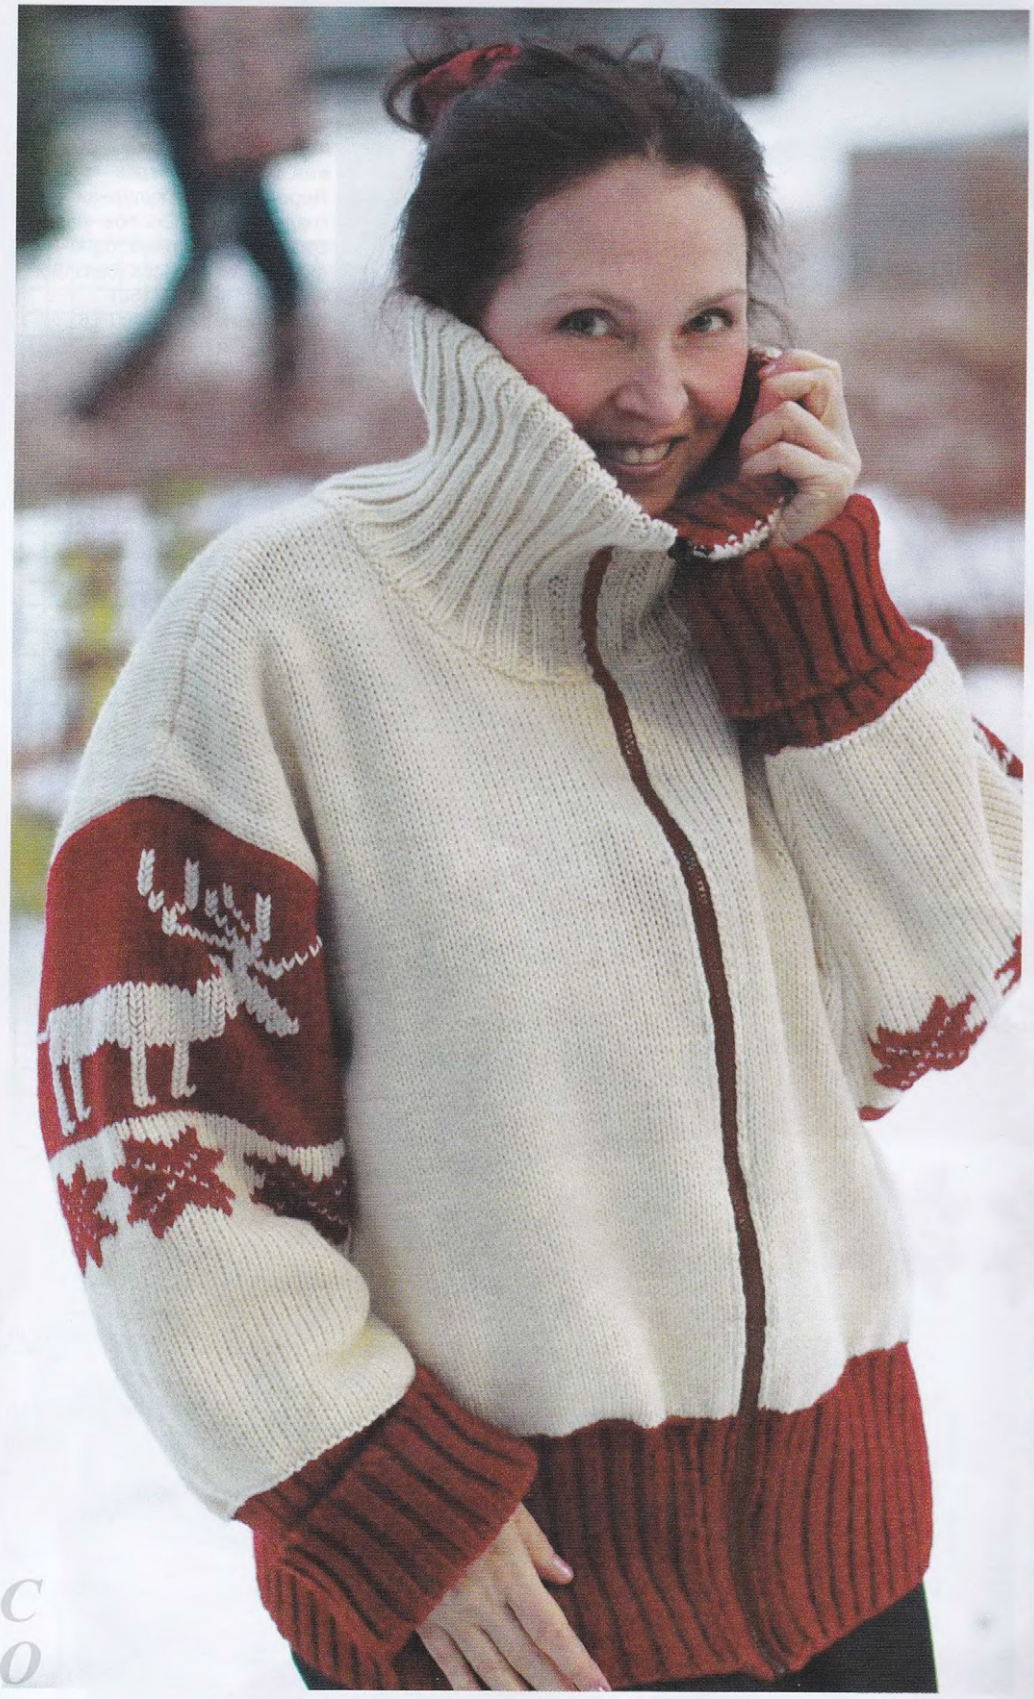

каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 19 игл, 3 раза по 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-19, 3х2, 2х1*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 2 раза по 8 игл и 3 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-2х8, 3х7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить.

Вторую половину детали закончить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Для второй куртки спинку связать полностью белым цветом.

Полочка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **36-0-36.** Далее вязать как спинку. На высоте **104 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** вывести по контуру горловины в **ПНП 12 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Провязать все **24 петли** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-12, 5, 3, 2, 2х1*2 ЧВ; 3х1*4). На высоте **118 ряда** выполнить скос плеча как на спинке. Вторую полочку связать зеркально. Для второй куртки полочки связать полностью белым цветом.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34,** рабочей нитью винного цвета набрать петли и связать на плотности **PL4** прямо **40 рядов.** Затем петлеуловителем выполнить **резинку 2х2,** вручную поднимая петли. Счетчик на **0.** Заправить в каретку нить белого цвета, на рабочей плотности **PL5** вязать кулирной гладью **76 рядов.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **14 раз по 1 петле попеременно в каждом 2 и 3 ряду** (+14х1*2(3)). В работе **124 петли.** На высоте **54 ряда** сменить белую нить на нить винного цвета. На высоте **76 ряда** выполнить окат. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 7 раз по 7 игл в каждом 2 ряду** (-7х7*2 ЧВ). Затем провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же. Для второй куртки рукава набрать из последнего ряда резинки и связать полностью белого цвета.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На двухцветных деталях спинки, полочек и рукавов вышить орнамент по петлям (см. схемы 1 и 2).
- Выполнить плечевые швы.
- Соединить куртки по плечевым швам.
- Вшить рукава в открытые проймы. Для белой куртки вшить двухцветные рукава с орнаментом, для двухцветной куртки вшить белые рукава.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Связать воротник высотой **22-24 см:** половина воротника белого цвета и вторая половина воротника винного цвета. Выполнить петлеуловителем **резинку 2х2.**
- Вшить воротник в горловину куртки белой стороной к однотонной куртке и красной стороной к двухцветной куртке.
- Вшить молнию между полотнами полочек и воротника.

Автор модели Автор модели Елена Кушнир

Тёплый жакет

Размер: 48-50
Пряжа и материалы:
- шерсть с акрилом (50% шерсть 50% акрил; 600м/100гр; ООО «Пехорский текстиль») сиреневого цвета – 300 гр.
- «Северная» (30% ангора, 30% шерсть п/тонкая, 40% ПАН объемный; 50м/50гр; ООО «Пехорский текстиль») – 500 гр.
- 6 кнопок

Переплетение: вивинг
Вязальная машина: двухфонтурная 5-го класса
Плотность вязания: PL8
Петельная проба: Пг-2,5 п/см Пв-3,25 р/см.

Рекомендации по узору

Для данного узора использована перфокарта №8 из основного набора Brother.

Основная каретка настроена на выполнение вивинга. Две внешние круглые щетки (на нитеводе) включены в работу (опущены вниз и прижимают отделочную нить к рабочим иглам).

Спинка

Сдвиг игольниц на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **75-0-75** под полный ластик и на **PL0/0** сделать наборный ряд. Связать планку круговым вязанием: **PL 3/4, 12 рядов** по счетчику. Перенести все петли с **ПИ** на **ЗИ,** провязать соединительный ряд. Счетчик на **0**.

Настроить машину на работу по узору в режиме вивинга, ввести в работу отделочную (вивинговую) нить и далее вязать на **PL8** основ-

КАПЮШОН 2 дет.

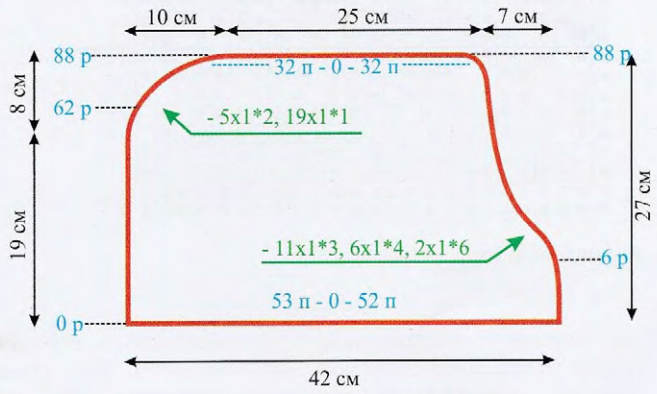

СПИНКА

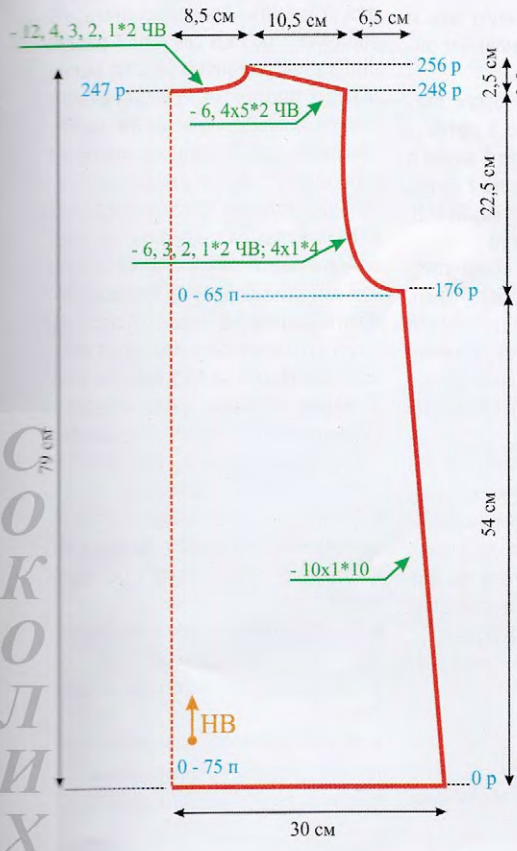

ПОЛОЧКА 2 дет.

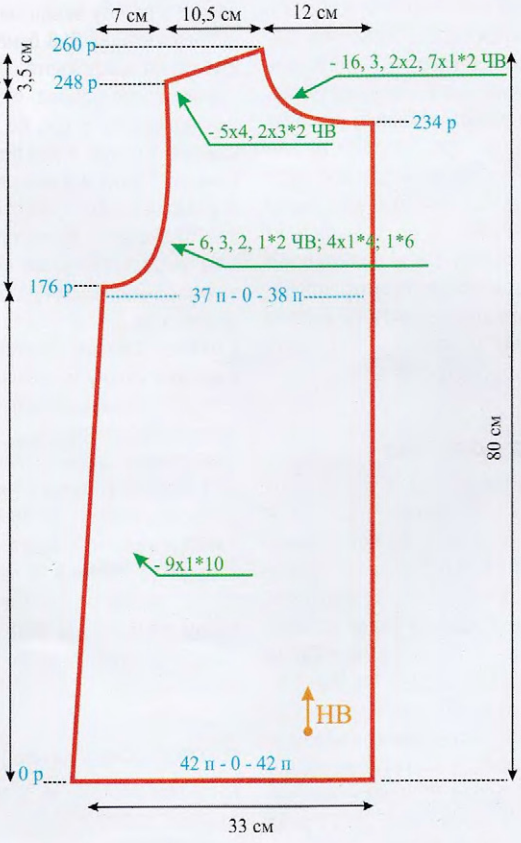

РУКАВ 2 дет.

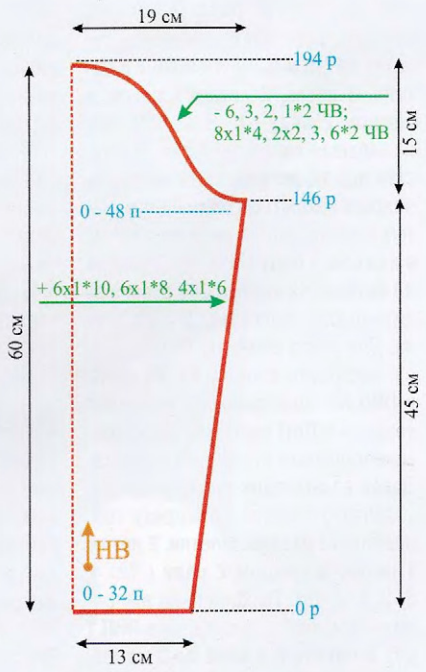

СОКОЛИХА

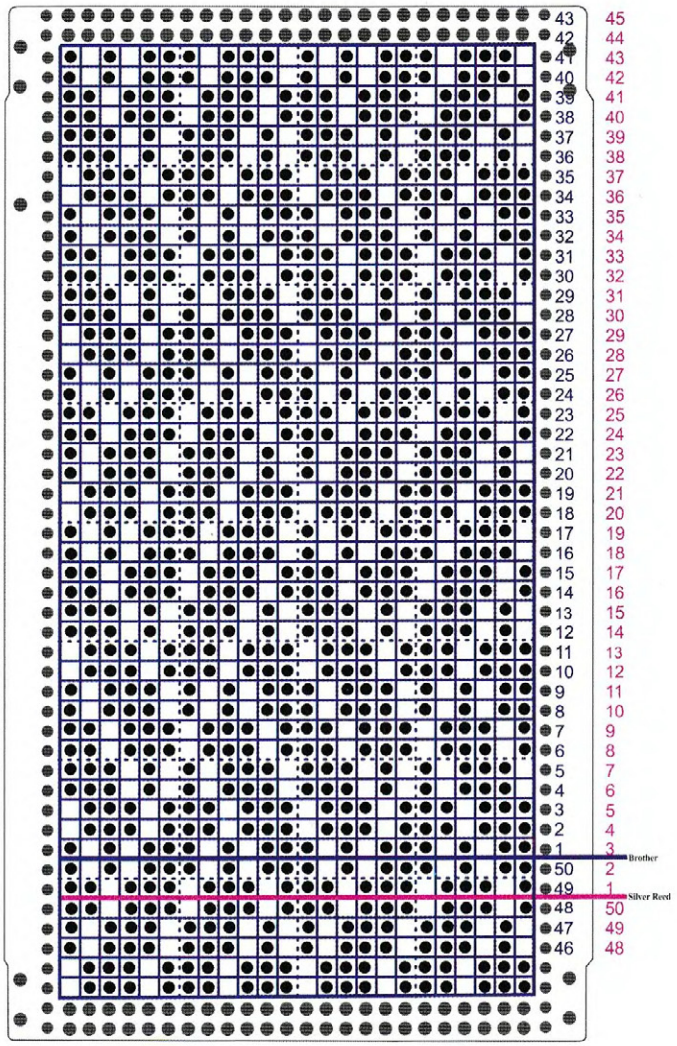

Вивинговый узор

ным рисунком по перфокарте. До **77 ряда** вязать прямо, затем убавить с двух сторон **10 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (-10x1*10). В работе **130 петель.**

На высоте **176 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** и вывести в **ПНП 6 петель, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду** (-6, 3, 2, 1*2 ЧВ), не забывая делать «замах». Провязать все **12 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем закрыть еще **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-4x1*4). В работе **98 петель.** На высоте **247 р.** выполнить вырез горловины и скос плеча. Для этого отметить строку узора, настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не провязывают), временно вывести в **ПНП** половину игл с противоположной от каретки стороны. Далее вязать одну сторону детали, убавляя от центра по вырезу горловины **12 петель, 4 петли. 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду** (-12, 4, 3, 2, 1*2 ЧВ). Параллельно выполнить скос плеча, выставляя в **ПНП 1 раз 6 петель и 4 раза по 5 петель в каждом 2 ряду** (-6, 4x5*2 ЧВ). После **256 ряда** провязать сглаживающим рядом петли плечевого скоса и закрыть за один прием или снять на бросовую нить.

Деккером вернуть иглы второй половины в **РП**, узор установить на **1 строку** ниже отмеченной, на каретке включить холостой ход (режим **ЧВ** не отключать) и сделать считывающий ряд. Заправить рабочую нить в каретку и закрепить вивинговую нить, настроить каретку на работу в режиме вивинга. Довязать вторую сторону детали зеркально первой. После **256 ряда** провязать сглаживающим рядом петли плечевого скоса и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Затем основной нитью провязать центральные петли по вырезу горловины и закрыть петли или снять на бросовую нить.

Левая полочка

Сдвиг игольниц на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **42-0-42** под полный ластик и на **PL0/0** сделать наборный ряд. Связать планку круговым вязанием: **PL 3/4, 12 рядов** по счетчику. Перенести все петли **с ПИ на ЗИ,** провязать соединительный ряд. Счетчик на **0.** Настроить машину на работу по узору в режиме вивинга, ввести в работу вивинговую нить и далее вязать на **PL8** основным рисунком по перфокарте. До **77 ряда** вязать прямо, затем убавить с двух сторон **9 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (-9x1*10). В работе **75 петель.** На высоте **176 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** и вывести в **ПНП 6 петель, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду** (-6, 3, 2, 1*2 ЧВ), не забывая делать «замах». Провязать все **12 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем закрыть еще **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду и 1 петлю в 6 ряду** (4x1*4; 1*6). В работе **58 петель.**

На высоте **234 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** и вывести в **ПНП 16 петель, 3 петли, 2 раза по 2 петли и 7 раз по 1 петле,** не забывая делать «замах». Провязать все **30 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. На высоте **248 ряда** выполнить плечевой скос, выводя в **ПНП 5 раз по 4 петли и 2 раза по 3 петли** (-5x4, 2x3*2 ЧВ). После **260 ряда** провязать сглаживающим рядом петли плечевого скоса и закрыть за один прием или снять на бросовую нить.

Правую полочку связать симметрично.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольниц на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **32-0-32** под полный ластик и на **PL 0/0** сделать наборный ряд. Связать планку круговым вязанием: **PL 3/4, 16 рядов** по счетчику. Перенести все петли **с ПИ на ЗИ,** провязать соединительный ряд. Счетчик на **0.** Настроить машину на работу по узору в режиме вивинга, ввести в работу вивинговую нить и далее вязать на **PL8** основным рисунком по перфокарте.

Для скосов рукава с двух сторон прибавить **6 раз по 1 петле в каждом 10 ряду, 6 раз по 1 петле в каждом 8 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (+6x1*10, 6x1*8, 4x1*6). В работе **96 петель.**

На высоте **147 ряда** приступить в выполнению оката. Настроить каретку на **ЧВ** и вывести в **ПНП 6 петель, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду,** не забывая делать «замах». Провязать все **12 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем убавить **9 раз по 1 петле в каждом 4 ряду.** Снова настроить каретку на **ЧВ** и вывести в **ПНП 2 раза по 1 петле, по 1 разу 2 петли, 3 петли и 6 петель.** Все петли провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Второй рукав связать аналогично.

Капюшон (2 детали)

Капюшон состоит их двух симметричных деталей.

Сдвиг игольниц на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **53-0-52** под полный ластик и на **PL 0/0** сделать наборный ряд. Связать планку круговым вязанием **PL 3/4, 12 рядов** по счетчику. Перенести все петли **с ПИ на ЗИ,** провязать соединительный ряд. Счетчик на **0.** Настроить машину на работу по узору в режиме вивинга, ввести в работу вивинговую нить и далее вязать на **PL8** основным рисунком по перфокарте.

Для формирования капюшона, начиная с **6 ряда** с правой стороны, убавить **11 раз по 1 петле в каждом 3 ряду, 6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 2 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-11x1*3, 6x1*4, 2x1*6). Параллельно с левой стороны, начиная с **62 ряда убавить 5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 19 раз по 1 петле в каждом ряду** (-5x1*2, 19x1*1). Оставшиеся **62 петли** закрыть. Вторую часть капюшона вязать симметрично.

Сборка

- Детали отпарить.
- Сшить плечевые скосы.
- Сшить капюшон. Связать круговым вязанием бейку высотой **28 рядов** по счетчику для оформления капюшона. Прикеттлевать к внешней стороне капюшона с обеих сторон полотна.
- Соединить капюшон с горловиной жакета. Для соединения капюшона с горловиной жакета использован метод планки в раскол (см. «Любо Дело» №4/2011) Сделать набор бросовой нитью в рабочей зоне **64-0-64 петли** и связать **10-12 рядов.** Сменить бросовую нить на рабочую и на **PL5** связать **7 рядов,** последний ряд провязать на более рыхлой плотности **PL8.** Перенести все петли на **ПИ.** На иглы **ЗИ** надеть нижний край капюшона (лицевой стороной к себе) за кромочный петельный столбик. Перенести петли **с ПИ на иглы ЗИ** так, чтобы перенесенные петли оказались на крючках игл и не сошли за язычки. Закрыть язычки на иглах. Провязать вручную иглы с петлями через край полотна. Затем на **PL5** связать еще **7 рядов** (нижняя часть планки). Прикеттлевать вырез горловины жакета в «кармашек» (см. журнал «Любо Дело» №5/2010).
- Для планок полочки связать планки круговым вязанием **32 ряда** по счетчику и прикеттлевать по краю борта.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Низ жакета и рукавов можно обвязать крючком рачьим шагом.
- Для застежки пришить кнопки.

Автор модели Лариса Стародубцева

Платье с бантом

В данной модели отделочная планка с бантом и пояс связаны роботкареткой по перфокарте. Можно связать отделочную планку и пояс платочной вязкой на спицах подходящего размера.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **91-0-91,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-15 рядов.** Затем ввести основную нить в **2 сложения,** связать двойную высоту подгиба **28 рядов** на плотности **PL1*.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы машины, удалить бросовую нить, ввести **3 нить** и провязать соединительный ряд на рабочей плотности **PL4.** Счетчик на **0.** Вязать на рабочей плотности **20 рядов,** затем выполнить надвязку подола. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), отключить счетчик, вывести поочередно с обеих сторон в **ПНП 25 петель, 15 петель и 2 раза по 10 петель в каждом 2 ряду** (-25, 15, 2x10*2 ЧВ). Не забывать делать обкрут рабочей нитью крайней иглы в **ПНП,** чтобы не было дырочек. Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** включить счетчик и вязать до **291 ряда** прямо. Снять полотно на бросовую нить. Выставить иглы в рабочей зоне **61-0-61,** навесить полотно юбки на иглы машины, приосаживая равномерно в рабочей зоне (**1 п., 2 п.** и т.д. до конца ряда). Счетчик на **0.** Вязать на рабочей плотности **PL4 110 рядов.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **11 раз по 1 петле в каждом 10 ряду.** В работе **144 петли.** На высоте **110 ряда** выполнить пройму. Для этого настроить каретку на ЧВ,

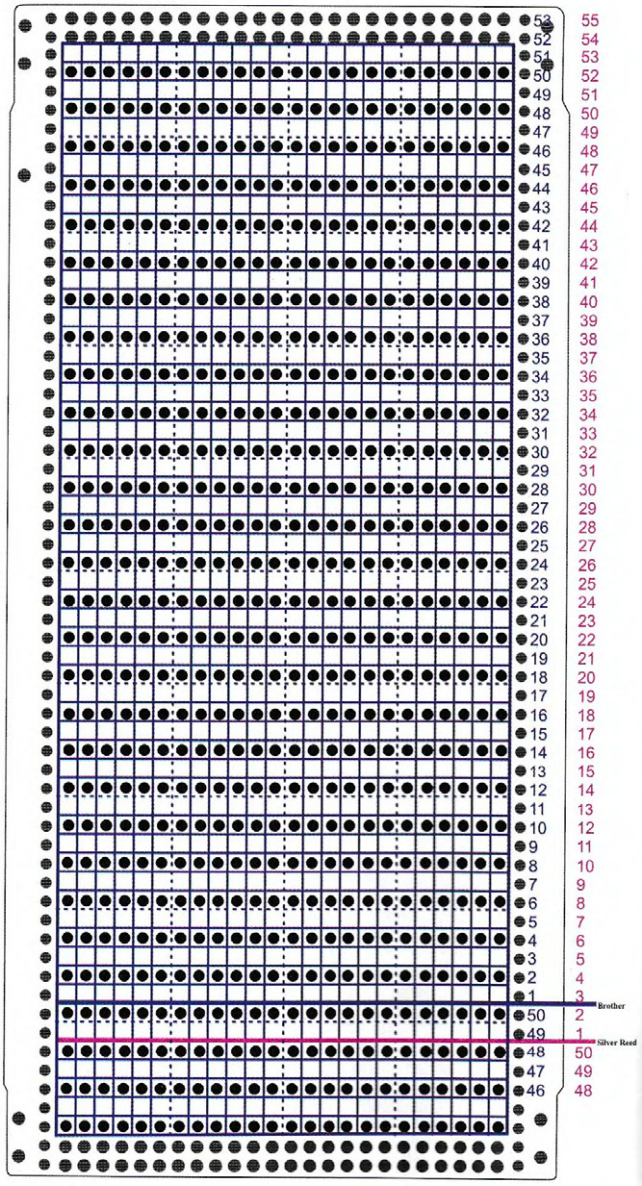

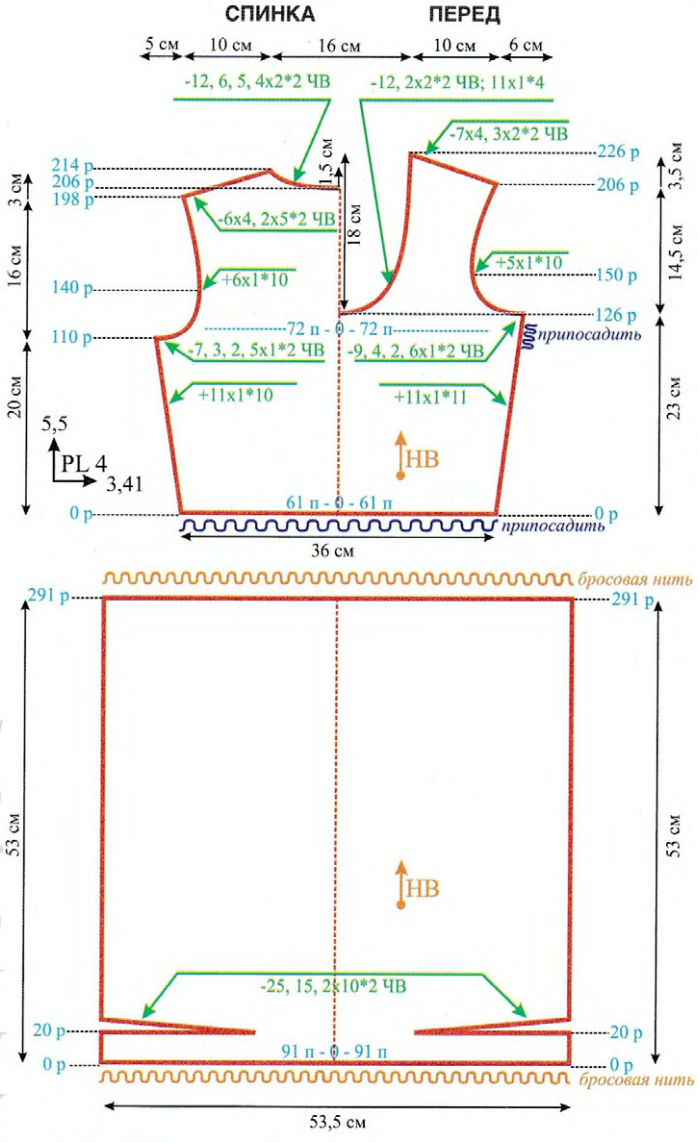

вывести поочередно в **ПНП 7 петель, 3 петли, 2 петли и 5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-7, 3, 2, 5x1*2 ЧВ). Все **17 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. В работе **110 петель.** С **140 ряда** по линии проймы прибавить **6 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+6x1*10). В работе **122 петли.** На высоте **198 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 6 раз по 4 петли и 2 раза по 5 петель в каждом 2 ряду** (-6x4, 2x5*2 ЧВ). Одновременно на высоте **206 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **12 петель, 6 петель, 5 петель и 4 петли в каждом 2 ряду** (-12, 6, 5, 4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

РУКАВ 2 детали

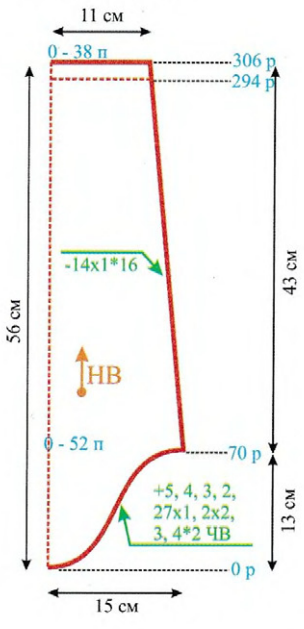

Перед

Вязать как спинку. Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **11 раз по 1 петле в каждом 11 ряду.** В работе **144 петли.** На высоте

СОКОЛИХ

Размер: 44-46
Пряжа: 32/2 в 3 сложения (50% шерсть, 50% акрил, ООО "Пехорский текстиль") – 600 гр. синего цвета
Переплетения: кулирная гладь, платочная вязка робот-кареткой
Вязальная машина: одно-фонтурная 5 класса
Плотность вязания: PL4
Петельная проба: Пг-3,41 п/см, Пв-5,5 р/см.

126 ряда выполнить пройму и вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке, настроить каретку на **ЧВ.** По контуру горловины убавить **12 петель, 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду и 11 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-12, 2х2*2 ЧВ; 11х1*4). По контуру проймы вывести в **ПНП 9 петель, 4 петли, 2 петли и 6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-9, 4, 2, 6х1*2 ЧВ). Все **21 петлю** проймы провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. С **150 ряда** со стороны проймы прибавить **5 раз по 1 петле в каждом 10 ряду.** На высоте **206 ряда** выполнить скос плеча. Для этого вывести в **ПНП 7 раз по 4 петли и 3 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-7х4, 3х2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Рукав в данной модели вяжется из проймы. Для этого необходимо выполнить плечевые швы. Детали спинки и переда отпарить. Навесить на иглы машины петли плеча переда и спинки лицом друг к другу, провязать **1 ряд** и закрыть все петли за один прием.

Выставить иглы в рабочей зоне **52-0-52,** навесить на иглы машины межузелковые дужки петель проймы, вывести иглы в **ПНП,** настроить на каретке **ЧВ.** Ввести поочередно в работу **(РП),** начиная с левой стороны, **5 петель, 4 петли, 3 петли, 2 петли, 27 раз по 1 петле, 2 раза по 2 петли, 3 петли и 4 петли в каждом 2 ряду** (+5, 4, 3, 2, 27х1, 2х2, 3, 4*2 ЧВ). Не забывать о точечной оттяжке. На высоте **70 ряда** все петли в работе. Далее вязать еще **224 ряда.** Для скосов рукава убавить с обеих сторон **14 раз по 1 петле в каждом 16 ряду.** На высоте **294 ряда** выполнить подгиб. Для этого убрать **1 рабочую нить,** нитью в **2 сложения** провязать **1 разреженный ряд** на плотности **PL7,** затем связать двойную высоту подгиба **23 ряда** на плотности **PL1*.** Навесить на иглы машины дужки разреженного ряда, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать аналогично.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- При помощи робот–каретки по перфокарте или на спицах связать платочной вязкой планку горловины с бантом на **11 петлях** высотой **480 рядов.** Планку аккуратно пришить по контуру выреза горловины.

Выполнить боковые швы и швы рукавов.

- Связать платочной вязкой пояс на **19 петель высотой 500 рядов.**

СОКОЛИХА

Автор модели Елена Козырева

Платье

Размер: 42-44
Пряжа: п/ш 32/2 в 2 сложения ООО "Пехорский текстиль" темно-синего цвета – 280 гр., п/ш 34/2 более светлого оттенка в 2 сложения – 280 гр.
Переплетения: кулирная гладь в режиме платинга, ажур деккеровочный, резинка 2х2 промышленный вариант в режиме платинга
Вязальная машина: двухфонтурная машина 5 класса
Плотность вязания: PL 4
Петельная проба: Пг-3,6 п/см, Пв-4,85 р/см.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **79-0-79** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант. На каретке установить челнок для двухфонтурного платинга, заправить нити таким образом, чтобы п/ш ложилась по изнаночной стороне **(В)**, а мериносовая шерсть по лицевой стороне **(А)**. Связать резинку на плотности **PL3/3** высотой **30 рядов.** Перенести все петли **с ПИ на ЗИ,** сменить мост на однофонтурный, установить платинговый челнок, выставить на каретке рабочую плотность **PL4.** Далее вязать кулирной гладью до **120 ряда** прямо. Для приталивания 5-игольным деккером убавить с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 10 ряду, 5 раз по 1 петле в каждом 8 ряду и 8 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-3х1*10; 5х1*8; 8х1*6). В работе **126 петель.** Затем для боковых скосов прибавить с обеих сторон **16 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+16х1*6). В работе снова **158 петель.** На высоте **340 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно убавить по контуру пройм **4 петли, 3 петли, 2 раза по 2 петли и 1 раз 1 петлю в каждом 2 ряду. Все 12 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-4, 3, 2х2, 1*2ЧВ; 6х1*4). В работе **122 петли.** На высоте **396 ряда** со стороны пройм прибавить **4 раза по 1 петле в каждом 10 ряду** (+4х1*10). Для формирования декоративных разрезов, начиная с **328 ряда** повязать контрастной нитью **30 центральных петель** (15-0-15), в **350 ряду** центральные **46 петель (23-0-23), в 372 ряду центральные 62 петли (31-0-31), в 394 ряду центральные 78 петель (39-0-39) и в 416 ряду центральные 94 петли (47-0-47).** На высоте **428 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **11 петель** и **4 раза по 9 петель в каждом 2 ряду** (-11, 4х9*2 ЧВ). По плечевому скосу убавить **3 раза по 4 петли и 2 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (-3х4, 2х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом на плотности **PL9** и закрыть нестягивающим способом за один прием.

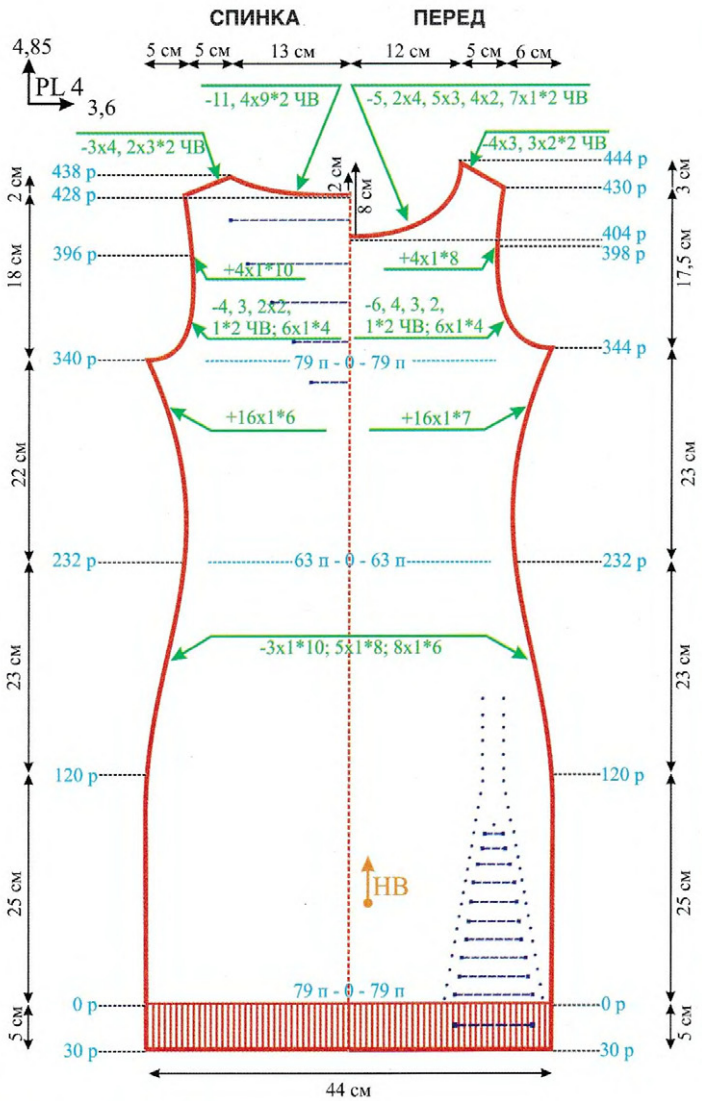

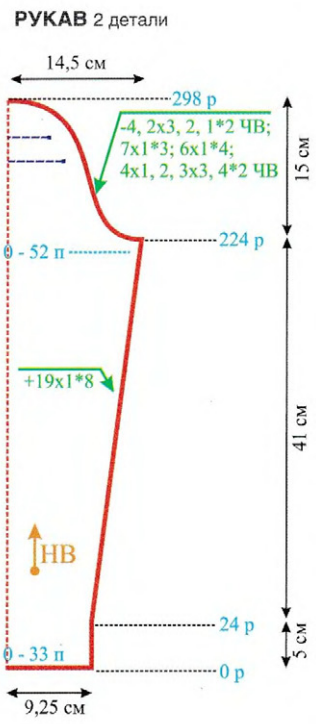

Перед

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **79-0-79** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант.

На каретке установить челнок для двухфонтурного платинга, заправить нити таким образом, чтобы п/ш ложилась по изнаночной стороне **(В),** а мериносовая шерсть по лицевой стороне **(А).** Связать резинку на плотности **PL3/3** высотой **15 рядов,** контрастной нитью провязать **30 петель (L60-L30-0)** с левой стороны и связать еще **15 рядов.** Перенести все петли **с ПИ на ЗИ,** сменить мост на однофонтурный, установить платинговый челнок, выставить на каретке рабочую плотность **PL4.** Далее выполнять деккеровочный ажур по схеме (схема ажура на диске). Вязать до **120 ряда прямо.** Для приталивания 5-игольным деккером убавить с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 10 ряду, 5 раз по 1 петле в каждом 8 ряду и 8 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-3x1*10; 5x1*8; 8x1*6). В работе **126 петель.** Затем для боковых скосов прибавить с обеих сторон **16 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+16x1*7). В работе снова **158 петель.** На высоте **344 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно убавить по контуру пройм **6 петель, 4 петли, 3 петли, 2 петли и 1 раз 1 петлю в каждом 2 ряду.** Все **16 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 4, 3, 2, 1*2ЧВ; 6x1*4). В работе **114 петель.** На высоте **398 ряда** со стороны пройм прибавить **4 раза по 1 петле в каждом 8 ряду** (+4x1*8). На высоте **404 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **5 петель, 2 раза по 4 петли, 5 раз по 3 петли, 4 раза по 2 петли и 7 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 2x4, 5x3, 4x2, 7x1*2 ЧВ). На высоте **430 ряда** выполнить скос плеча, убавив **4 раза по 3 петли и 3 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-4x3, 3x2*2 ЧВ). Вывести в **ПНП** петли горловины и плечевого скоса. Симметрично выполнить на второй половине детали вырез горловины и скос плеча. Затем на всех иглах провязать **7 рядов** кулирной гладью на плотности **PL8** и **1 ряд на плотности PL9** и закрыть все петли за один прием.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **33-0-33,** набрать петли «косичкой». Вязать кулирной гладью в режиме платинга на рабочей плотности **PL4.** Начиная с **4 ряда** выполнять деккеровочный ажур по схеме. С высоты **24 ряда** для боковых скосов рукава прибавить **19 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+19x1*8). В работе **104 петли.** На высоте **224 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно убавить по контуру оката **4 петли, 2 раза по 3 петли, 2 петли и 1 петлю в каждом 2 ряду.** Провязать все **13 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Далее деккером убавить **7 раз по 1 петле в каждом 3 ряду, 6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду.** Затем снова настроить каретку на **ЧВ и убавить 4 раза по 1 петле, 2 петли, 3 раза по 3 петли и 4 петли в каждом 2 ряду** (-4, 2x3, 2, 1*2 ЧВ; 7x1*3; 6x1*4; 4x1, 2, 3x3, 4*2 ЧВ). Для формирования декоративных разрезов, начиная с **254 ряда** провязать контрастной нитью **44 центральные петли (22-0-22),** в **276 ряду** центральные **32 петли (16-0-16).** Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не прикасаясь утюгом к полотну.
- **Край горловины не парить!** Она должна оставаться упругой и закручиваться руликом.
- Удалить с разрезов контрастную нить. Открытые петли закрыть свободно крючком.
- Разрезы на спинке, детали переда и рукавах зафиксировать несколькими стежками по центру. Места фиксации украсить стразами. Разрезы на детали переда дополнительно сшить попарно (см. фото).
- Выполнить плечевые швы.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

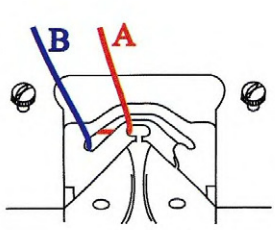

Brother

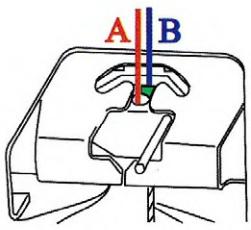

Silver Reed

СОКОЛИХА

Автор модели Наталья Козловцева

Жаккардовая юбка

Рекомендации

Пряжу «Кауни» желательно покупать 2 пасмы, чтобы была возможность сделать подбор цвета. Ширина переда и спинки должны быть одинаковые, иначе будет происходить смещение цвета и боковые швы будут очень заметны. Юбка вяжется снизу вверх. Заднее полотно можно связать на **1-2 см** длиннее переда, при сборке разницу в верхней части юбки припосадить.

Примечание

В описании приведена перфокарта орнамента в полную величину. Ее можно изготовить из рулонных перфокарт, либо из листовых, разбив рисунок на несколько частей.

1/2 юбки (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **97-0-97** под полный ластик, пряжей Кауни набрать петли на плотности **PL0**. Настроить каретки на круговое вязание, связать **22 ряда** по счетчику. Из них: **2 ряда на плотности PL2/3 и 18 рядов на плотности PL4/5 и 2 ряда на плотности PL6/7.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** счетчик на **0.** Сменить мост на однофонтурный, настроить машину на работу с однофонтурным жаккардом, на каретке выставить рабочую плотность **PL9,** заправить в челнок нить орнамента (Ortensia). Вязать далее орнаментом до **50 ряда** прямо. Начиная с **50 ряда,** убавить с обеих сторон полотна **3 раза по 1 петле в каждом 50 ряду** (-3x1*50). В работе **188 петель.** На высоте **178 ряда** для приталивания убавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-12x1*4). Начиная с **202 ряда,** наряду с убавлениями уменьшать цифровой показатель плотности на одну * каждые **4 ряда с PL9 до PL7.** В работе **164 петли.** На высоте **226 ряда** снять полотно на бросовую нить.

Пояс

Выставить иглы в рабочей зоне **72-0-72.** Навесить на иглы машины открытые петли верхнего среза юбки лицевой стороной к себе, равномерно припосаживая полотно юбки в рабочей зоне. Заправить в каретку пряжу Ortensia и связать пояс двойной высоты: **9 рядов** на плотности **PL7,** ряд перегиба на плотности **PL10, 9 рядов** на плотности **PL7.** Снять полотно на бросовую нить. Вторую деталь юбки связать аналогично.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить боковые швы.
- Пояс отвернуть на лицевую сторону и прикеттлевать по открытым петлям.
- Вдеть резинку шириной **2 см.**

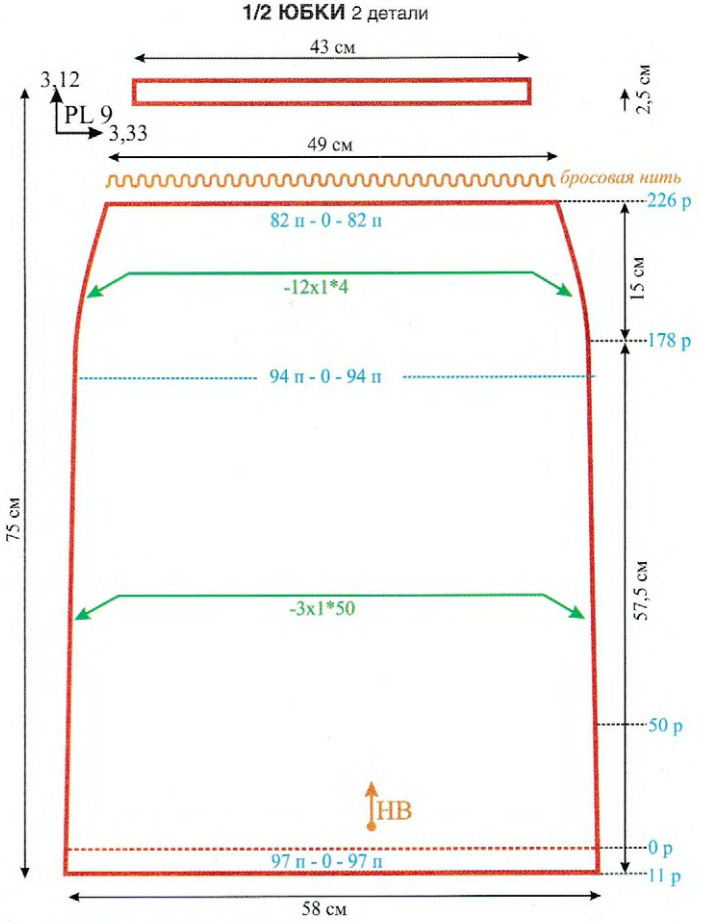

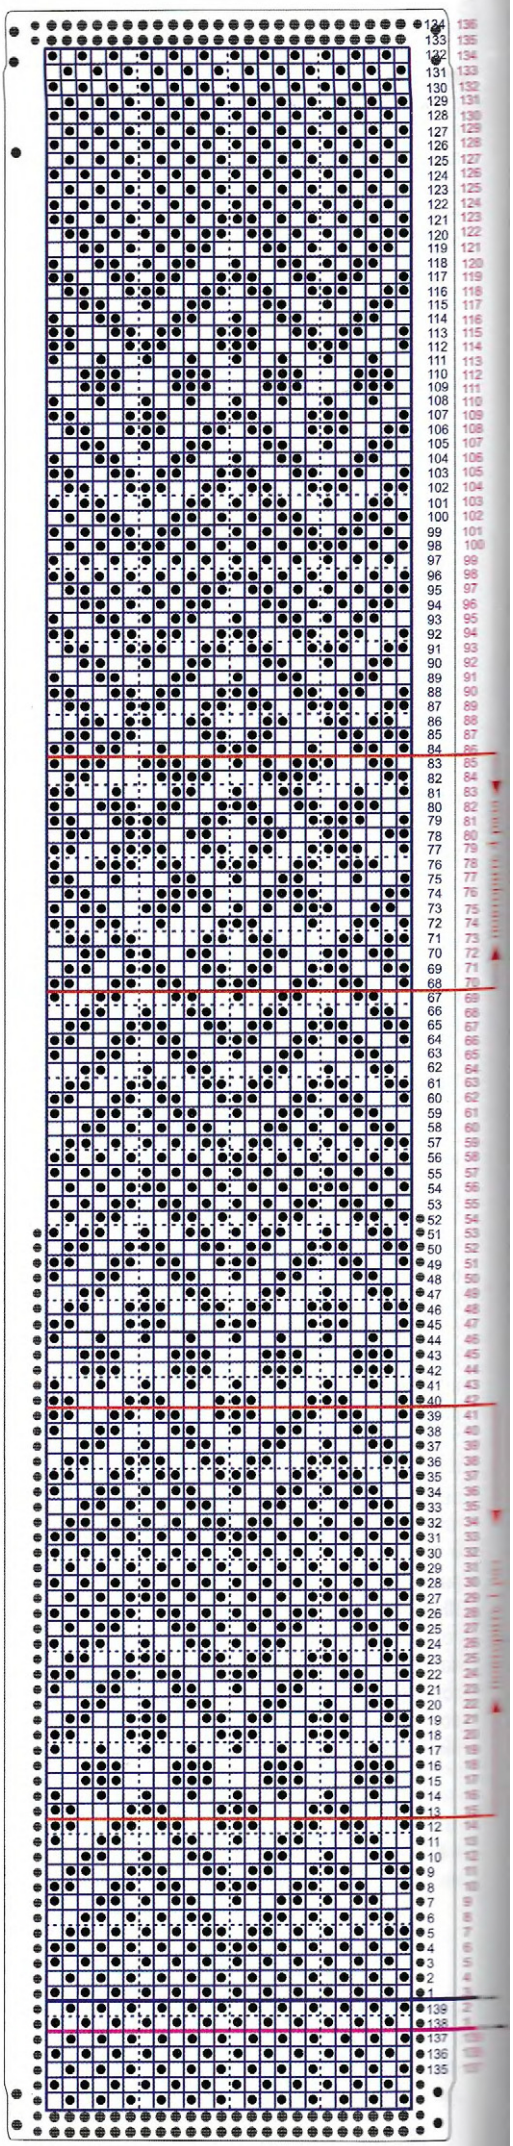

СОКОЛИХА

Размер: 52-54
Пряжа:
- Кауни Aade Long (100% шерсть, 400м/100гр) цвет Brown-blue – 240 гр.
- Ortensia в 4 сложения (50% меринос 50% низкопилингуемый акрил, 1400м/100гр) цвет №22209 – 230 гр.

Переплетение: однофонтурный жаккард
Вязальная машина: перфокарточная (электронная) машина 5 класса (связано на Brother KH-892)
Плотность вязания: PL9
Петельная проба: Пг-3,33 п/см, Пв-3,12 р/см.

СОКОЛИХА

Автор модели Наталья Козловцева

Шарф с помпонами

Размер: длина около 220 см
Пряжа:
- Ангора Магик (60% мохер, 30% акрил, 100гр/520м) секционная – 200 гр.
- Ангора Люкс (70% мохер, 30% акрил,100гр/520м) цвет бирюза – 100 гр.

Магазин Best for Me"
Переплетения:
резинка 1х1, валики «Клоке»
Вязальная машина:
однофонтурная 4 класса (связано на Silver Reed LK-150)
Плотность вязания:
- резинка 1х1 PL 4
- валики «Клоке» PL 6 и PL 4

Петельная проба:
Пг-1,79 п/см, Пв-1,74 р/см.

Рекомендации

Валики «Клоке»
– раппорт **22 п. х 30 р.**
Связать **22 ряда** кулирной гладью пряжей №1 на плотности **PL6.** Затем 3-игольным деккером поднять три полупетли первого ряда на рабочие иглы, отступив от края полотна **1 петлю.** *Пропустить **16 петель** и поднять на иглы **6 петель** первого ряда.* Повторять от * до * до конца ряда. В конце ряда навесить **3 петли** первого ряда, кромочные.
Связать **8 рядов** кулирной гладью пряжей №2 на плотности **PL4**.
Связать **22 ряда** кулирной гладью пряжей №1 на плотности **PL6.** Затем, отступив от края **9 петель** 3-игольным деккером поднять **6 петель** первого ряда пряжи №2 на рабочие иглы. *Пропустить **16 петель** и поднять на иглы **6 петель** первого ряда.* Повторять от * до * до конца ряда.
Связать **8 рядов** кулирной гладью пряжей №2 на плотности **PL4.**
Повторять эти **4 этапа.**

Шарф

Выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34,** набрать петли бросовой нитью, затем ввести основную нить №2. На рабочей плотности **PL4** связать **12 рядов.** Выполнить петлеуловителем **резинку 1х1.** Заправить в каретку нить №1 и далее вязать узором «Клоке», согласно схеме. Оттяжную гребенку перевешивать в конце каждого участка из **22 рядов,** перед поднятием петель на иглы. Вешать её лучше с лица изделия (зубьями к себе), так она не будет мешать. Вязать шарф нужной длины. По окончании последнего раппорта (в каретке нить №2), связать еще **4 ряда** и выполнить петлеуловителем **резинку 1х1** высотой **12 рядов.** Снять полотно на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Сшить шарф по длинному краю вертикальным трикотажным швом.
- Открытые петли по коротким сторонам шарфа стянуть на нить и закрепить ее.
- Отпарить шарф на весу, держа утюг или парогенератор на расстоянии **5-7 см.**
- На машине или шнуроплете из пряжи №1 связать **2 шнура** длиной **60-70 см** и пришить их за середину к концам шарфа.
- Из остатков пряжи сделать помпоны диаметром **10-12 см.** На помпонах сделать петельки, чтобы они были съемными.
- Прикрепить помпоны к шарфу при помощи шнуров.

ШАРФ (схема)

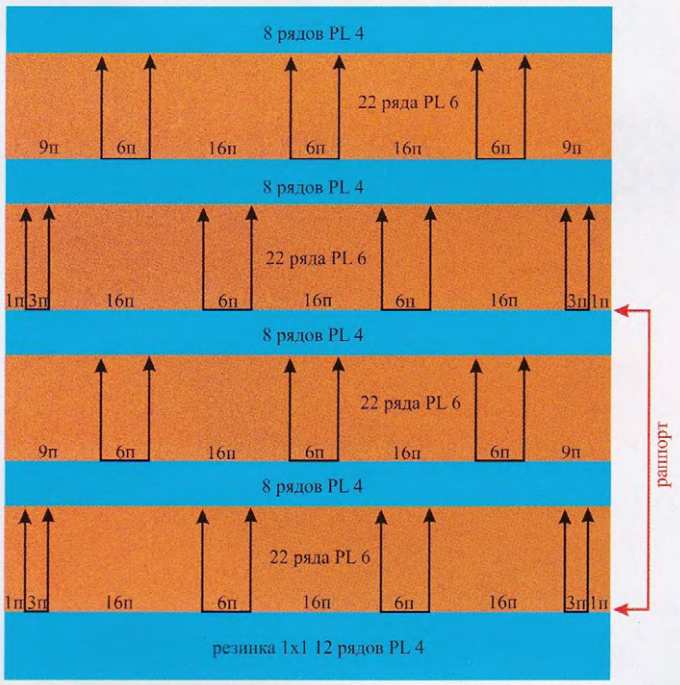

34 п - 0 - 34 п

Татьяна СОБОВАЯ
ОБУЧЕНИЕ и КОНСУЛЬТАЦИИ по разным видам рукоделия, в том числе по машинному вязанию (г. Воронеж)
8-920-228-47-53
(4732) 96-34-08
sobovtat@inbox.ru

ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
новые и бывшие в употреблении, с гарантией. Различные принадлежности, аксессуары, запасные части, ПРОДАЖА и ПОКУПКА, доставка, обучение, ремонт, обслуживание
тел.: (495) 561-76-05
(499) 130-63-29

Наталья КОШЕЛЕВА
ОБУЧЕНИЕ В ГРУППАХ И ИНДИВИДУАЛЬНО
- ручное вязание (спицы, крючок)
- вязание на машинах (Silver Reed, Brother)
- батик (роспись по шёлку)

8-916-259-06-11
Natasha111t@gmail.com

Ирина МУРАВСКАЯ
Вышивка портретов по фотографии. Дизайны для вышивки: портреты, картины
irinam.54@mail.ru

ПРЯЖА
в Красноярске для машинного и ручного вязания от производителя
8-923-276-28-37
8-923-291-71-53

Ирина ФОМИНА
моделирование, конструирование, технология изготовления трикотажных изделий
8-903-564-85-59
ponka_104@mail.ru

Автор модели Ольга Лихачёва

Жаккардовый свитер

Данная модель связана на электронной машине с использованием орнамента №34 из памяти машины. Для перфокарточных машин можно подобрать другой орнамент с раппортом **24 петли.**

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **65-0-65** в ритме **резинки 2х2** обычной, набрать петли рабочей нитью черного цвета. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **65 рядов.** Петли с **ПИ** перенести на **ЗИ,** счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, заправить в каретку вторую нить. Далее вязать орнаментом на рабочей плотности **PL5 134 ряда** прямо. На высоте **134 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно вывести в **ПНП 3 иглы, 2 иглы и два раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Все **7 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-3, 2, 2х1*2 ЧВ; 3х1*4). В работе **110 петель.** На высоте **208 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 11 игл и 7 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-11, 7х3*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 7 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-7х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Выставить показатель счетчика на **208 ряд,** вернуть узор на отмеченную строку, деккером вернуть все иглы в **РП** и произвести считывающий ряд на холостом ходу **(PART).** Заправить рабочие нити в каретку, вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **134 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно вывести в **ПНП 4 петли, 3 петли, 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду.** Все **11 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить **5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-4, 3, 2х2*2 ЧВ; 5х1*4). В работе **98 петель.** На высоте **166 ряда** со стороны пройм прибавить **3 раза по 1 петле в каждом 11 ряду** (+3х1*11). На высоте **190 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 5 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы и 7 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-5, 4, 3, 2, 7х1*2 ЧВ). На высоте **200 ряда** выполнить скос плеча как на спинке. Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Выставить показатель счетчика на **190 ряд,** вернуть узор на отмеченную строку, деккером вернуть все иглы в **РП** и произвести считывающий ряд на холостом ходу **(PART).** Заправить рабочие нити в каретку, вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Размер: 44
Пряжа: Троицкая камвольная фабрика
- «Флейта» (20% шерсть 80% акрил 500м/100гр) цвет черный 5520140 – 270 гр.
- «Пчелка» (100% акрил) цвет секционный 4884104 – 130 гр.

Переплетения: резинка 2х2 обычная, однофонтурный жаккард, кулирная гладь
Вязальная машина: электронная двухфонтурная 5 класса (связано на Brother KH-970/KR-850)
Плотность вязания: ОФЖ PL 5**, КГ PL 5
Петельная проба: Пг-2,8 п/см, Пв-3,5 р/см (ОФЖ и КГ).

Рукав (2 детали)

Рукав связан в направлении сверху вниз. На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **48-0-48,** рабочей нитью черного цвета набрать петли приемом «обвив», вывести все иглы в **ПНП,** кроме центральных **20 игл (10-0-10).** Настроить каретку на **ЧВ,** далее вводить в **РП** поочередно с обеих сторон **2 раза по 3 иглы, 3 раза по 2 иглы, 16 раз по 1 игле, 2 раза по 2 иглы и 2 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (+2х3, 3х2, 16х1, 2х2, 2х3*2 ЧВ). На высоте **50 ряда** в работе все **96 игл.** Для скоса рукава убавить с обеих сторон **20 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (-20х1*7). В работе **56 петель.** На высоте **190 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать аналогично.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить левый плечевой шов.
- Открытые петли горловины навесить на иглы машины, разобрать в ритме **резинки 2х2** и связать воротник высотой **20 см.** Снять на бросовую нить, отпарить и закрыть петли иглой.
- Выполнить правый плечевой шов.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

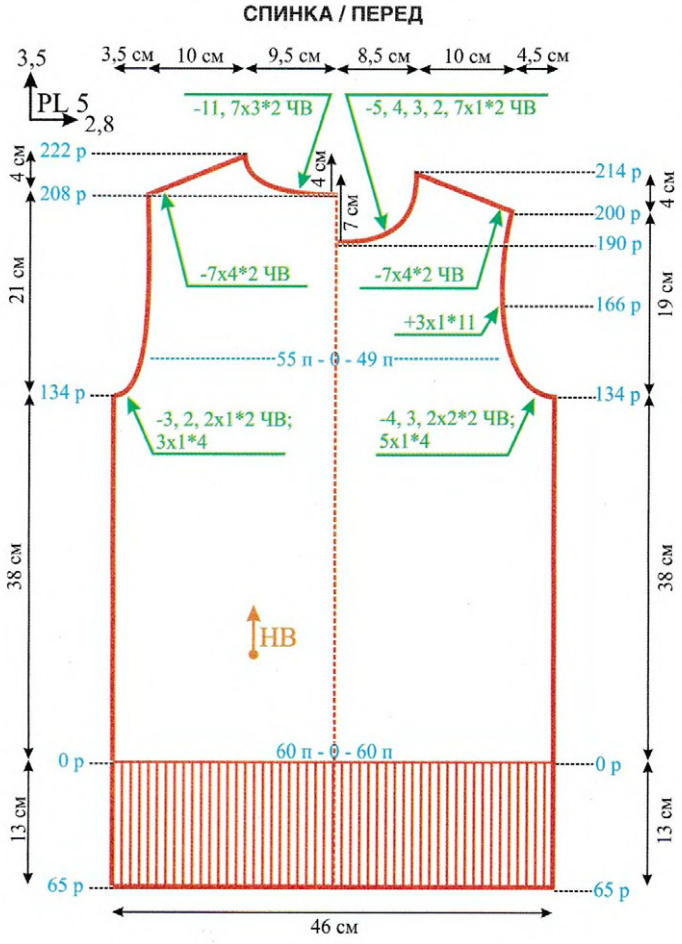

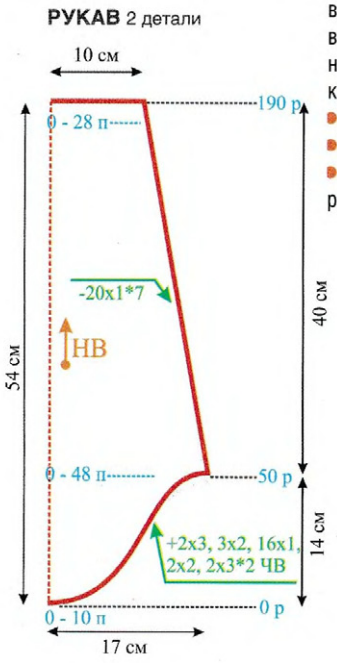

Автор модели Татьяна Дёмина

Куртка

Размер: 48
Пряжа и материалы:
- Alpina "TESSA" (100% шерсть, 50г/315м) – 600 гр.
- Разъемная молния «Гамма» длиной 60 см.
- Флизерин для стрейч-тканей 1х1м, 1 кнопка (Сеть магазинов Иголочка)

Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: репс, косы на репсе, кулирная гладь
Плотность вязания:
- репс 5/6
- кулирная гладь 6**

Петельная проба:
- репс Пг-3,2 п/см, Пв-5,55 р/см
- кулирная гладь Пг-3,96 п/см, Пв-4,08 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить в работу иглы на обеих игольницах в рабочей зоне **80-0-80** под полный ластик. Рабочей нитью набрать петли и связать круговым вязанием **10 рядов на PL3/4**. Показания счетчика выставить на **0**. Настроить каретки машины на вязание репса. **ЗК** в одну сторону выполнение кулирной глади, в другую сторону холостой ход. **ПК** выполнение кулирной глади в обе стороны.

Вязать далее репсом на **PL5/6** прямо **39 рядов.** Далее начать выполнять убавление петель к линии талии. Для этого убавить по **1 петле 10 раз в каждом 9м ряду с двух сторон полотна** (-10х1*9). После **150 ряда** начать выполнять прибавление петель к линии проймы. Для этого прибавить **10 раз по 1 петле в каждом 8 ряду с 2 сторон полотна** (+10х1*8). На высоте **233 ряда** начать вывязывать пройму. Для этого закрыть **с 2 сторон полотна 1 раз 5 петель, 1 раз 3 петли, 2 раза 2 петли, 6 раз 1 петлю в каждом 2 ряду** (-5, 3, 2х2, 6х1*2). На высоте **350 ряда** начать вывязывание плечевых скосов. Для этого закрыть с **2 сторон** полотна **3 раза по 4 петли, 5 раза по 5 петель** (-3х4, 5х5*2). Одновременно на высоте **355 ряда** начать вывязывать вырез горловины. Для этого половину игл полотна, со стороны противоположной каретке, выдвинуть временно в **ПНП.** Вязать на оставшихся иглах, выдвигая в **ПНП** иглы от центра к краю в каждом **2 ряду – 1 раз 8 игл, 1 раз 6 игл, 3 раза 3 иглы, 1 раз 2 иглы** (-8, 6, 3х3, 2*2). Для удобства работы, перед выдвижением необходимых игл в **ПНП,** петли с **ПИ** переносить на **ЗИ.** Пустые иглы по **ПИ** убирать в **ЗНП**. В **ПНП** поднимать иглы **ЗИ** с перенесенными петлями. Вторую половину выреза горловины связать зеркально первой. Открытые петли выреза горловины закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить в работу иглы на обеих игольницах в рабочей зоне **59-0** под полный ластик. Рабочей нитью набрать петли и связать круговым вязанием **10 рядов на PL3/4.** Показания счетчика выставить на **0.** Настроить каретки машины на вязание репса. **ЗК** в одну сторону выполнение кулирной глади, в другую сторону холостой ход. **ПК** выполнение кулирной глади в обе стороны.

Вязать полным репсом на **PL5/6** прямо **39 рядов.** Затем выполнить разбор игл согласно схеме 2. Далее вязать репсом, выполняя перекрещивание петель под «косы» на иглах **ЗИ.** (Подробную схему выполнения данных «кос» см в статье на стр. 64). С **40 ряда** начать выполнение убавок к линии талии. Для этого убавить **10 раз по 1 петле в каждом 9 ряду** с левой стороны полотна (-10х1*9). Одновременно начать вывязывать скос с правой стороны полотна. Для этого убавить **21 раз по 1 петле в каждом 11 ряду** с правой стороны



Схема 2. Расстановка игл под узор с косами

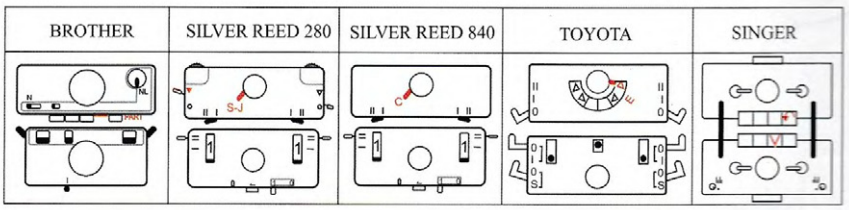

Схема 1. Репс

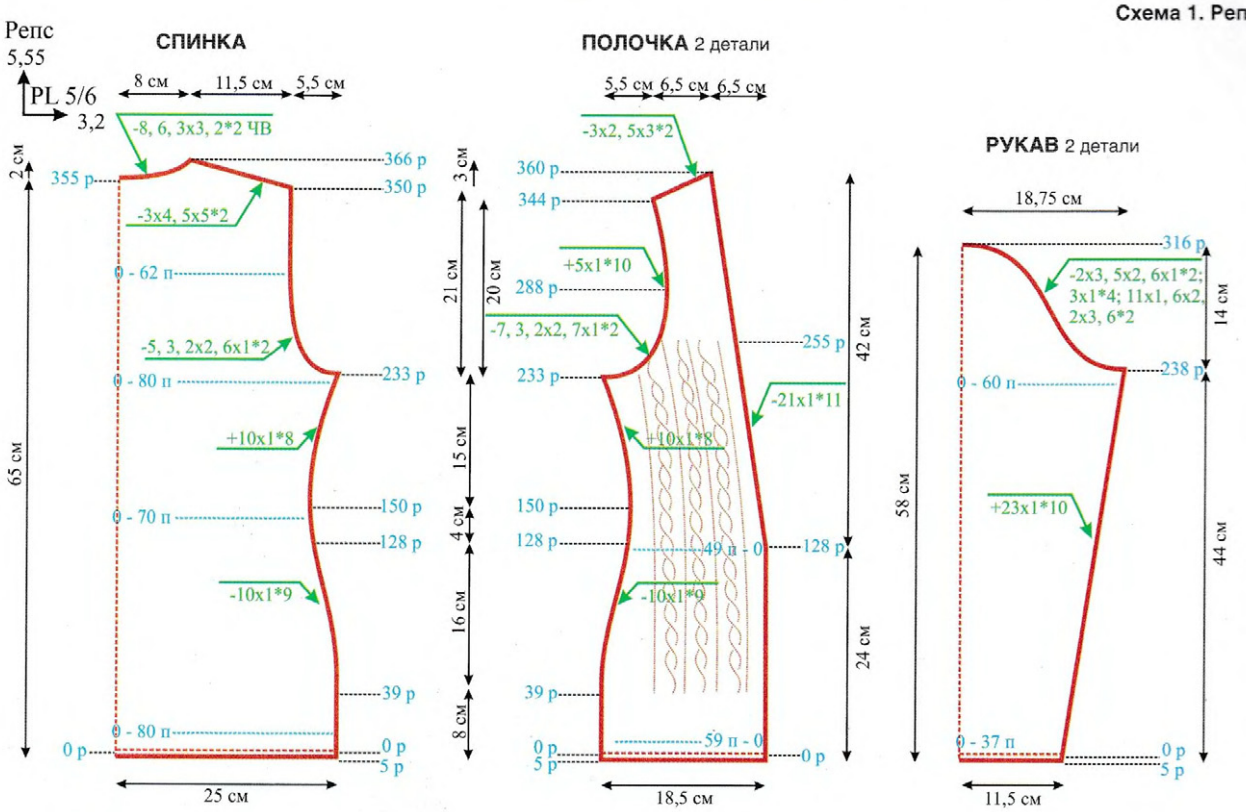

СОКОЛИХ

полотна (-21x1*11). После **150 ряда** начать выполнять прибавление петель к линии проймы. Для этого прибавить **10 раз по 1 петле в каждом 8м ряду** с левой стороны полотна (+10x1*8). На высоте **233 ряда** начать вывязывать пройму. Для этого закрыть левой стороны полотна **1 раз 7 петель, 1 раз 3 петли, 2 раза 2 петли, 7 раз 1 петлю в каждом 2м ряду** (-7, 3, 2x2, 7x1*2). «Косы» вывязывать до **255 ряда.** Затем поднять в работу из **ЗНП** все иглы в рабочей зоне по **ПИ.** На пустые иглы по **ПИ** натянуть дужки петель предыдущего ряда с **ЗИ.** Далее вязать полным репсом. После **288 ряда** прибавить с левой стороны полотна **5 раз по 1 петле в каждом 10м ряду** (+5x1*10). На высоте **344 ряда** начать вывязывать скос плеча. Для этого закрыть с левой стороны полотна **3 раза 2 петли, 5 раз 3 петли** (-3x2, 5x3*2). Вторую полочку связать зеркально первой. Так же в зеркальном отражении выполнять перекрещивание петель под «косы».

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить в работу иглы на обеих игольницах в рабочей зоне **37-0-37** под полный ластик. Рабочей нитью набрать петли и связать круговым вязанием **10 рядов на PL3/4.** Показания счетчика выставить на **0.** Настроить каретки машины на вязание репса.

ЗК в одну сторону выполнение кулирной глади, в другую сторону холостой ход. **ПК** выполнение кулирной глади в обе стороны.

Вязать полным репсом на **PL5/6.** К линии проймы прибавить с **2 сторон полотна 23 раза по 1 петле в каждом 10 ряду** (+23x1*10). На высоте **238 ряда** начать выполнение оката рукава. Для этого закрыть **с 2 сторон 2 раза по 3 петли, 5 раз по 2 петли, 6 раз по 1 петле. Далее убавить в каждом 4 ряду 3 раза по 1 петле.** Далее убавлять вновь **в каждом втором ряду – 11 раз 1 петлю, 6 раз 2 петли, 2 раза 3 петли, 1 раз 6 петель** (-2x3, 5x2, 6x1*2; 3x1*4; 11x1, 6x2, 2x3, 6*2). Второй рукав выполнить аналогично.

Центральная деталь переда (2 детали)

1-я деталь

1 деталь вяжется в **2 направлениях** и состоит из лицевой части и подборта (изнаночной внутренней части).

Лицевая часть 1-й детали: выставить в работу иглы на **ЗИ** в зоне **25-0-26** и набрать на них петли бросовой нитью. Провязать ей **15 рядов.** Заменить бросовую нить на рабочую нить. Вязать далее кулирной гладью на **PL6**** прямо. На высоте **98 ряда** начать выполнять прибавление петель с левого края полотна. Прибавить **40 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+40x1*4). На высоте **237 ряда** начать вывязывать вырез под горловину с правого края полотна. Для этого закрыть в каждом **2 ряду 1 раз 26 петель, 1 раз 16 петель, 1 раз 10 петель, 1 раз 5 петель, 3 раза 3 петли, 2 раза 2 петли, 1 раз 1 петлю.** Далее в каждом **4 ряду 3 раза 1 петлю. В каждом 6м ряду 1 раз 1 петлю** (-26, 16, 10, 5, 3x3, 2x2, 1*2; 3x1*4; 1*6). Одновременно на высоте **269 ряда** с левой стороны полотна начать вывязывать плечевой скос. Для этого закрыть в каждом **2 ряду 4 раза по 4 петли** (-4x4*2).

Изнаночная внутренняя часть 1-й детали.

Выставить в работу иглы на **ЗИ** в зоне **25-0-26.** Навесить на них петли первого ряда из рабочей нити лицевой части **1 детали.** Полотно при навешивании держать к себе изнаночной стороной. Вязать изнаночную часть зеркально лицевой части.

2-я деталь

Выставить в работу иглы на **ЗИ** в зоне **51-0-51** и набрать на них петли бросовой нитью. Провязать ей **10 рядов.** Заменить бросовую нить на рабочую. Выполнить набор петель путем обвития игл с одновременным провязыванием. Вязать далее кулирной гладью на **PL6**** прямо. На высоте **98 ряда** начать выполнять прибавление петель с **2 сторон** полотна. Прибавить **40 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+40x1*4). На высоте **237 ряда** начать вывязывать вырез горловины **ЧВ** укороченными рядами. Для этого половину игл со стороны противоположной каретке выдвинуть в **ПНП** и вязать на оставшихся в работе иглах. Ритм вывязывания точно такой же, как и на вырезе горловины **1-й детали переда.** Вторую половину выреза связать зеркально первой.

Воротник

Выставить в работу иглы на **ЗИ** в зоне **81-0-81** и набрать на них петли бросовой нитью. Провязать ей **20 рядов.** Заменить бросовую нить на рабочую. Выполнить набор петель путем обвития игл с одновременным провязыванием. Настроить каретку на **ЧВ.** Иглы в **ПНП** не должны вязать. Выполнять двухстороннее **ЧВ** с удлиненными рядами кулирной гладью на **PL6**.** Поднять в **ПНП** со стороны, противоположной каретке, иглы в зоне **81-25,** провязать **1 ряд.** Поднять в **ПНП** иглы с другой стороны от каретки в зоне **25-81,** провязать **1 ряд.** Далее вязать, возвращая иглы из **ПНП** в работу в каждом **2 ряду** со стороны противоположной каретке от центра к краю **4 раза по 14 игл** (+4x14*2 ЧВ). Не забывать выполнять обкруты и вешать на полотно малые грузики для точечной оттяжки перед иглами в **ПНП.** Далее вязать на всех рабочих иглах, выполняя прибавления с **2 сторон полотна в каждом 6 ряду 8 раз по 1 петле** (+8x1*6). После **50 ряда** начать выполнять убавление петель **с 2 сторон полотна – убавить 8 раз по 1 петле в каждом 6м ряду** (-8x1*6). На высоте **92 ряда** начать выполнять двухсторонним **ЧВ** подрез воротника укороченными рядами. Для этого Временно вывести в **ПНП** иглы со стороны противоположной каретке в зоне **81-0-25** и вязать, выдвигая в **ПНП**

ВОРОТНИК

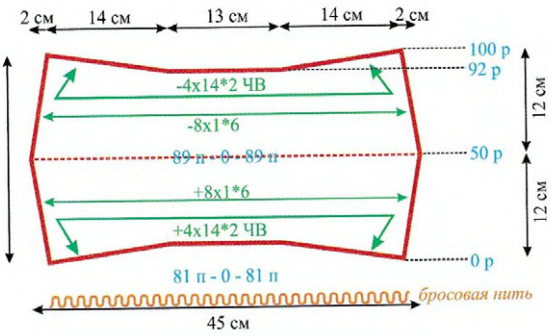

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ ПЕРЕДА 1-я деталь

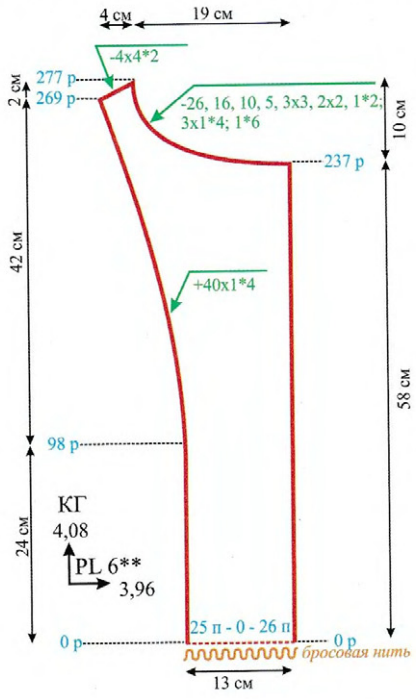

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ ПЕРЕДА 2-я деталь

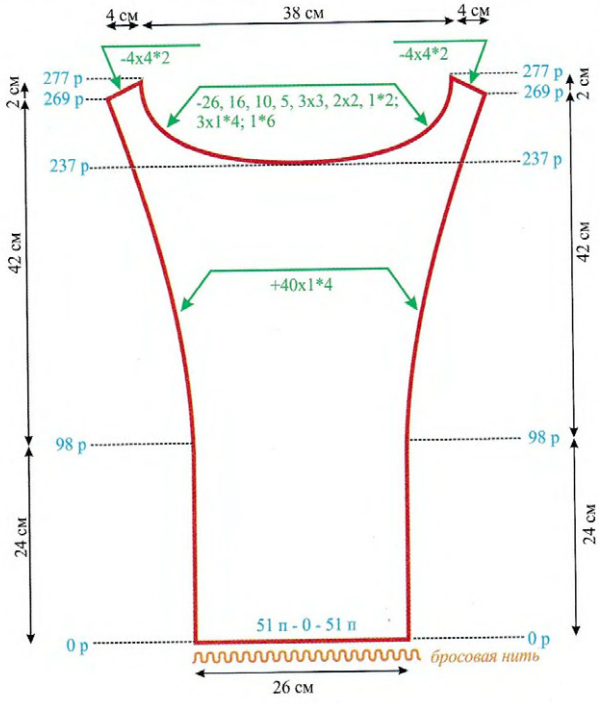

от центра к краю **4 раза по 14 игл в каждом втором ряду** (-4х14*2 ЧВ). Перевести каретку на другую сторону полотна, заправить новый конец нити. Вернуть в работу иглы в зоне **81-25** и вязать вторую половину подреза зеркально первой. Закрыть петли последнего ряда за один прием не стягивающим способом.

Сборка и отделка

- Отпарить детали изделия. Заправить все концы нитей.

Выкроить из флизерина 1 и 2-ю детали переда. А так же деталь воротника. При помощи парового утюга прикрепить флизерин по изнаночной стороне 1 и 2-й деталей переда и воротника.

- К боковой части полочки левой половины переда пришить лицевую часть 1-й центральной детали переда. Раскрыть молнию. Подвернуть изнаночную часть 1-й детали и вшить первую половину молнии в край борта.
- К боковой части полочки правой половины переда пришить вторую половину молнии. К этому же краю пришить край 2-й центральной детали переда. Перегнуть 2-ю центральную деталь переда по линии перегиба и подвернуть подборт на изнаночную сторону.
- Сшить плечевые швы. Вывернуть изделие на изнаночную сторону
- Воротник сложить по линии сгиба лицевой стороной внутрь, сшить боковые края воротника. Вывернуть, расправить уголки воротника. Вложить воротник между полочками с подбортами и одновременно горловиной спинки. Линия отлета воротника должна быть направлена вниз. Совместить край воротника с линией центра переда, середину с серединой горловины спинки. Сколоть и приметать. По горловине спинки прихватить только одну сторону воротника. Вшить одним швом, вывернуть изделие на лицо.
- По линии горловины спинки пришить второй край воротника к вырезу спинки. Пришить подборты центральных деталей переда по изнанке к боковым частям полочек.
- Вшить рукава. Сшить боковые швы и швы на рукавах.
- Пришить кнопку на низ второй центральной детали переда.

adelia

Спрашивайте бесплатный каталог «Товары для вязания» с полным ассортиментом пряжи ADELIA в лучших магазинах рукоделия Вашего города!

СОЗДАЙ СВОЙ ОБРАЗ

ВНИМАНИЕ! Большой каталог вязаных моделей с описаниями, коллекции узоров с подробными схемами, а также советы по вязанию на www.gammacreative.ru

пряжа для ручного вязания
adelia
hand knitting yarn

Пряжа ADELIA:

- изготавливается только из высококачественного сырья
- для ее окраски используются лучшие красители
- универсальна и практична
- имеет разнообразный состав: чистая шерсть, шерсть с акрилом, чистый акрил, акрил с люрексом, полиэстер, шерсть с полиэстером
- имеет богатую цветовую палитру
- хорошо подходит для ручного и машинного вязания

Оптовые продажи: www.firma-gamma.ru
фирма Гамма (495) 784-77-88, 741-70-07, e-mail: office@firma-gamma.ru

Розничные продажи:
ИГОЛОЧКА ВСЁ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ www.igla.ru
Леонардо хобби-гипермаркет www.leonardohobby.ru

Доставка товаров почтой:
ООО «Иголочка», 105554, г. Москва, 11-я Парковая ул., д. 9/35, ОГРН 1037725025282, тел. (495) 603-87-59, 603-87-63, e-mail: shop@igla.ru

Автор модели Ольга Лихачёва

Белый свитер

Размер: 46
Пряжа: Adelia FIONA (50% шерсть, 50% акрил, 50гр/90м, цвет №002) – 700 гр.
Вязальная машина: двухфонтурная 3 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 обычная, резинка 1х1
Плотность вязания: кулирная гладь PL 6, резинка 2х2 и резинка 1х1 PL3/3
Петельная проба:
- КГ Пг-1,6 п/см, Пв-2 р/см резинка 2х2
- Пг-2 п/см, Пв-3 р/см резинка 1х1
- Пг-1,5 п/см, Пв-3 р/см.

Спинка/Перед

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40** в ритме **резинки 1х1,** набрать петли рабочей нитью. На рабочей плотности **PL3/3** связать **резинку 1х1** высотой **22 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** опустить **ПИ** вниз, сменить двухфонтурный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6** прямо до **68 ряда.** На высоте **68 ряда** поднять **ПИ** в рабочее положение, выполнить разбор петель на **резинку 2х2** обычную. На рабочей плотности **PL3/3** вязать прямо до **110 ряда.** На высоте **110 ряда** деккером навесить каждую вторую петлю на соседнюю иглу (лицевую на лицевую, изнаночную на изнаночную). Петли сдвинуть в рабочей зоне **20-0-20** и вязать **резинкой 1х1** еще **22 ряда.** На высоте **132 ряда** снять полотно на бросовую нить. Вторую деталь выполнить так же.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **28-0-28** в ритме **резинки 1х1,** набрать петли рабочей нитью. На рабочей плотности **PL3/3** связать **резинку 1х1** высотой **22 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** опустить **ПИ** вниз, сменить двухфонтурный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6** прямо до **60 ряда.** На высоте **60 ряда** поднять **ПИ** в рабочее положение, выполнить разбор петель на **резинку 2х2** обычную. На рабочей плотности **PL3/3** вязать прямо до **102 ряда.** На высоте **102 ряда** деккером навесить каждую вторую петлю на соседнюю иглу (лицевую на лицевую, изнаночную на изнаночную). Петли сдвинуть в рабочей зоне **20-0-20** и вязать **резинкой 1х1** еще **22 ряда.** На высоте **124 ряда** снять полотно на бросовую нить. Второй рукав выполнить так же.

Кокетка с воротником (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **32-0-32**, навесить на иглы открытые петли детали переда/спинки и по 1/2 рукавов: **12 петель рукава, 40 петель детали переда/спинки, 12 петель рукава.** (Половина рукава составляет **14 петель.** Но по **1 кромочной петле** уйдет в шов при сборке, поэтому на иглы навешиваем по **12 петель**.) Поднять **ПИ** в рабочее положение, выполнить разбор петель на **резинку 1х1,** соблюдая рисунок навешенных деталей. Счетчик на **0,** настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Далее вязать укороченными рядами плечевые скосы, выводя в **ПНП 4 раза по 1 игле, 2 раза по 2 иглы, 1 раз 3 иглы и 1 раз 5 игл в каждом 2 ряду** (-4х1, 2х2, 1х3, 1х5*2 ЧВ). На высоте 2 ряда выполнить вырез горловины переда. Для этого вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 9 петель и 7 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-9, 7х1*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Вторую половину детали связать симметрично. На петлях горловины **(16-0-16)** вязать **резинкой 1х1** еще **50 рядов.** На высоте **66 ряда** закрыть все петли за один прием нестягивающим способом. Вторую деталь кокетки с воротником связать аналогично. Горловину спинки начать на высоте **8 ряда,** выводя в **ПНП 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-4х5*2 ЧВ). Далее вязать как кокетку переда.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не прикасаясь утюгом к полотну резинки.
- Выполнить плечевые швы и вертикальные швы воротника.
- Вшить рукава в открытые проймы (см. выкройку).
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

КОКЕТКА С ВОРОТНИКОМ 2 детали

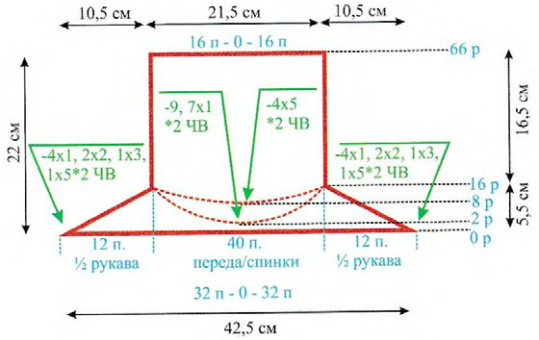

СПИНКА / ПЕРЕД

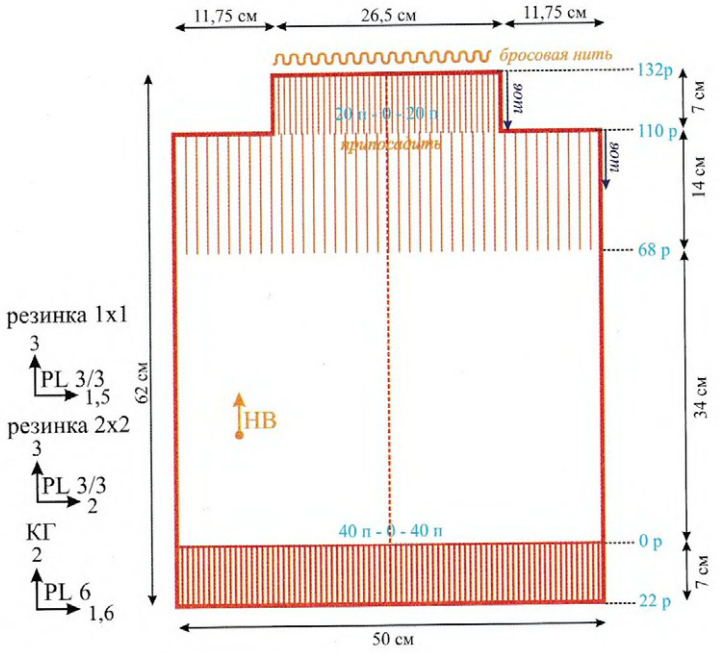

РУКАВ 2 детали

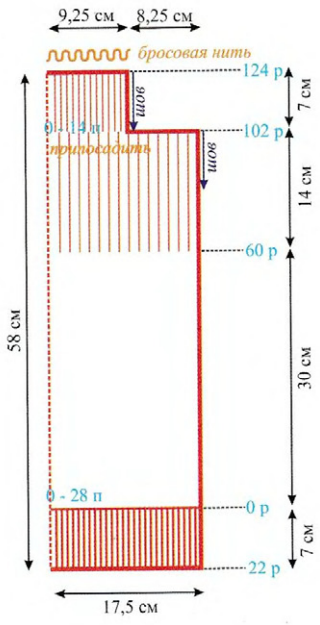

Автор модели Светлана Посохина

Снуд с воротником

Снуд состоит из двух деталей: шарфа и воротника.

Шарф

Выставить иглы в рабочей зоне **70-0-70**, набрать петли бросовой нитью, провязать **10-15 рядов**, затем ввести основную нить. Настроить машину на работу по узору в режиме пресса (фанг, **TUCK**). Далее вязать на рабочей плотности **PL8 750 рядов** прямо. Снять полотно на бросовую нить.

Воротник

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **72-0-72** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант. На рабочей плотности **PL3/4** связать **90 рядов**. Ввести в **РП** все иглы, связать **1 ряд** ластика на максимально тугой плотности. Настроить машину на круговое вязание связать кеттлевочный карман на плотности **PL4/4 14 рядов** по счетчику. Снять полотно на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не прикасаясь утюгом к полотну.
- Шарф сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и выполнить вертикальный шов.
- Вывернуть шарф.
- Замкнуть шарф в кольцо, перевернув одну сторону на **180 градусов** (см. схему сборки) и сшить по открытым петля трикотажным горизонтальным швом.
- Выполнить вертикальный шов воротника.
- Воротник соединить с шарфом (см. схему сборки).
- Рядом с воротником сшить **8-10 см** полотна шарфа (см. схему сборки).

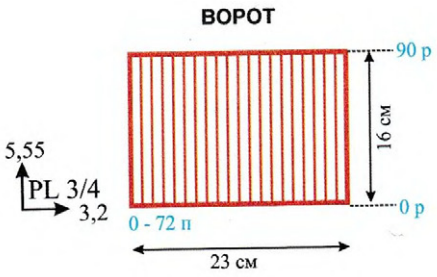

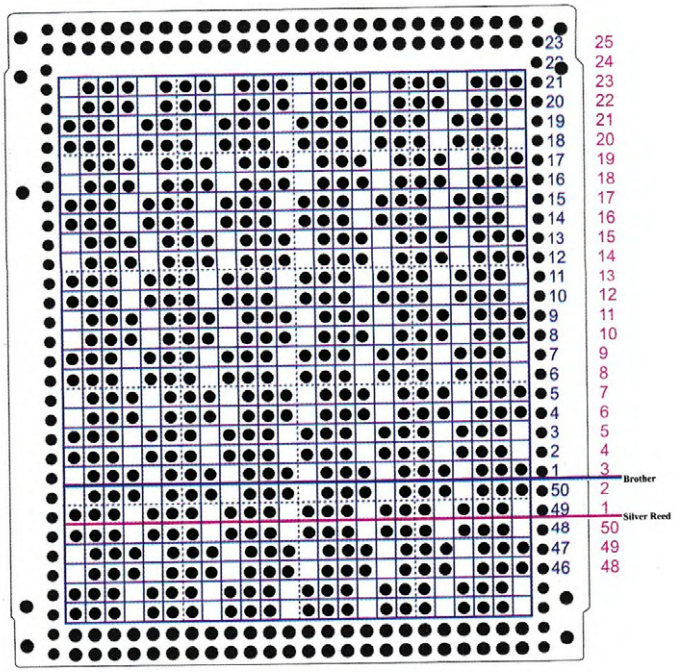

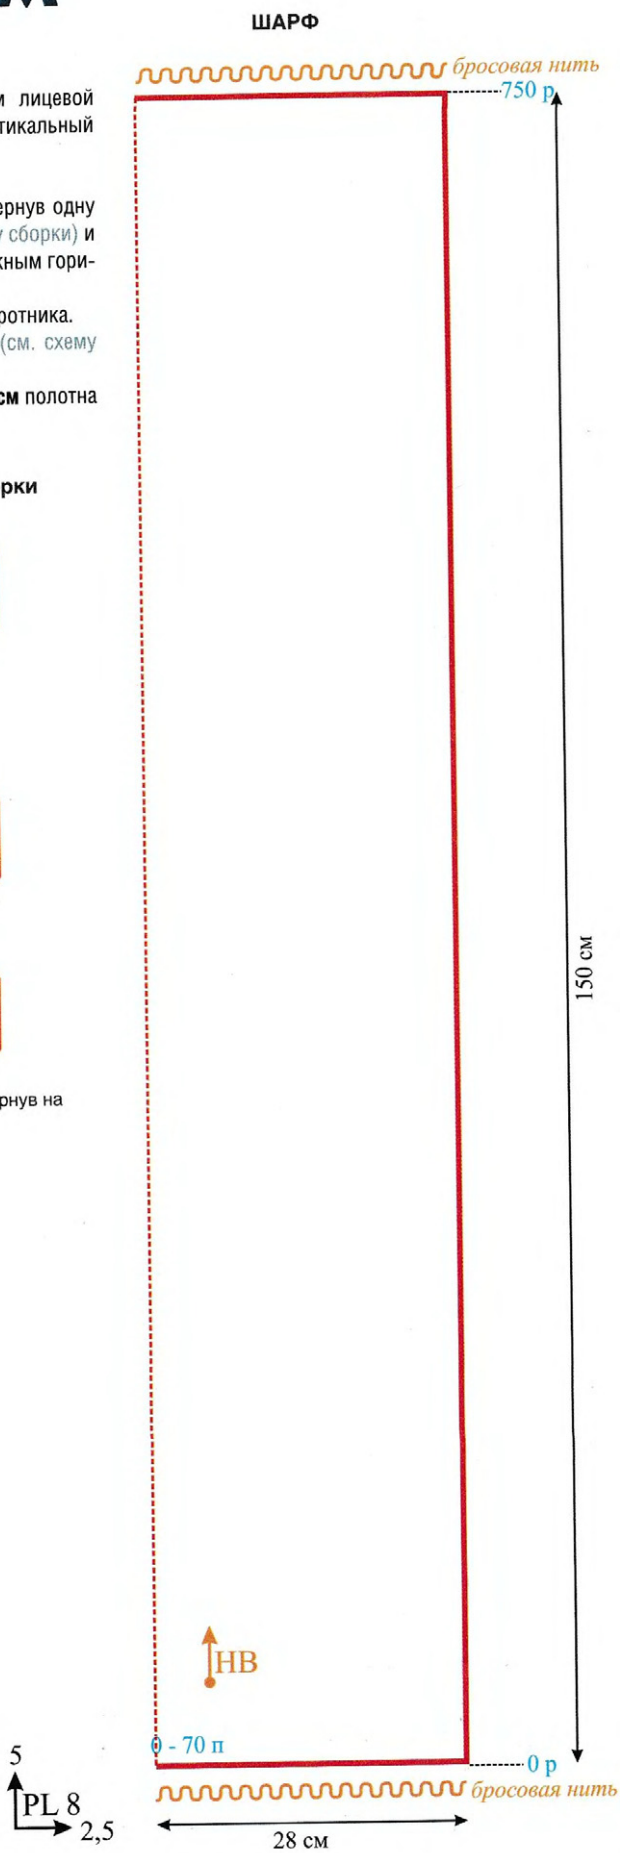

СОКОЛИХА

Размер: 28х150 см
Пряжа: п/ш 32/2 в 3 сложения (30% шерсть, 70% акрил, ООО «Пехорский текстиль») – 250 гр. белого цвета
Переплетения:
однофонтурный пресс, резинка 2х2 промышленный вариант
Вязальная машина:
двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса
Плотность вязания:
- однофонтурный пресс PL8
- резинка 2х2 PL3/4

Петельная проба:
- пресс Пг-2,5 п/см, Пв-5 р/см,
- резинка 2х2
Пг-3,2 п/см, Пв-5,55 р/см

СОКОЛИХА

Автор модели Валентина Аванесян

Палантин-пончо

Размер: 70х130 см
Пряжа: Alpina "PAULA" (60% мериносовая шерсть, 20% натуральный шелк, 20% нейлон, 50гр/175 м), цвет №03 бежевый – 600 гр.
Переплетения: двухфонтурное полотно с косами
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания: PL 7/8
Петельная проба: Пг-2,86 п/см, Пв-4 р/см.

Технология выполнения

Палантин связан одной деталью в направлении снизу вверх. На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100,** набрать петли бросовой нитью, провязать **15-20 рядов.** Поднять **ПИ** в рабочее положение, сменить однофонтурный мост на двухфонтурный, выполнить расстановку игл под рисунок с косами (см. схему 1). Далее вязать на рабочей плотности **PL7/8 520 рядов** прямо. Косы перекрещивать в каждом **12 ряду.** На высоте **520 ряда** снять полотно на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить, не прикасаясь к полотну утюгом.
- Деталь сложить (см. схему 2) и выполнить шов.
- По периметру пончо выполнить отделку кеттлевочными планками следующим образом. Связать планки необходимой длины для обработки низа и горловины изделия. Начать с бросовой нити, затем ввести основную нить и связать **20 рядов: 9 рядов PL4, 10 ряд PL3,5 и 10 рядов на PL4.**
- Поверх игольницы положить полотно основной детали. На иглы машины поверх планки навесить обрабатываемый участок лицевой стороной к себе.
- Затем навесить открытые петли первого ряда планки, удалить бросовую нить. Под пятки игл положить кеттлевочную линейку шириной **2 см** и рабочей нитью вручную провязать петли, утягивая иглы до линейки. Заправить нить в каретку, убрать с игольницы кеттлевочную линейку, провязать **1 ряд** и закрыть все петли за один прием.

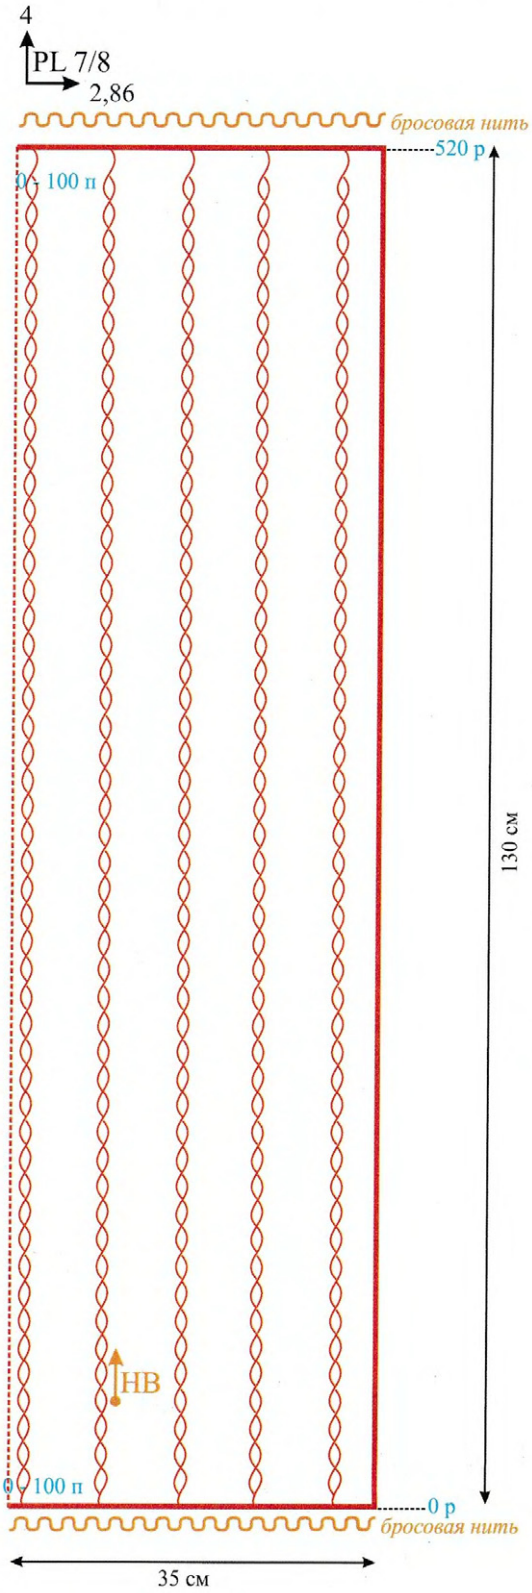

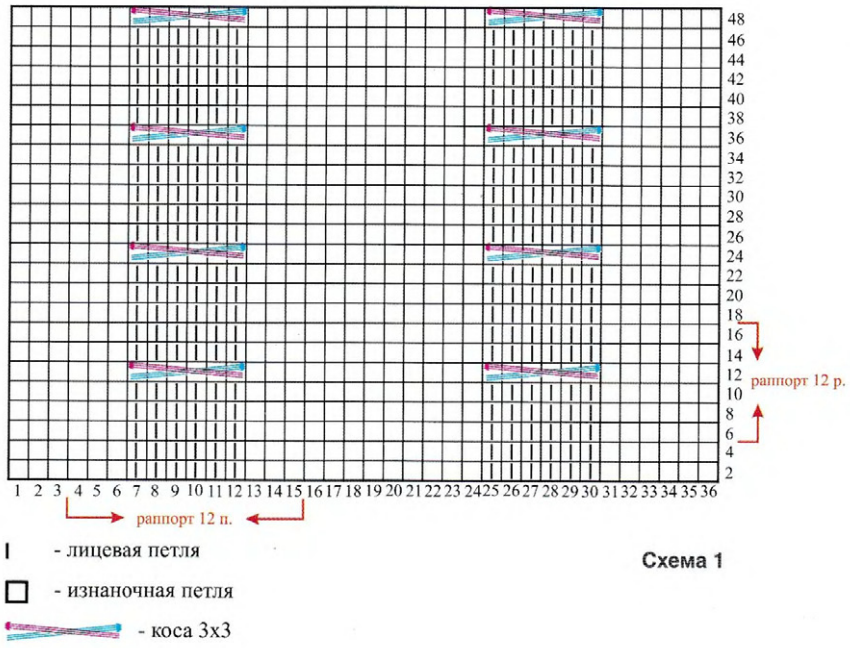

Схема 1

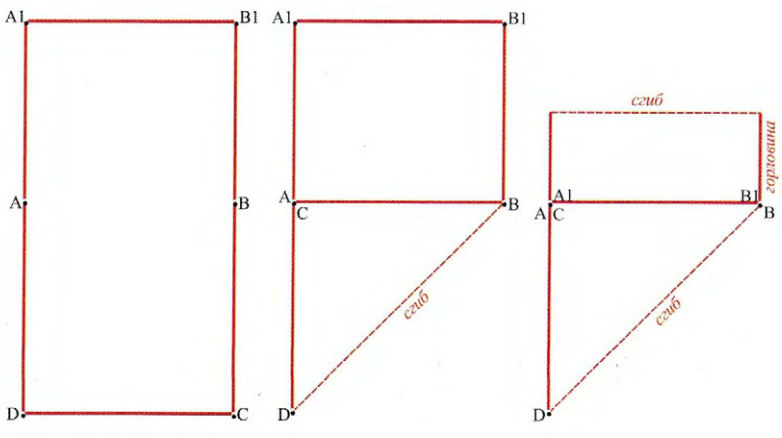

Схема сборки

СОКОЛИХА

Валентина
АВАНЕСЯН

Обучение в группах и индивидуально на вязальных машинах Сильвер компьютеных и п\карточных, Бразер компьютерных и перфокарточных. Ручное вязание (крючок)

8 926 824 98 03
doprik@mail.ru

Автор модели Валентина Аванесян

Пальто

Размер: 42-44
Пряжа: Adelia MARCUS (40% шерсть, 60% полиэстер, 100гр/375м, цвет №13) – 700 гр.
Переплетения: резинка 1х1 со сдвигом, резинка 1х1, резинка 8х8 обычная, деккеровочный ажур, косы 3х3
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания:
- резинка 1х1 PL 1/1
- резинка 8х8 обычная, косы, деккеровочный ажур PL 5/6

Петельная проба: Пг-3,28 п/см, Пв-4 р/см.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н5** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **82-0-82** в ритме **резинки 1х1,** набрать петли рабочей нитью на плотности **PL0/0,** навесить гребенку и грузы. **Закрепляющих круговых рядов не делать!** Сдвиг игольницы на **Н4,** провязать второй ряд на плотности **PL2/1.** С **3 ряда** выставить плотность **PL4/4** и вязать **25 рядов** сдвигая игольницу в каждом ряду на **1 шаг** то вправо, то влево **(Н5-Н4).** На высоте **25 ряда** сдвиг игольницы на **Р5** (игла против иглы). Далее на плотности **PL1/1** вязать **резинку 1х1** обычную еще **45 рядов.** Затем выполнить разбор петель на **резинку 8х8** обычную, счетчик на **0**. Далее вязать **резинкой 8х8** на рабочей плотности **PL5/6 250 рядов** прямо. На высоте **250 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть 6 петель, затем деккером убавить еще **7 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-6, 7х1*2). В работе **138 петель.** На высоте **334 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной кареткам. По контуру горловины вывести в **ПНП 3 раза по 13 игл в каждом 2 ряду** (-3х13*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 3 раза по 10 игл в каждом 2 ряду** (-3х10*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н5** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **82-0** в ритме **резинки 1х1,** набрать петли рабочей нитью на плотности **PL0/0,** навесить гребенку и грузы. Далее вязать рюшу и **резинку 1х1** как на спинке. По окончании **резинки 1х1** выполнить расстановку игл под рисунок с косами и ажурными дорожками (см. схему 1), счетчик на **0.** Вязать на рабочей плотности **PL5/6 250 рядов** прямо. На высоте **250 ряда** выполнить пройму. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить еще **9 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-6, 9х1*2). В работе **67 петель.** На высоте **280 ряда** с противоположной стороны выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретки на **ЧВ,** по контуру горловины вывести в **ПНП 15 игл, 8 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы, 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-15, 8, 5, 3, 2, 2х1*2 ЧВ; 4х1*4). На высоте **304 ряда** со стороны проймы прибавить **2 раза по 1 петле в каждом 12 ряду.** На высоте **330 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-3х10*2 ЧВ). Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н5** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **39-0-39** в ритме **резинки 1х1,** набрать петли рабочей нитью на плотности **PL0/0,** навесить гребенку и грузы. Далее вязать рюшу и **резинку 1х1** как на спинке и полочках. По окончании **резинки 1х1** выполнить расстановку игл под **резинку 8х8** обычную. Далее вязать **резинкой 8х8** на рабочей плотности **PL5/6.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **20 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+20х1*6), включая петли в рисунок. На высоте **158 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить **25 раз по 1 петле в каждом 2 ряду.** Затем настроить каретки на **ЧВ,** вывести в **ПНП** поочередно с обеих сторон **4 петли, 2 раза по 5 петель и 14 петель.** Отключить **ЧВ,** провязать все петли сглаживающими рядами и закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не прикасаясь утюгом к полотну.
- Связать **2 планки резинкой 2х2** промышленный вариант высотой **20 рядов** на плотности **PL6/7.**
- Закончить планки кеттлевочным карманом на **8 круговых рядов** по счетчику. Планки прикеттлевать к бортовым срезам полочек.
- Выполнить плечевые швы.
- Вырез горловины обработать планкой так же как полочки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

СПИНКА

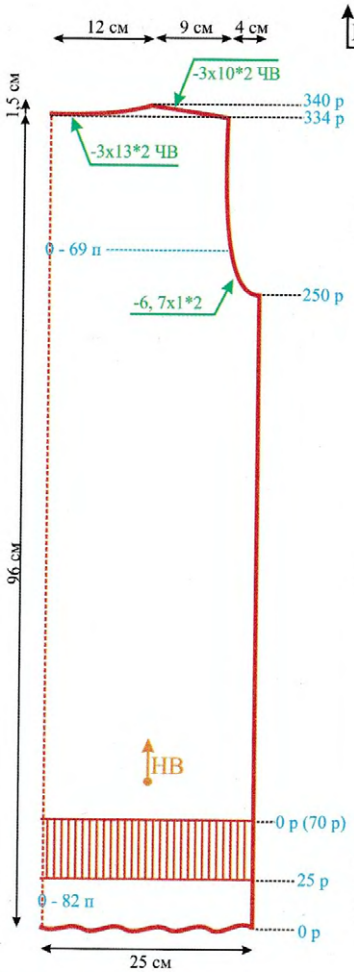

ПОЛОЧКА 2 детали

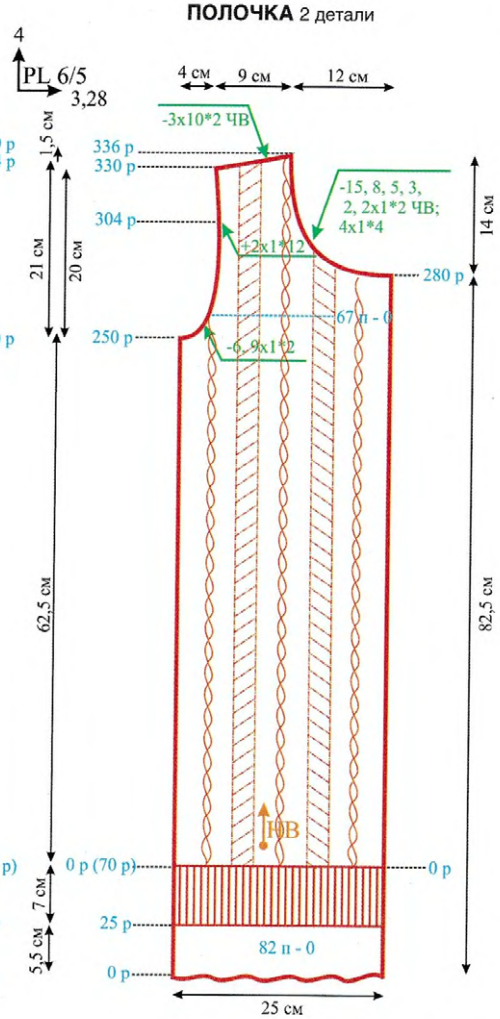

РУКАВ 2 детали

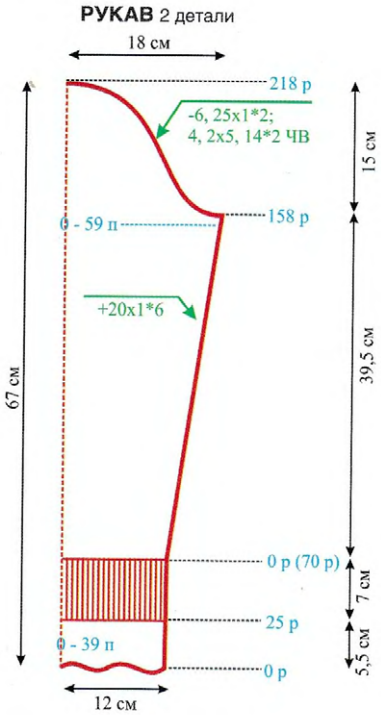

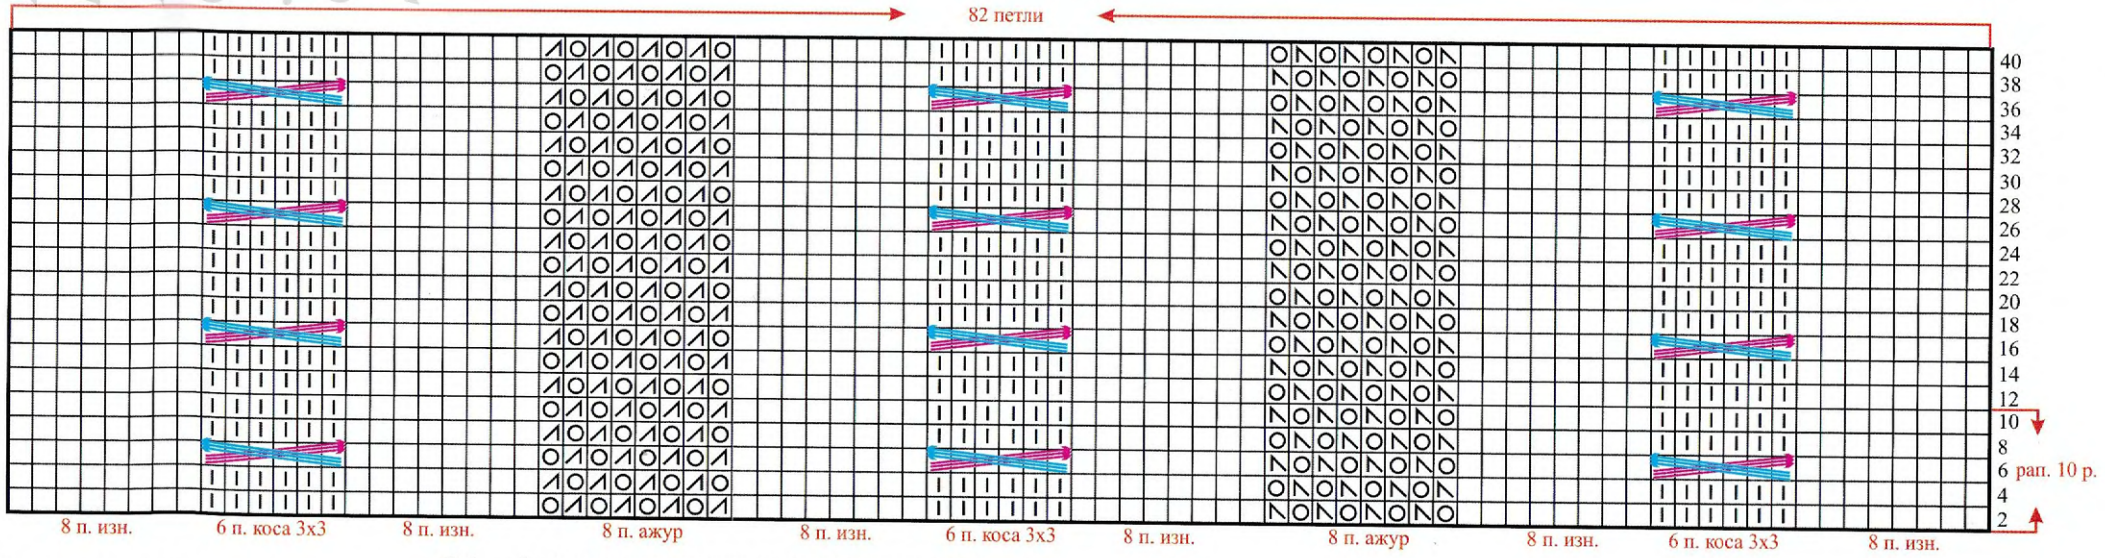

| - лицевая петля

□ - изнаночная петля

- 1 петлю перенести направо, пустая игла в РП

- 1 петлю перенести налево, пустая игла в РП

- коса 3х3, перехлест в каждом 10 ряду

Схема 1

Автор модели Ольга Лихачёва

Пальто «Пехорочка»

Размер: 44-46
Пряжа:
ООО «Пехорский текстиль»
- "Мохеровая" (Мохер 30%, Акрил 70%, 520м/100гр) цвет коричневый 00416 – 550 гр.
- 16/2 п/ш (50% шерсть, 50% акрил) цвет 43 – суровый лен в 1 сложение – 350 гр.

Переплетение: вивинг
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная 5 класса (связано на TOYOTA KS 858)
Плотность вязания: PL 10
Петельная проба: Пг-2,3 п/см, Пв-3,3 р/см.

Пальто (деталь спинки/переда) связано в поперечном направлении одной деталью. Рукава так же связаны в поперечном направлении.

Спинка/Перед
(1 деталь со сгибом)

Выставить иглы в рабочей зоне **83-0-98,** набрать петли рабочей нитью белого цвета приемом «обвив». Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга, установить на каретке рабочую плотность **PL10.** Далее вязать **45 рядов** прямо. Начиная с **46 ряда** по линии горловины прибавить **5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (+5x1*4; 4x1*2). Затем за один прием прибавить **5 петель** обвивом **(+5п.).** В работе **195 петель.** На высоте **116 ряда** выполнить скос плеча. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). По линии плечевого скоса вывести в **ПНП 5 раз по 4 иглы и 5 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-5x4, 5x3*2 ЧВ). Когда все иглы по расчету выведены **(136 ряд),** провязать сглаживающий ряд и закрыть за один прием **35 петель плеча и еще 50 (62-12-0)** петель для проймы. Затем рабочей нитью белого цвета обвивом набрать эти **85 петель,** провязать **1 ряд.** Затем вывести иглы в **ПНП,** настроить каретку на **ЧВ** и вязать плечо спинки, вводя в **РП 5 раз по 3 иглы и 5 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (+5x3, 5x4*2 ЧВ). На высоте **196 ряда** связана половина детали. Далее вязать вторую половину детали в зеркальном отражении. На высоте **392 ряда** закрыть все петли за один прием.

Рукав **(2 детали)**

Выставить иглы в рабочей зоне **55-0-75,** набрать петли бросовой нитью, провязать несколько рядов. Ввести основную нить белого цвета, на рабочей плотности **PL10** провязать **1 ряд.** Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга, настроить каретку на **ЧВ.** Вывести в **ПНП** все иглы, кроме крайних **10 с левой стороны.** Далее вязать удлиненными рядами, возвращая в **РП еще 9 раз по 10 игл в каждом 2 ряду** (+10x10*2 ЧВ). Одновременно с левой стороны для скоса оката рукава прибавить **20 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+20x1*4). На высоте **80 ряда** в работе **150 петель** и связана половина рукава. Вторую половину рукава вязать зеркально. Когда рукав полностью связан, петли последнего ряда завести за язычки, навесить на иглы машины открытые петли первого ряда рабочей нити, вручную ввязать петли в петли и закрыть все петли с помощью рабочей нити коричневого цвета за один прием.

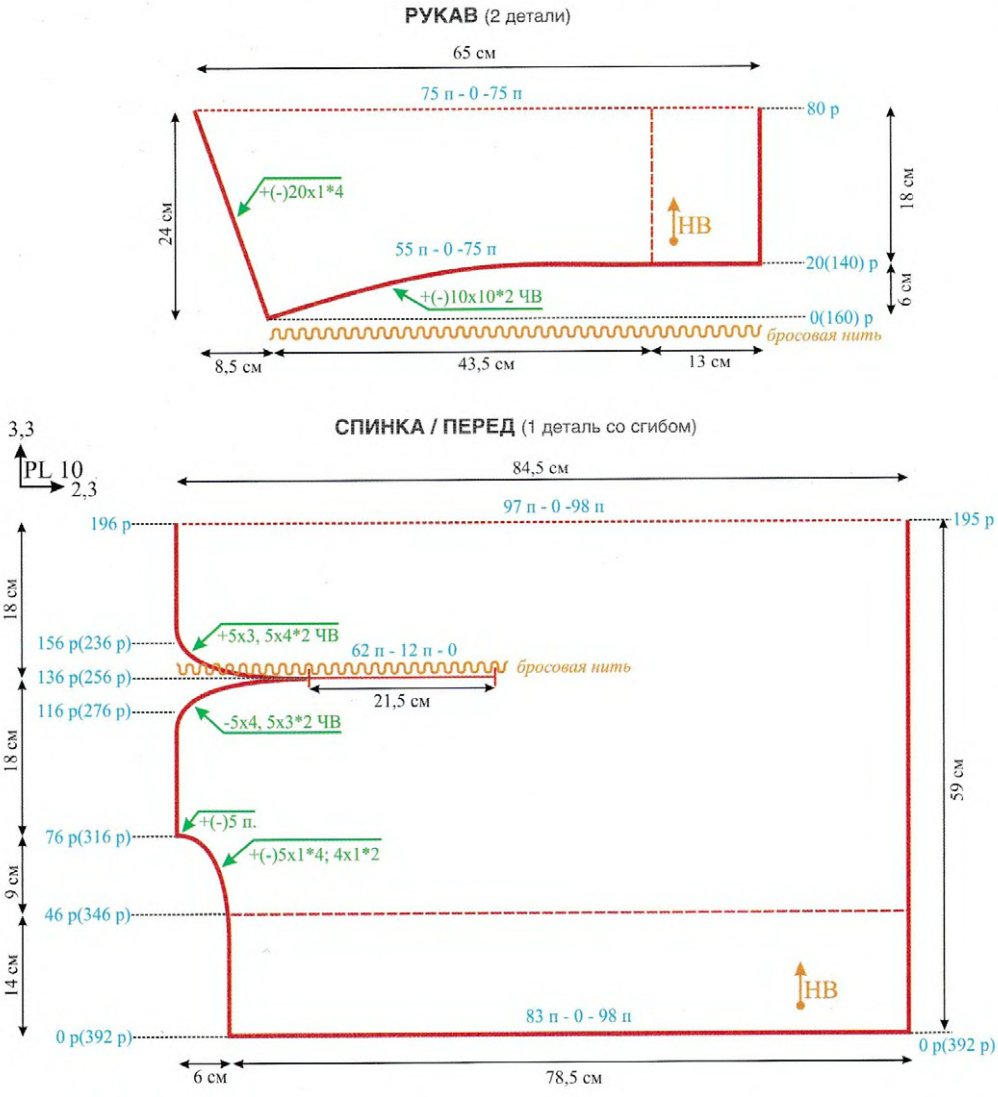

Капюшон
(1 деталь со сгибом)

Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80,** набрать петли бросовой нитью и провязать несколько рядов. Ввести основную нить белого цвета, на рабочей плотности **PL10** провязать **1 ряд.** Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга, настроить каретку на **ЧВ.** Вывести в **ПНП** поочередно с обеих сторон по **55 петель.** Далее вязать удлиненными рядами, возвращая в **РП** с обеих сторон **11 раз по 5 петель в каждом 2 ряду** (+11x5*2 ЧВ). На высоте **22 ряда** все **160 петель** в работе. Вязать прямо до **104 ряда.** На высоте **104 ряда** поочередно с обеих сторон закрыть по **26 петель.** В работе **108 петель.** Вязать еще **30 рядов** прямо. На высоте **134 ряда** связана половина капюшона. Вторую половину вязать зеркально. Когда капюшон полностью связан, снять полотно на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- На рукавах отвернуть **13 см** манжета на изнаночную сторону и аккуратно подшить с изнаночной стороны. Затем **6,5 см** манжета отвернуть на лицевую сторону.
- Вшить рукава в проймы.
- Капюшон сложить вдоль пополам. Соединить точки **АВ** и **АС** и сшить этот участок. Затем снова сложить капюшон пополам и сшить прямой участок **25 см.** Капюшон двойной, все швы парные и находятся внутри капюшона. См. схему сборки.
- Капюшон вшить в вырез горловины.
- Борта полочек отвернуть на **7 см** на изнаночную сторону и аккуратно подшить.
- Выполнить прорезные петли для пуговиц, петли обметать на оверлоке или швейной машине.

СОКОЛИХА

пехорка

ОХЕРОВАЯ

РИСУТСТВИЕ МОХЕРА
В СОСТАВЕ
ЕЛАЕТ ПРЯЖУ НЕЖНОЙ
И ВОЗДУШНОЙ,
А В СОЧЕТАНИИ
С АКРИЛОМ
ВЯЗАННОЕ ИЗДЕЛИЕ
БУДЕТ НЕВЕСОМЫМ,
ПЛЫМ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
ПРЕВОСХОДНО
ДЕРЖАТЬ ФОРМУ.
ГОНКАЯ И ПУШИСТАЯ
НИТЬ ДОЛГОВЕЧНА,
БУДЕТ РАДОВАТЬ
ВЛАДЕЛЬЦА
ДОЛГИЕ ГОДЫ.

одробности
а сайте Pehorka.ru

Фирменные магазины
О "Пехорский текстиль"

Волгоградский проспект, д. 32,
орпус 1, ТЦ "ФЭВОРИ", 2 этаж.
роезд: м. Волгоградский проспект,
вагон от центра, выход налево
рядом с метро) Часы работы:
без выходных с 10:00 до 21:00
тел. 8 (906) 713-38-18

Павелецкая, кл. Кожевническая,
ТЦ "Кожевники" (Громада).
роезд: м. Павелецкая, выход к
окзалу. Пройти вдоль площади
елецкго вокзала (вокзал справа),
лее прямо по трамвайной линии
о ТЦ "Громада", левое крыло,
2 этаж (рядом с секцией
шёлка), т. 8-964-510-15-97.
Часы работы:
пон.-суб. с 10:00 до 20:00
вос. с 10:00 до 19:00

КАПЮШОН (1 деталь со сгибом)

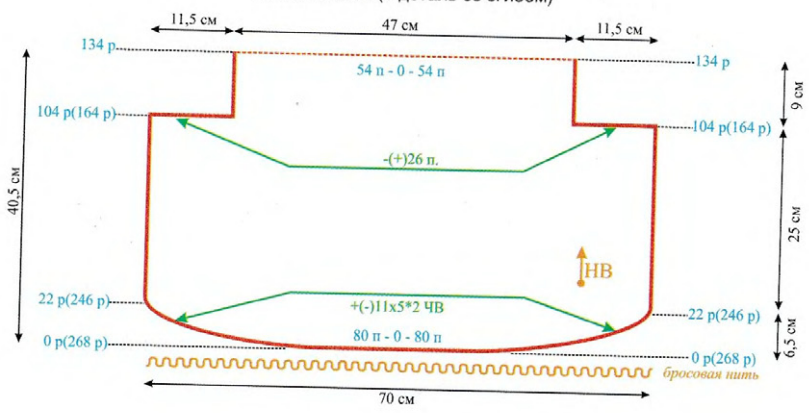

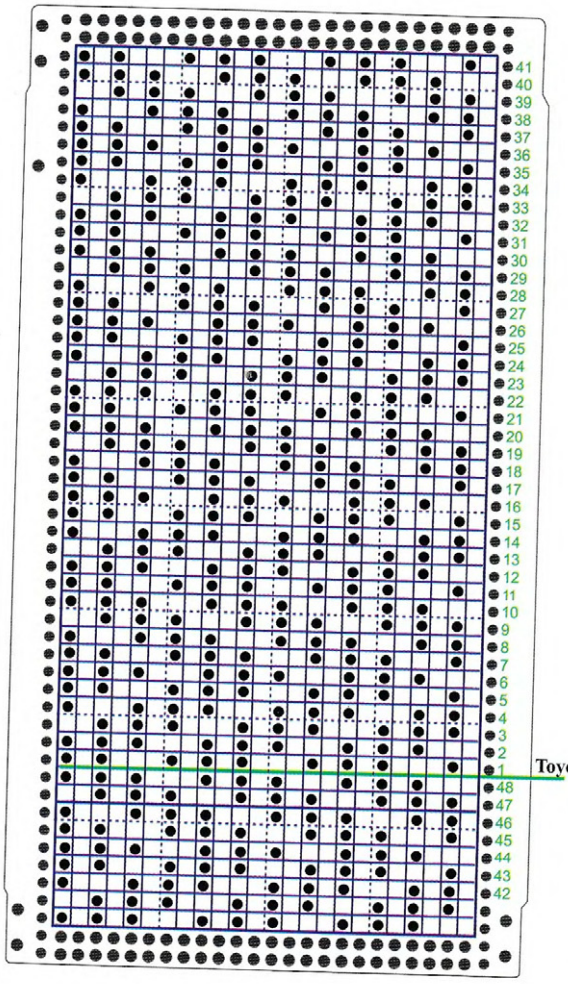

- Пришить пуговицы.
- Подол пальто обработать следующим образом:
- Навесить на иглы машины межузелковые петли, держа изделие лицевой стороной к себе. Выдвинуть все иглы в **ПНП.** Рабочей нитью коричневого цвета в **2 сложения** набрать петли приемом обвив. Обвивать нужно по **2 иглы** сразу, захватывая предыдущую иглу (например: **1 и 2,** затем **3 и 2,** затем **4 и 3** и т.д. до конца ряда). Заправить в каретку второй конец рабочей нити коричневого цвета, на плотности **PL10** связать **6 рядов КГ** и снять полотно на бросовую нить. Отвернуть планку на изнаночную сторону и подшить по открытым петлям под край.
- Связать два кармана и пришить их к полочкам. Верхний срез кармана обработать планкой, как по подолу пальто.

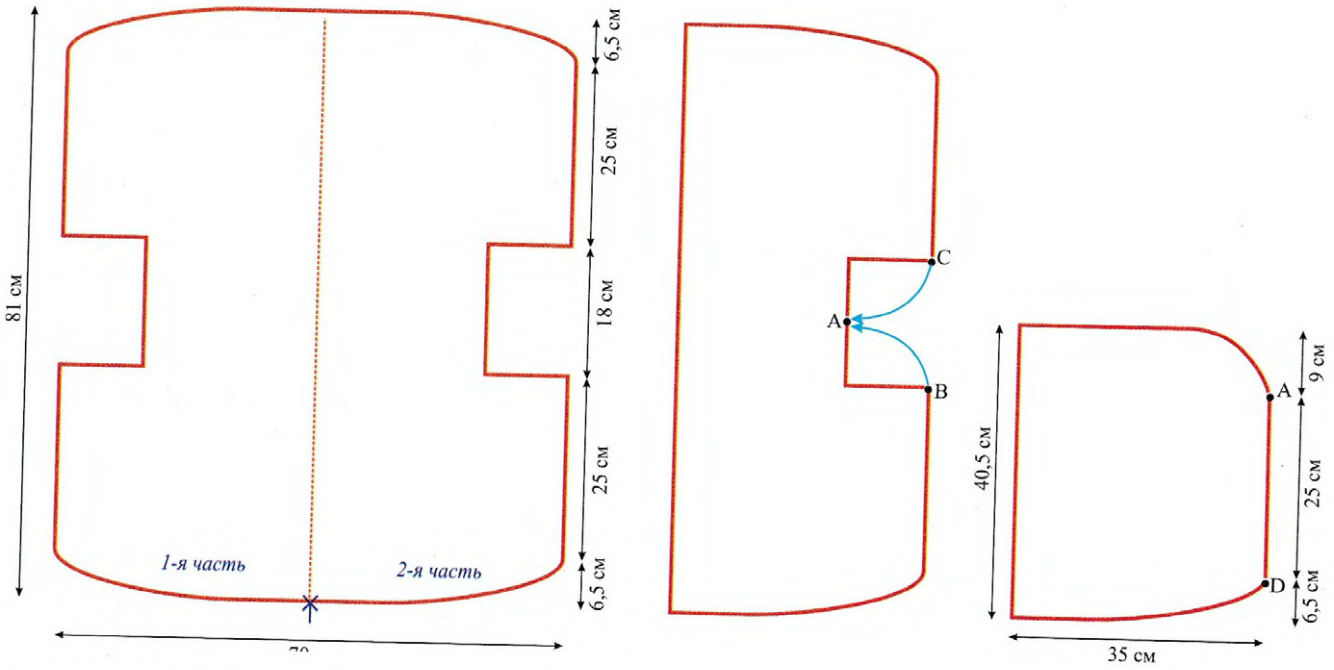

Схема сборки капюшона

Автор модели Марина Зарецкая

Платье «Деловая модница»

Размер: 48
Пряжа:
- п/ш 32/2 в 4 сложения (50% шерсть, 50% акрил, ООО «Пехорский текстиль») + 1 нить метонита — 400 гр. черного цвета
- п/ш 32/2 в 5 сложений (50% шерсть, 50% акрил, ООО «Пехорский текстиль») — 400 гр. цвета фуксия

Переплетения: кулирная гладь, узор с косами, резинка 2х2 промышленный вариант
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания: кулирная гладь PL5, узор с косами PL6/6, резинка 2х2 промышленный вариант PL2/3
Петельная проба:
- КГ Пг-2,95 п/см, Пв-4 р/см, узор с косами – Пг-3 п/см, Пв-4,2 р/см,
- резинка 2х2 промышленный вариант Пв-5,5 р/см.

Данная модель представлена в двух вариантах: с удлиненным рукавом и коротким рукавом. В описании дано платье с удлиненным рукавом. Для платья с коротким рукавом дана выкройка самого рукава. Все остальное вяжется в соответствии с представленным описанием.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **86-0-86** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант. Рабочей нитью в **4 сложения** (цвет фуксия) набрать петли, на плотности **PL2/3** связать резинку высотой **22 ряда.** Перенести петли с **ПИ** на **ЗИ,** сменить двухфонтурный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Заправить в каретку рабочую нить черного цвета в **4 сложения + 1 нить метанита.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Провязать **6 рядов** прямо, затем для приталивания с обеих сторон убавить **9 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (-9x1*14). На высоте **132 ряда** в работе **154 петли.** Начиная с **132 ряда,** убавить **21x1*4** (-21x4). В работе **112 петель.** Далее для скосов прибавить **14 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+14x1*5). В работе **140 петель.** На высоте **248 ряда** сменить черную нить на нить цвета фуксия в **5 сложений,** поднять в работу **ПИ,** сменить однофонтурный мост на двухфонтурный, сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выполнить расстановку игл под узор с косами (см. схему 2). Далее вязать узором с косами (см. схему) на рабочей плотности **PL6/6.** На высоте **290 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Для удобства переносить петли **с ПИ на ЗИ.** Все **12 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 3, 2, 2x1*2 ЧВ; 6x1*4). В работе **104 петли.** На высоте **370 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого настроить каретки на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной кареткам. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 3 раза по 2 иглы и 3 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-10, 3x2, 3x1*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 3 раза по 6 игл и 3 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-3x6, 3x5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим

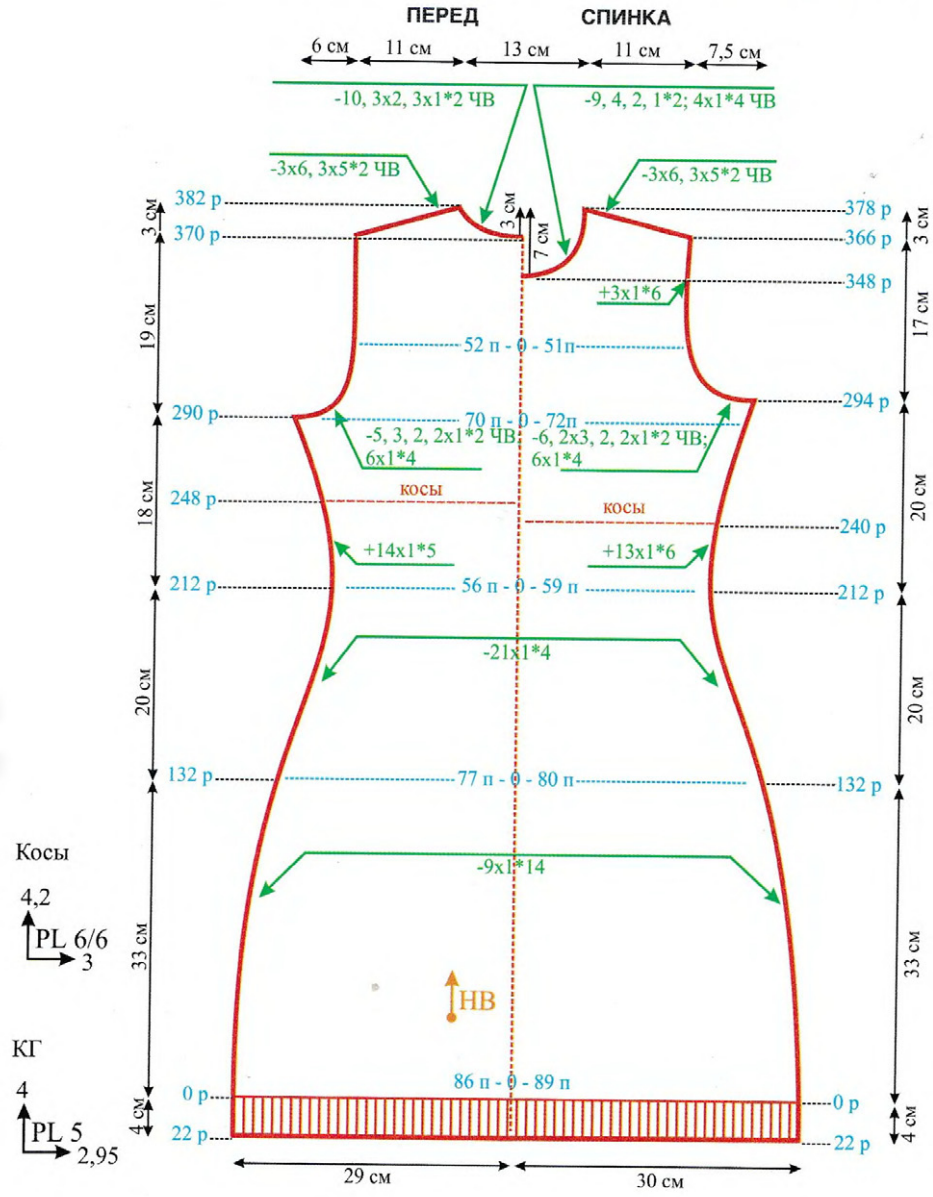

РУКАВ 2 детали
цвет фуксия

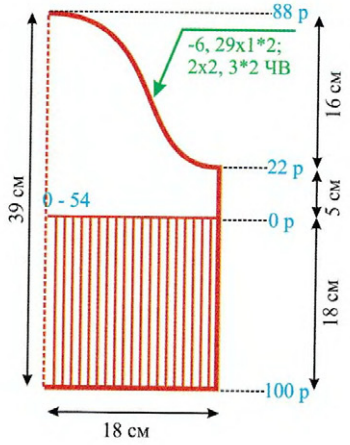

РУКАВ 2 детали
синий цвет

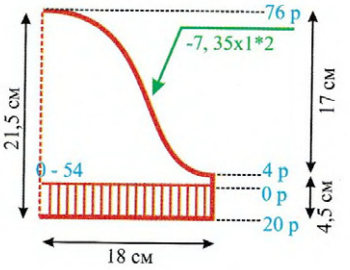

СОКОЛИХА



Схема 1. Расстановка игл под резинку 2х2 (промышленный вариант)



Схема 2. Расстановка игл под узор с косами

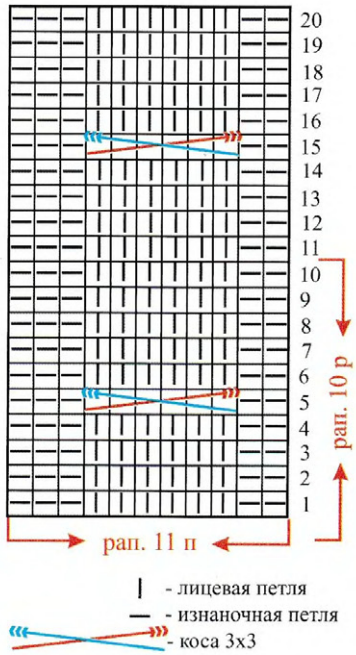

Схема 3

рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **89-0-89** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант. Рабочей нитью в **4 сложения** (цвет фуксия) набрать петли, на плотности **PL2/3** связать резинку высотой **22 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить двухфонтурный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Заправить в каретку рабочую нить черного цвета в **4 сложения + 1 нить метанита.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Провязать **6 рядов** прямо, затем для приталивания с обеих сторон убавить **9 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (-9х1*14). На высоте **132 ряда** в работе **160 петель.** Начиная с **132 ряда,** убавить **21х1*4** (-21х4). В работе **118 петель.** Далее для скосов прибавить **13 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+13х1*6). В работе **144 петли.** На высоте **240 ряда** сменить черную нить на нить цвета фуксия в **5 сложений,** поднять в работу **ПИ,** сменить однофонтурный мост на двухфонтурный, сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выполнить расстановку игл под узор с косами (см. схему 2). Далее вязать узором с косами (см. схему) на рабочей плотности **PL6/6.** На высоте **294 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 6 игл, 2 раза по 3 иглы, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Для удобства переносить петли **с ПИ на ЗИ.** Все **16 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 2х3, 2, 2х1*2 ЧВ; 6х1*4). В работе **102 петли.** На высоте **348 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретки на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной кареткам. По контуру горловины вывести в **ПНП 9 игл, 4 иглы, 2 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду,** затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-9, 4, 2, 1*2 ЧВ; 4х1*4). Одновременно с вырезом горловины, начиная с **348 ряда,** со стороны проймы прибавить **3 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (+3х1*6). На высоте **366 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-3х6, 3х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **54-0-54** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант. Рабочей нитью в **4 сложения** (цвет фуксия) набрать петли, на плотности **PL2/3** связать резинку высотой **100 рядов.** Выполнить расстановку игл под узор с косами (см. схему 2), сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Добавить **1 ниточку (5 сложений)** и далее вязать узором с косами (см. схему) на рабочей плотности **PL6/6 до 22 ряда** прямо. На высоте **22 ряда** выполнить окат.

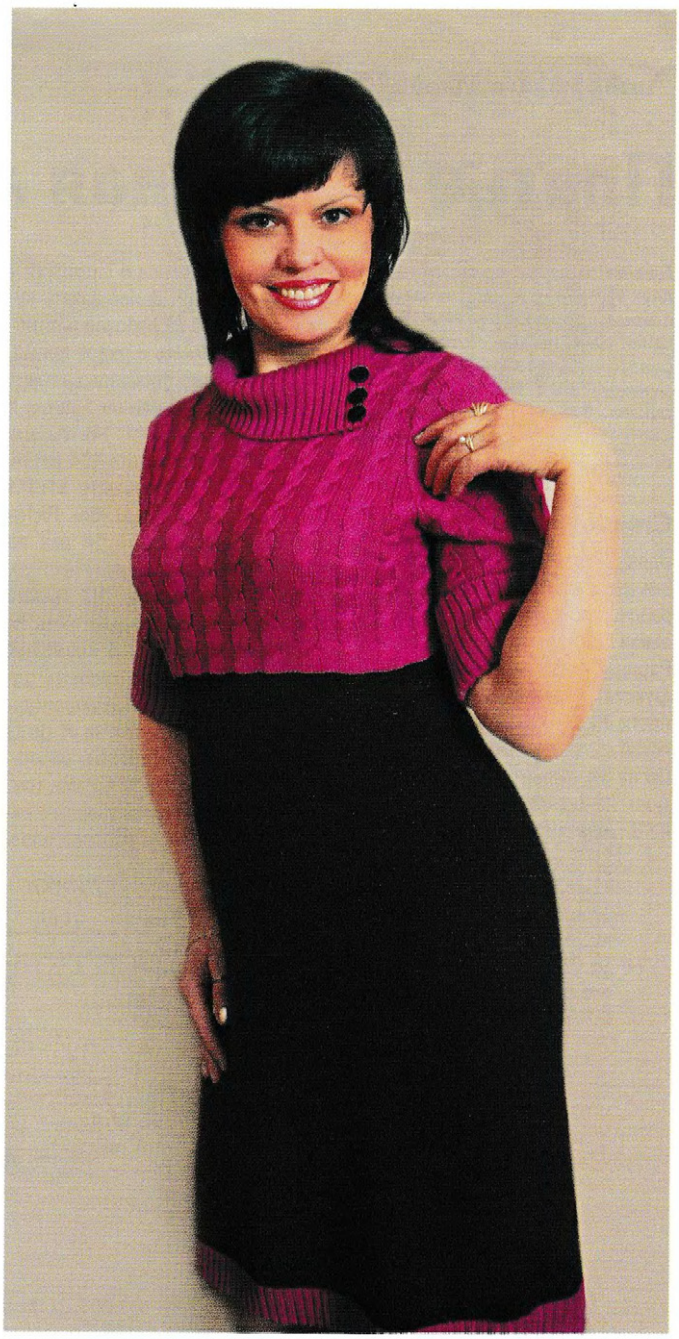

Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить **29 раз по 1 петле в каждом 2 ряду.** Настроить каретку на **ЧВ** и поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 2 иглы и 1 раз 3 иглы в каждом 2 ряду** (-6, 29х1*2; 2х2, 3*2 ЧВ). Провязать два сглаживающих ряда и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Воротник

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант. Рабочей нитью в **4 сложения** (цвет фуксия) набрать петли, на плотности **PL2/3** связать резинку высотой **60 рядов.** Ввести в **РП** пропущенные иглы, навесить на них дужки соседних петель и связать кеттлевочный карман **12 рядов** по счетчику. Снять полотно на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить правый плечевой шов.
- Воротник прикеттлевать по контуру выреза горловины.
- Выполнить левый плечевой шов и шовчик кеттлевочного кармана по короткой стороне.
- Воротник отложить, распахнув его. Пришить декоративные пуговицы, фиксируя воротник к детали переда.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Манжет рукава отвернуть на **9 см** и пришить декоративные пуговицы, фиксируя отворот манжета.
- На **11 иглах** связать пояс репсом нужной длины.

пехорка

ТРИКОТАЖНАЯ

ПРЯЖА "ТРИКОТАЖНАЯ"
ДЛЯ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ
НА БОБИНАХ N 32/2.
СОСТАВ:
МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ – 30 %
АКРИЛ ВЫСОКООБЪЕМНЫЙ – 70%
ПРЯЖА ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКИМ
КАЧЕСТВОМ, РАЗНООБРАЗИЕМ
МОДНЫХ ЦВЕТОВ. ОБЪЕМНЫЙ
АКРИЛ ПРИДАЕТ ПРЯЖЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МЯГКОСТЬ,
ЛЕГКОСТЬ И ОБЪЕМНОСТЬ
А ТАКЖЕ, ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, СНИЖАЕТ
МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ ИЗДЕЛИЙ.

Подробности на сайте Pehorka.ru

Фирменные магазины ООО "Пехорский текстиль"

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ "ФЭВОРИ", 2 этаж. Проезд: м. Волгоградский проспект, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10:00 до 21:00 тел. 8 (906) 713-38-18

м. Павелецкая, кл. Кожевническая, ТЦ "Кожевники" (Громада). Проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкго вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ "Громада", левое крыло, 2 этаж (рядом с секцией шёлка), т. 8-964-510-15-97. Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Автор модели Валентина Степанищева

Платье

Размер: 48
Пряжа: «Богема» (50% козий пух, 50% шерсть, 225м/50гр., Троицкая камвольная фабрика) цвет № 4950220 – 700 гр.
Переплетения: резинка 9х2 обычная, узор из «кос»
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания: PL 10
Петельная проба: Пг-3 п/см, Пв-3,07 р/см.

Спинка

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **84-0-84,** набрать петли бросовой нитью, провязать **12-14 рядов.** Ввести в работу основную нить, провязать **3 ряда** кулирной гладью. Поднять в рабочее положение **ПИ,** сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы), сменить однофонтурный мост на двухфонтурный и выполнить расстановку игл под **резинку 9х2** (см. схему 1). Далее вязать на рабочей плотности **PL10** прямо **80 рядов.** На высоте **80 ряда** выполнить расстановку игл под узор с «косами» (см. схему 2), счетчик на **0.** Далее вязать узором с «косами», согласно схеме, **82 ряда** прямо. Начиная с **82 ряда,** убавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (-12х1*5). В работе **144 петли.** На высоте **144 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **9 петель,** затем деккером убавить еще **9 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-9, 9х1*2). В работе **108 петель.** На высоте **202 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретками. По контуру горловины закрыть **12 петель, 3 петли, 2 раза по 2 петли и 2 раза по 1 петел в каждом 2 ряду** (-12, 3, 2х2, 2х1*2). По плечевому скосу закрыть **3 раза по 7 петель и 2 раза по 6 петель в каждом 2 ряду** (-3х7, 2х6*2). Вторую половину детали связать симметрично.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **184 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретки на **ЧВ,** по контуру горловины закрыть **10 петель, 3 петли, 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду,** затем деккером убавить **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-10, 3, 2, 2х1*2; 4х1*4). На высоте **202 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-3х7, 2х6*2). Вторую половину детали связать симметрично.

Рукав (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **35-0-34,** набрать петли бросовой нитью, провязать **12-14 рядов.** Ввести в работу основную нить, провязать **3 ряда** кулирной гладью. Поднять в рабочее положение **ПИ,** сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы), сменить однофонтурный мост на двухфонтурный и выполнить расстановку игл под **резинку 9х2** (см. схему 1). Далее вязать на рабочей плотности **PL10** прямо **40 рядов.** На высоте **40 ряда** выполнить расстановку игл под узор

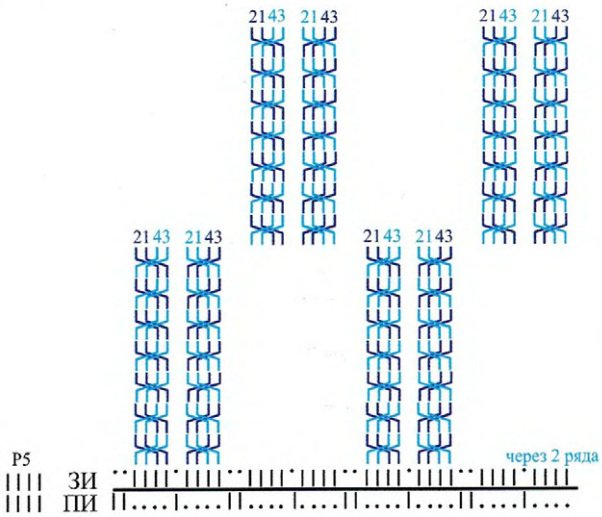

Схема 2



Схема 1

СПИНКА / ПЕРЕД

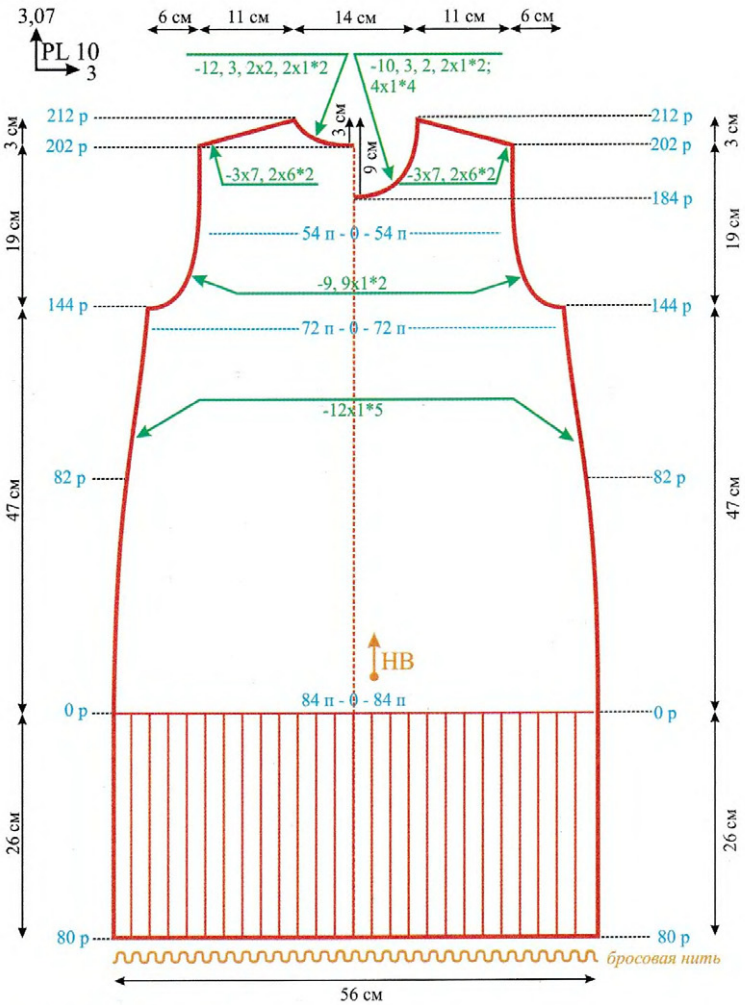

РУКАВ 2 детали

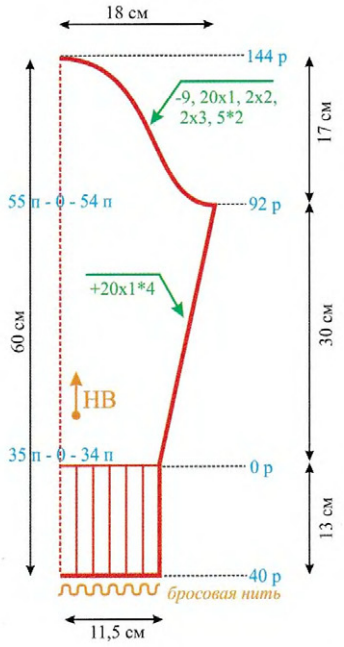

СОКОЛИХА

с «косами» (см. схему 2), счетчик на **0.** Далее вязать узором с «косами», согласно схеме **92 ряда.** Для скосов рукава с обеих сторон прибавить **20 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+20x1*4), включая прибавленные петли в узор. В работе **109 петель.** На высоте **92 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **9 петель, 20 раз по 1 петле, 2 раза по 2 петли, 2 раза по 3 петли и 5 петель в каждом 2 ряду.** Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Воротник

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100,** набрать петли бросовой нитью, провязать **12-14 рядов.** Ввести в работу основную нить, провязать **3 ряда** кулирной гладью. Поднять в рабочее положение **ПИ,** сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы), сменить однофонтурный мост на двухфонтурный и выполнить расстановку игл под **резинку 9x2** (см. схему 1). Далее вязать на рабочей плотности **PL10** прямо **98 рядов.** Затем поднять в **РП** пропущенные иглы, навесить на них дужки соседних петель и связать круговым вязанием кеттлевочный карман **12 рядов** по счетчику. Снять полотно на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не прикасаясь к полотну утюгом.
- Открытые петли первых рядов рабочей нитью закрыть не стягивающим способом.
- Выполнить левый плечевой шов.
- Воротник прикеттлевать по контуру выреза горловины.
- Выполнить правый плечевой шов и вертикальный шов воротника.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

СОКОЛИХА

Автор модели Екатерина Варфаламеева

Жакет

Спинка

В рабочей зоне **38-0-38** выполнить набор петель бросовой нитью. Провязать **5-6 р.** Поменять бросовую нить на рабочую. На каретке установить **PL0*** и вязать **7 р.** прямо – внутренняя часть подгиба. Провязать **1 р. на PL 3**** – перегиб, затем **7 р. на PL 1** – внешняя часть подгиба. Навесить на иглы открытые петли начала подгиба, провязать соединительный ряд на **PL1***. Счетчик обнулить.

Настроить каретку на вязание вивинга по перфокарте (схема 1), включить в работу отделочную нить и вязать **123 р.**, делая убавления по обеим сторонам детали: **4 раза по 1 п.** (-4x1*30) **в каждом 30 р.** В рабочей зоне **34-0-34 п.**

Начиная с **124 р.** выполнить проймы. Для этого с обеих сторон детали закрыть **3 п., 4 раза по 1 п.** (-3; -4x1*2) **в каждом 2 р.**

Выполнить плечевые скосы, начиная с **190 р.** Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не провязывают) и последовательно вывести из работы с обеих сторон детали **3 раза по 5 п.** (-3x5*2) **в каждом 2 р.** Провязать сглаживающий ряд, отметить отрезком контрастной нити центральные **12-0-12 п.** (горловина спинки). Закончить работу бросовой нитью.

Полочка правая

В рабочей зоне **3-0-38** выполнить набор петель бросовой нитью. Далее до выреза горловины вязать как спинку. Не забыть, что полочка шире половины спинки на **3 п.** – припуск под застежку. В рабочей зоне **3-0-34 п.** С правой стороны детали выполнить пройму аналогично пройме спинки.

Начиная со **160 р.** выполнить горловину. Для этого с левой стороны детали по направлению от края к центру последовательно закрыть **5 п., 3 п., 2 п., 2 раза по 1 п.** (-5; -3; -2; -2x1*2) в каждом **2 р. и 3 раза по 1 п.** (-3x1*4) **в каждом 4 р.**

Одновременно, с **190 р.** выполнить плечевой скос, аналогично плечевым скосам спинки.

Левая полочка вяжется аналогично, в зеркальном отражении.

Рукав

В рабочей зоне **22-0-25** выполнить набор петель бросовой нитью. Провязать **5-6 р.** Поменять бросовую нить на рабочую. На каретке установить **PL0*** и вязать **7 р.** прямо-внутренняя часть подгиба. Провязать **1 р. на PL 3**** – перегиб, затем **7 р. на PL 1** – внешняя часть подгиба. Навесить на иглы открытые петли начала подгиба, провязать соединительный ряд на **PL1***. Счетчик обнулить.

Настроить каретку на вязание вивинга по перфокарте, включить в работу отделочную нить и вязать **125 р.** прямо.

Выполнить окат. Для этого закрыть с обеих сторон детали по **3 п.** (-1x3*2) в **126 р.** Затем еще **7 раз по 2 п.** (-7x2*7) в каждом **7 р.**, начиная со **130 р.**

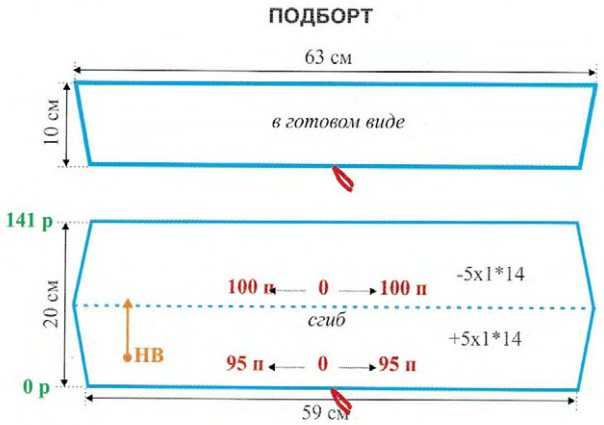

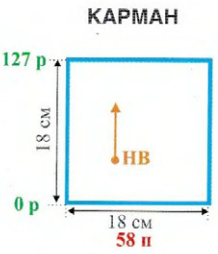

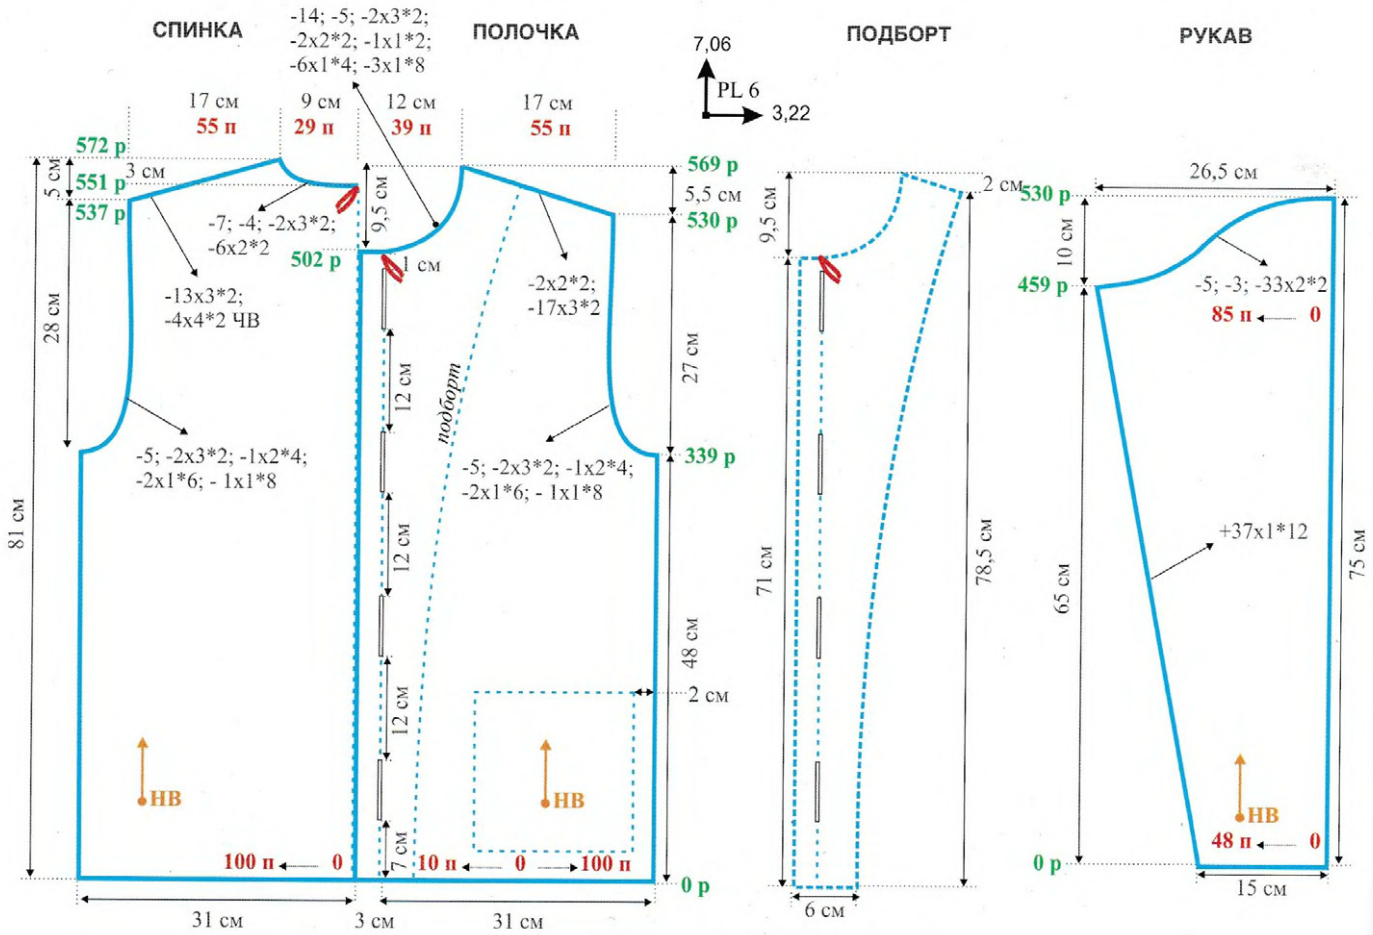

СОКОЛИХА

Размер: 48
Пряжа:
- «Alize Superlana Classic» (25%шерсти, 75% акрил, Турция; 280м/100гр) – 500 гр.
- «Alize Superlana Maxi» (25%шерсти, 75% акрил, Турция; 100м/100гр) – 400 гр.

Кнопки 5 шт., пуговицы 7 шт.
Переплетения: кулирная гладь, вивинг по перфокарте
Вязальная машина: однофонтурная 3 класса (связано на Brother KH260)
Плотность вязания: PL1**
Петельная проба: Пг-1,36 п/см, Пв-3 р/см.

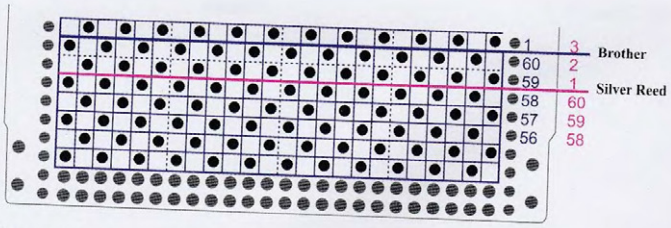

Схема 1. Фрагмент бланка перфокарты

Воротник

В рабочей зоне **30-0-30** выполнить набор петель бросовой нитью. Связать подгиб, как на всех деталях. Счетчик обнулить. Вязать в режиме вивинга **36 р.** прямо. Закончить работу бросовой нитью.

Сборка

- Детали отпарить, предварительно либо приколоть по выкройке, либо сметать парные.
- Сшить плечевые швы по открытым петлям.
- На иглы машины навесить горловину изделия (спинка и две полочки) лицом к себе. На эти же иглы навесить воротник за открытые петли так же лицом к себе, провязать один ряд, и закрыть петли, не стягивая.
- Края полочек навесить на иглы машины, повернув изделие к себе лицевой стороной. Связать планку (см. выполнение подгиба), закончить работу бросовой нитью. Прикеттлевать за открытые петли планки к краям полочки.
- Аналогично выполнить обработку боковых срезов воротника планками.
- Вшить рукава.
- Сшить боковые швы и швы рукавов.
- Пришить на правую планку пуговицы снаружи, внутри – кнопки. На левую планку – нижние части кнопок.

Автор модели Марина Калугина

Носочки с пальчиками

Размер: 36
Пряжа: п/ш 32/2 в 4 сложения (30% шерсть, 70% акрил, ООО «Пехорский текстиль») – 100 гр.
Переплетения: ложная резинка 1х1, сдвоенная кулирная гладь
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания: PL 5**/6**
Петельная проба: Пг-3,2 п/см, Пв-4,4 р/см.

Носки связаны круговым вязанием на двухфонтурной машине 5 класса. Все ряды в выкройке и описании указаны по счетчику.

Технология выполнения

Сдвиг игольницы на **Н5** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **17-0-17** под полный ластик, набрать петли бросовой нитью, настроить каретки на круговое вязания и провязать **5-6 рядов.** Сдвиг игольницы на **Р5,** выполнить разбор игл под **ложную резинку 2х1** (перенести каждую **3 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы убрать в **ЗНП**). Выставить на каретках плотность **PL5/6** и связать **90 рядов** по счетчику. Выставить в **РП** пустые иглы в рабочей зоне, навесить на них протяжки соседних игл, счетчик на **0.** На каретках установить рабочую плотность **PL5**/6**** и вязать **60 рядов** по счетчику. На высоте **60 ряда** выполнить пятку. Для этого сменить двухфонтурный мост на однофонтурный, настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Счетчик можно обнулить. Вывести в **ПНП** поочередно с обеих сторон **11 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-11х1*2 ЧВ). Не забывать делать обкрут крайней иглы в **ПНП** рабочей нитью, чтобы не было дырочек. Когда все иглы по расчету выведены, в рабочей зоне осталось **12 игл (6-0-6).** Далее вязать вторую часть пятки, вводя в **РП** поочередно с обеих сторон **11 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (+11х2*2 ЧВ). Пятка готова. Сменить однофонтурный мост на двухфонтурный, цифровой показатель счетчика вернуть на **60 ряд.** Далее вязать круговым вязанием **104 ряда** по счетчику. На высоте **164 ряда** выполнить мизинец. Настроить каретки на **ЧВ,** вывести в **ПНП** все иглы по обеим игольницам, кроме **7 крайних игл** по обеим игольницам (всего **14 петель**). Вязать круговым вязанием **20 рядов.** Затем 2-игольным деккером убавить по обеим игольницам с двух сторон мизинца по **1 петле.** Провязать **2 ряда.** Оставшиеся **10 петель** (по **5 петель** на каждой игольнице) стянуть рабочей нитью, нить обрезать. Ввести деккером в **РП** все иглы по обеим игольницам. Со стороны мизинца добавить по обеим игольницам по **2 иглы,** навесить на эти иглы дужки петель из основания мизинца. Далее круговым вязанием вязать на всех иглах **10 рядов** по счетчику. Приступить к вывязыванию второго пальца. Настроить каретки на **ЧВ,** поднять в **ПНП** все иглы по обеим игольницам, кроме **8 крайних игл** по обеим игольницам (всего **16 петель**). Вязать круговым вязанием **26 рядов** по счетчику. Затем 2-игольным деккером убавить по обеим игольницам с двух сторон мизинца по **1 петле.** Провязать **2 ряда.** Оставшиеся **12 петель** (по **6 петель** на каждой игольнице) стянуть рабочей нитью, нить обрезать. Ввести деккером в **РП** все иглы по обеим игольницам. Со стороны второго пальца добавить по обеим игольницам по **2 иглы,** навесить на эти иглы дужки петель из основания второго пальца. Далее круговым вязанием вязать на всех иглах **6 рядов** по счетчику. Приступить к вывязыванию третьего пальца. Настроить каретки на **ЧВ,** поднять в **ПНП** все иглы по обеим игольницам, кроме **8 крайних игл** по обеим игольницам (всего **16 петель**). Вязать круговым вязанием **30 рядов** по счетчику. Затем 2-игольным деккером убавить по обеим игольницам с двух сторон мизинца по **1 петле.** Провязать **2 ряда.** Оставшиеся **12 петель** (по **6 петель** на каждой игольнице) стянуть рабочей нитью, нить обрезать. **ЧВ** не отключать и приступить к вывязыванию четвертого пальца. Деккером ввести в **РП по 8 игл** на обеих игольницах (всего **16 петель**). Со стороны третьего пальца добавить по обеим игольницам по **2 иглы,** навесить на эти иглы дужки петель из основания третьего пальца. Далее круговым вязанием вязать на **16 иглах 34 ряда** по счетчику. Затем 2-игольным деккером убавить по обеим игольницам с двух сторон мизинца по **1 петле.** Провязать **2 ряда.** Оставшиеся **12 петель** (по **6 петель** на каждой игольнице) стянуть рабочей нитью, нить обрезать. Далее вяжем большой палец. Деккером ввести в **РП** оставшиеся **9 игл** на обеих игольницах (всего **18 петель**). Со стороны четвертого пальца добавить по обеим игольницам по **2 иглы,** навесить на эти иглы дужки петель из основания четвертого пальца. Далее круговым вязанием вязать на **22 иглах 36 рядов** по счетчику. Затем 2-игольным деккером убавить по обеим игольницам с двух сторон мизинца по **1 петле.** Провязать **2 ряда,** снова убавить по **2 петли,** провязать **2 ряда.** Оставшиеся **12 петель** (по **6 петель** на каждой игольнице) стянуть рабочей нитью, нить обрезать. Второй носок связать зеркально.

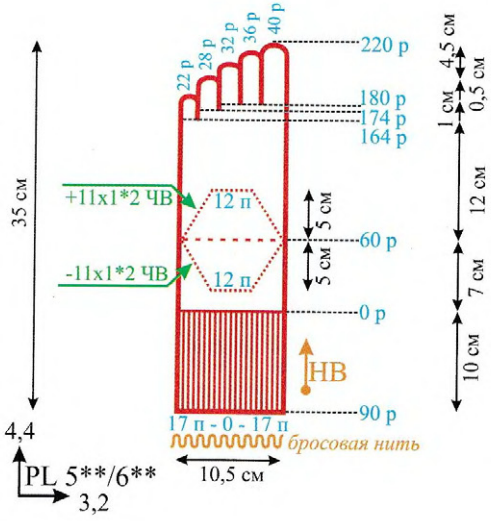

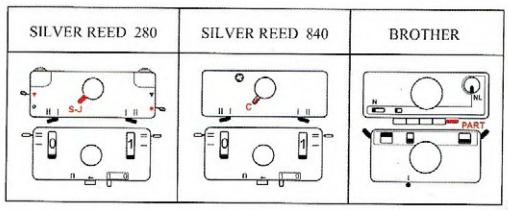

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Удалить бросовую нить, ложную резинку отвернуть внутрь и аккуратно пришить по открытым петлям.

СОКОЛИХА

Автор модели Ольга Костякович

Носки с мишками

Победитель конкурса "Согреем ножки", который проходил на форуме "Любо Дело"

Носки связаны сверху вниз. Для корректного отображения орнамента перфокарту необходимо вставить в перфокарточное устройство «вверх ногами», на электронной машине запрограммировать зеркальное отражение рисунка по вертикали.

Размер: 43
Пряжа: Водопад (70% шерсть, 30% капрон, 400м/100гр) Троицкая камвольная фабрика
- секционного крашения – 150 гр.
- натурального цвета – 100 гр.

Переплетения: однофонтурный жаккард, кулирная гладь, резинка 1х1
Вязальная машина: перфокарточная или электронная двухфонтурная машина 5-го класса
Плотность вязания: однофонтурный жаккард PL7, кулирная гладь PL7, резинка 1х1 PL3/4
Петельная проба:
- ОФЖ: Пг-3,1 п/см, Пв-3,6 р/см
- КГ: Пг-3,1 п/см, Пв-3,6 р/см
- резинка 1х1: Пг-3 п/см, Пв-5 р/см.

Голенище

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **40-0-39** в ритме **резинки 1х1.** Рабочей нитью секционного крашения набрать петли, на рабочей плотности **PL3/4** связать резинку высотой **16 рядов.** Перенести иглы **с ПИ на ЗИ,** сменить мост на однофонтурный, на каретке выставить рабочую плотность **PL7.** Настроить машину на работу в режиме однофонтурного жаккарда, заправить в челнок нить второго цвета. Далее вязать орнаментом **№1 62 ряда** прямо. На высоте 62 ряда, по окончании жаккардового рисунка, перейти на кулирную гладь на рабочей плотности **PL7** и приступить к вывязыванию стопы.

Стопа

Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. Вязать пятку, выводя в **ПНП** поочередно с обеих сторон **13 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-13х1*2 ЧВ). Не забывать обкручивать рабочей нитью крайнюю иглу, стоящую в **ПНП,** чтобы не было дырочек. Также необходима хорошая точечная оттяжка. Когда в **РП** останется **14 игл,** связана половина пятки. Далее вязать вторую половину в зеркальном отражении, т.е. возвращать в **РП 13 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+13х1*2 ЧВ). Когда все петли по расчету введены в **РП** (на счетчике **114 рядов**), вязать на всех иглах до **170 ряда** прямо. На высоте **170 ряда** приступить к вязанию мыска. Мысок вяжется также как пятка. На высоте **222 ряда** снять полотно на бросовую нить. Второй носок связать в зеркальном отражении.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Сшить мысок по открытым петлям горизонтальным трикотажным швом.
- Выполнить вертикальный шов.
- В первый ряд резинки иглой вдеть нить спандекса для лучшего прилегания.

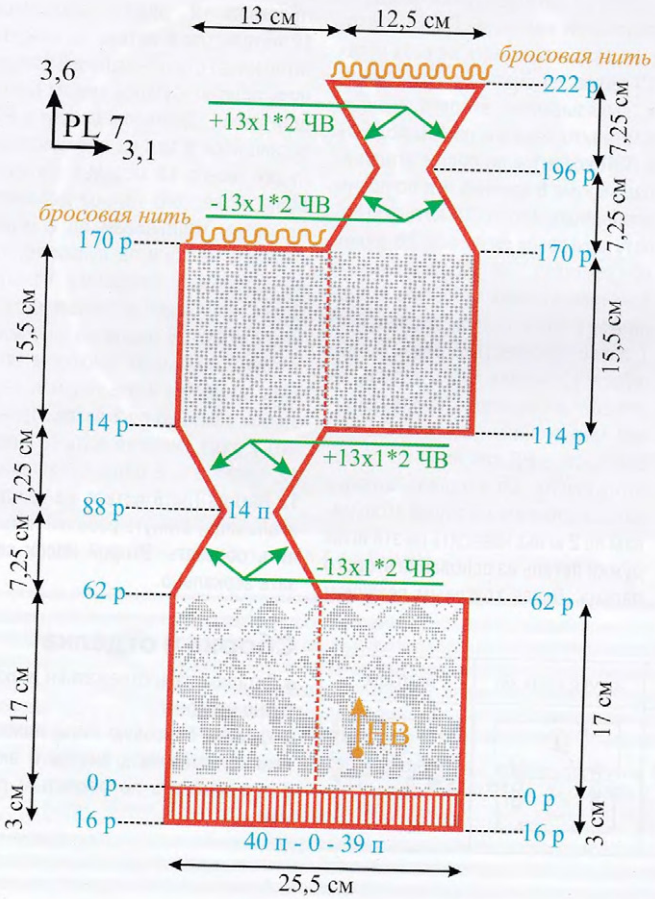

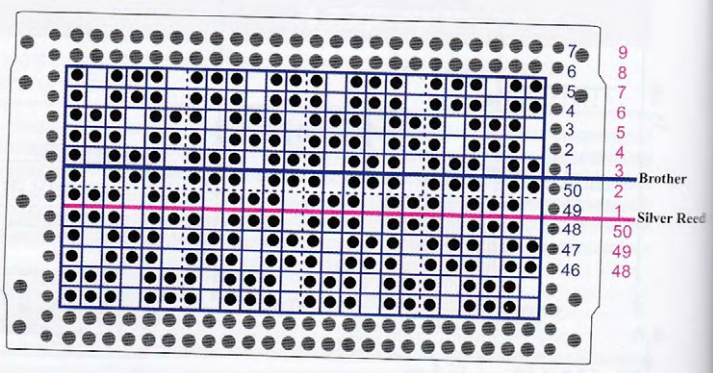

Орнамент 2

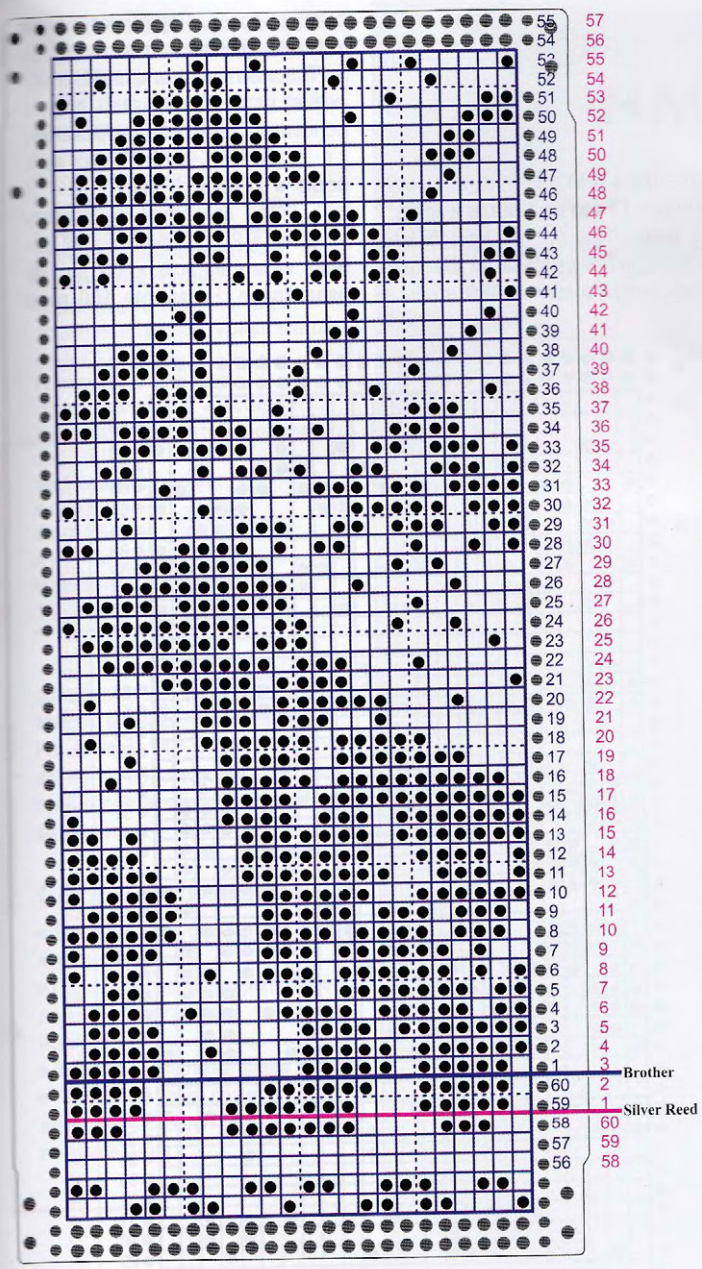

Орнамент 1

Анастасия Яворская

Машинная вышивка:

• Картины в разных техниках, оформленные в мастерской.
• Предметы интерьера (подушки, салфетки, скатерти).
• Аксессуары для вечерних и свадебных нарядов (цветы объемные, броши, аппликации нашивные (имитация кружева), сумочки, подушки для колец).
• Разработка логотипов.

8-922-478-32-08
yav-anast@mail.ru

Комфорт®

Вяжите с комфортом!
www.shveystol.ru

Ольга ФАТАЛИЕВА
дизайнер шелковой флористики, декоративной отделки трикотажа, авторских украшений и аксессуаров

Мастер-классы по изготовлению цветов
8-916-636-24-59
oranssi@yandex.ru

Ольга ШТЫРБУ

ОБУЧЕНИЕ ВЯЗАНИЮ НА СПИЦАХ И КРЮЧКОМ

8-915-209-29-10
olga240677@mail.ru

Автор модели Наталья Васив

Гольфы с оленями

Гольфы связаны сверху вниз. Для корректного отображения орнамента перфокарту необходимо вставить в перфокарточное устройство «вверх ногами», на электронной машине запрограммировать зеркальное отражение рисунка по вертикали.

Голенище

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **55-0-55** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант. Рабочей нитью серого цвета набрать петли, на рабочей плотности **PL3/4** связать резинку высотой **26 рядов.** Перенести иглы **с ПИ на ЗИ,** сменить мост на однофонтурный, на каретке выставить рабочую плотность **PL7.** Настроить машину на работу в режиме однофонтурного жаккарда, заправить в челнок нить второго цвета. Далее вязать орнаментом **80 рядов** прямо. На высоте **80 ряда** для скосов убавить с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 15 ряду и 5 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (-3х1*15; 5х1*10). В работе **94 петли.** На высоте **166 ряда,** по окончании жаккардового рисунка, перейти на кулирную гладь на рабочей плотности **PL5.** На высоте **168 ряда** равномерно припосадить **18 петель.** Это можно сделать при помощи многоигольного деккера или гартер-бара прямо на игольнице, *либо снять полотно на бросовую нить* и снова одеть на иглы, выполнив необходимую припосадку. В работе **76 петель.** Связать еще **8 рядов (176 ряд)** и приступить к вывязыванию стопы.

Стопа

Счетчик на **0.** Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Вывести половину игл, со стороны противоположной каретке. Вязать пятку, выводя в **ПНП** поочередно с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-12х1*2 ЧВ). Не забывать обкручивать рабочей нитью крайнюю иглу, стоящую в **ПНП,** чтобы не было дырочек. Также необходима хорошая точечная оттяжка. Когда в **РП** останется **14 игл,** связана половина пятки. Далее вязать вторую половину в зеркальном отражении, т.е. возвращать в **РП 12 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+12х1*2 ЧВ). Когда все петли по расчету введены в **РП** (на счетчике **48 рядов**), вязать на всех иглах до **100 ряда** прямо. На высоте **100 ряда**

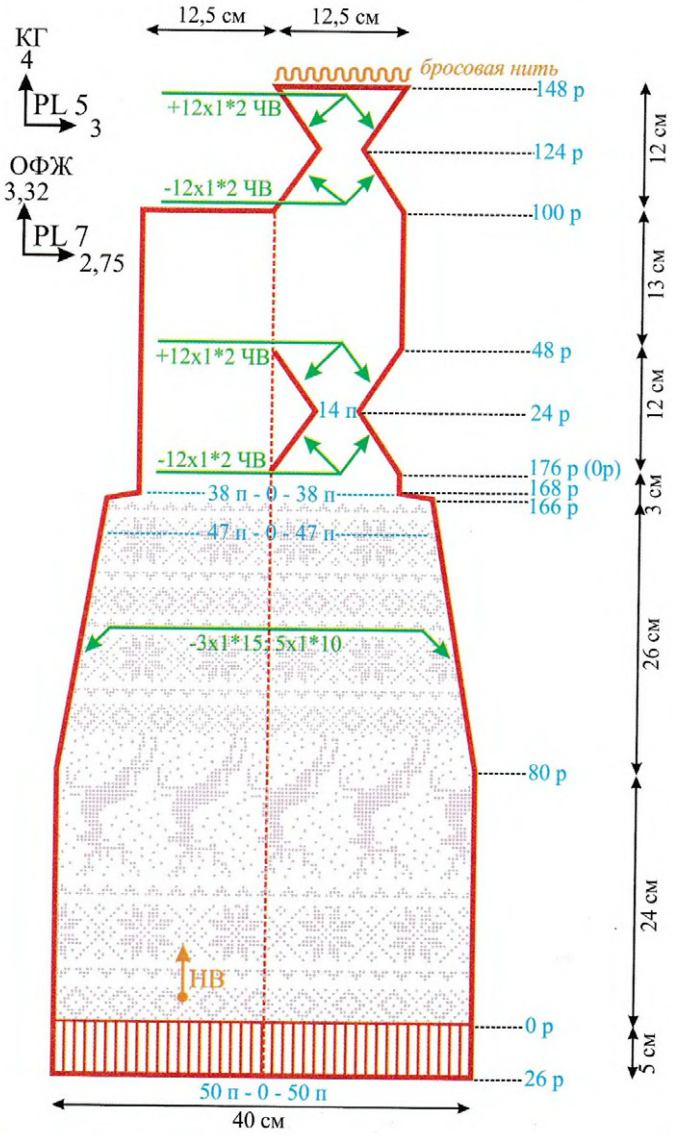

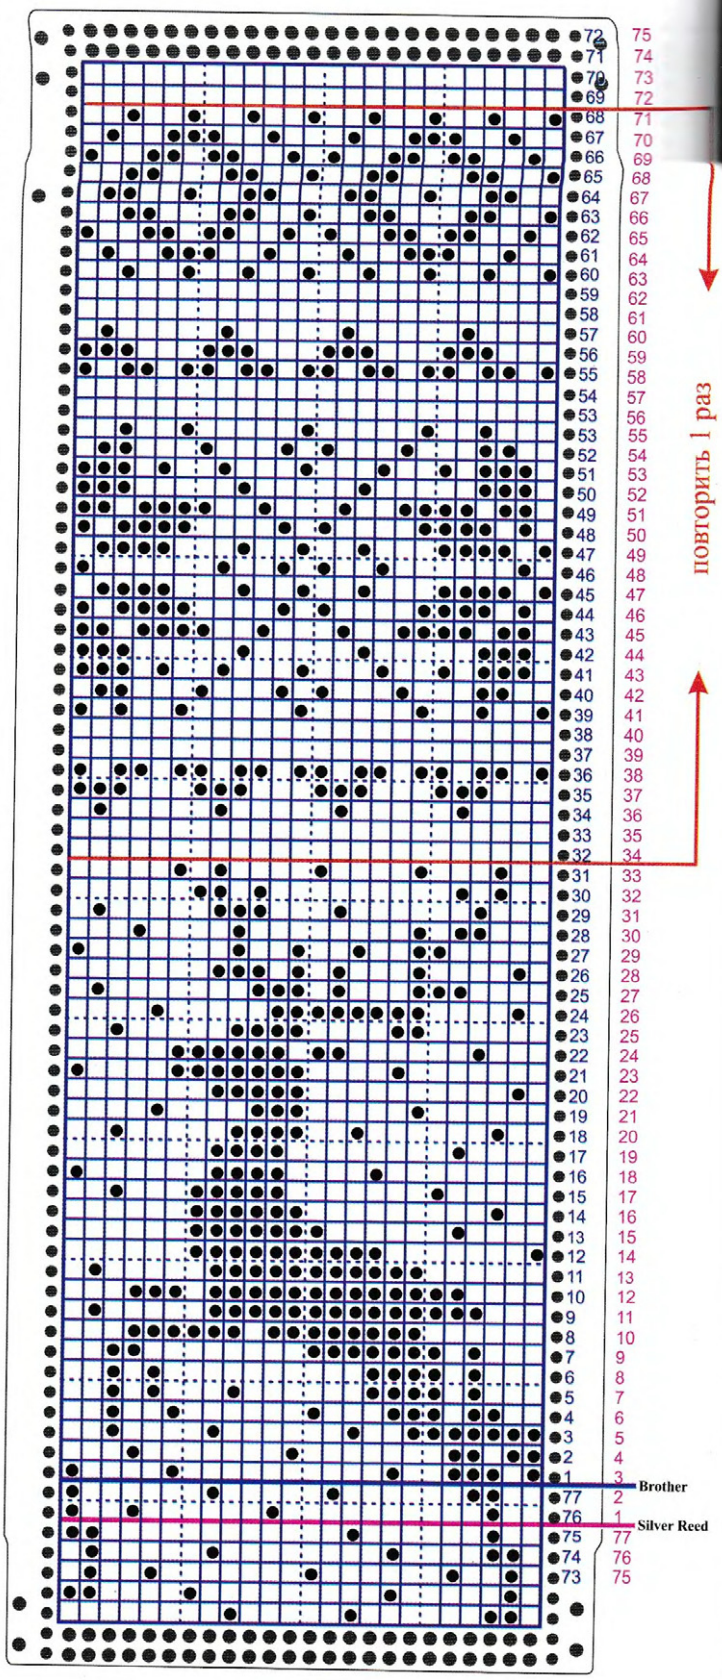

Размер: 39, длина около 50 см
Пряжа: Yarn Art Angora de luxe (70% мохер, 30% акрил, 100м/100г), магазин Best for Me
серого цвета – 100 гр.
розового цвета – 50 гр.
Переплетения:
однофонтурный жаккард, кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Вязальная машина:
перфокарточная или электронная двухфонтурная машина 5-го класса
Плотность вязания:
однофонтурный жаккард PL7, кулирная гладь PL5, резинка 2х2 PL3/4
Петельная проба:
- ОФЖ:
Пг-2,75 п/см, Пв-3,32 р/см
- КГ: Пг-3 п/см, Пв-4 р/см
- резинка 2х2 пром.:
Пг-3 п/см, Пв-5 р/см.

приступить к вязанию мыска. Мысок вяжется также как пятка. На высоте **148 ряда** снять полотно на бросовую нить. Второй гольф связать в зеркальном отражении.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Сшить мысок по открытым петлям горизонтальным трикотажным швом.
- Выполнить вертикальный шов.
- В первый ряд резинки иглой вдеть нить спандекса для лучшего прилегания.

Продажа вязальных машин BROTHER, дополнительного оборудования. Консультации по покупке.

varfalameev73@yandex.ru

Skype varfalameev.andrian

ссылка на форум http://lubodelo.getbb.ru/viewtopic.php?f=23&t=2428&start=210

Автор модели Лариса Севодняева

Пуловер с капюшоном

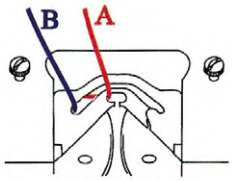

Brother

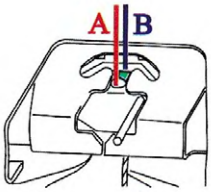

Silver Reed

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **77-0-77** в ритме **резинки 2х2** обычной. Заправить нити в платировочный челнок таким образом, чтобы более тонкая нить ложилась по лицевой стороне. На рабочей плотности **PL4/5** связать резинку высотой **50 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить мост на однофонтурный. Далее вязать **180 рядов** кулирной гладью в режиме платинга на рабочей плотности **PL6***. Для боковых скосов с обеих сторон прибавить **5 раз по 1 петле в каждом 30 ряду** (+5х1*30). В работе **164 петли.** На высоте **180 ряда** выполнить пройму. Закрыть поочередно с обеих сторон **10 петель,** затем 5-игольным деккером выполнить декоративные убавки **2 раза по 3 петли в каждом 6 ряду** (-10, 2х3*6). В работе **132 петли.** Начиная с **230 ряда**, со стороны проймы прибавить **3 раза по 1 петле в каждом 20 ряду** (+3х1*20). На высоте **278 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **15 петель и 8 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-15, 8х2*2 ЧВ). На высоте **284 ряда** выполнить скос плеча, убавляя **3 раза по 8 петель и 2 раза по 7 петель в каждом 2 ряду** (-3х8, 2х7*2 ЧВ). *Петли плечевого скоса* провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **180 ряда** выполнить пройму. Закрыть поочередно с обеих сторон **13 петель,** затем 5-игольным деккером выполнить декоративные убавки **3 раза по 3 петли в каждом 6 ряду** (-13, 3х3*6). В работе **120 петель.** В **210 ряду,** со стороны проймы прибавить **1 петлю, затем 1 раз по 1 петлю в 20 ряду и 5 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+1*20; 5х1*10). На высоте **220 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **20 петель,** затем 5-игольным деккером выполнить декоративные убавки по **2 петли в 6 ряду и 7 раз по 2 петли в каждом 8 ряду** (-20; 2*6; 7х2*8). На высоте **276 ряда** выполнить скос плеча, убавляя **2 раза по 5 петель и 5 раз по 4 петли в каждом 2 ряду** (-2х5, 5х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **77-0-77** в ритме **резинки 2х2** обычной. Набрать петли рабочей нитью и вязать в режиме платинга на рабочей плотности **PL4/5 234 ряда.** Для боковых скосов с обеих сторон прибавить **27 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (27х1*8). Прибавляемые петли включать в ритм резинки. На высоте **234 ряда** выполнить окат: убавить поочередно с обеих сторон **10 петель,** затем деккером убавить **14 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-10; 14х2*5). Второй рукав связать также.

Вставка горловины переда (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **20-0-20,** набрать петли бросовой нитью, провязать **10-15 рядов,** затем ввести основную нить. Вязать кулирной гладью в режиме платинга на рабочей плотности **PL6*.** Для боковых скосов справа прибавлять **17 раз по 1 петле в каждом 4 ряду (+17х1*4),** а слева убавлять **20 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-20х1*2). На высоте **40 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** с левой стороны убавить по контуру горловины **9 петель, 5 петель, 3 петли, 2 петли и 12 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-9, 5, 3, 2, 12х1*2 ЧВ). На высоте **69 ряда** с правой стороны убавить **2 раза по 3 петли**

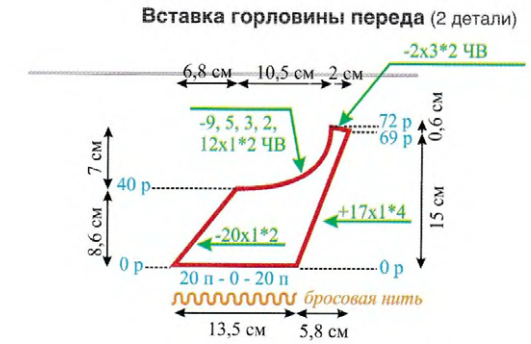

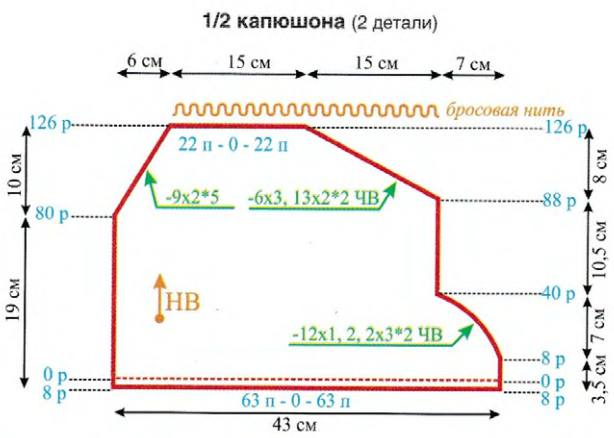

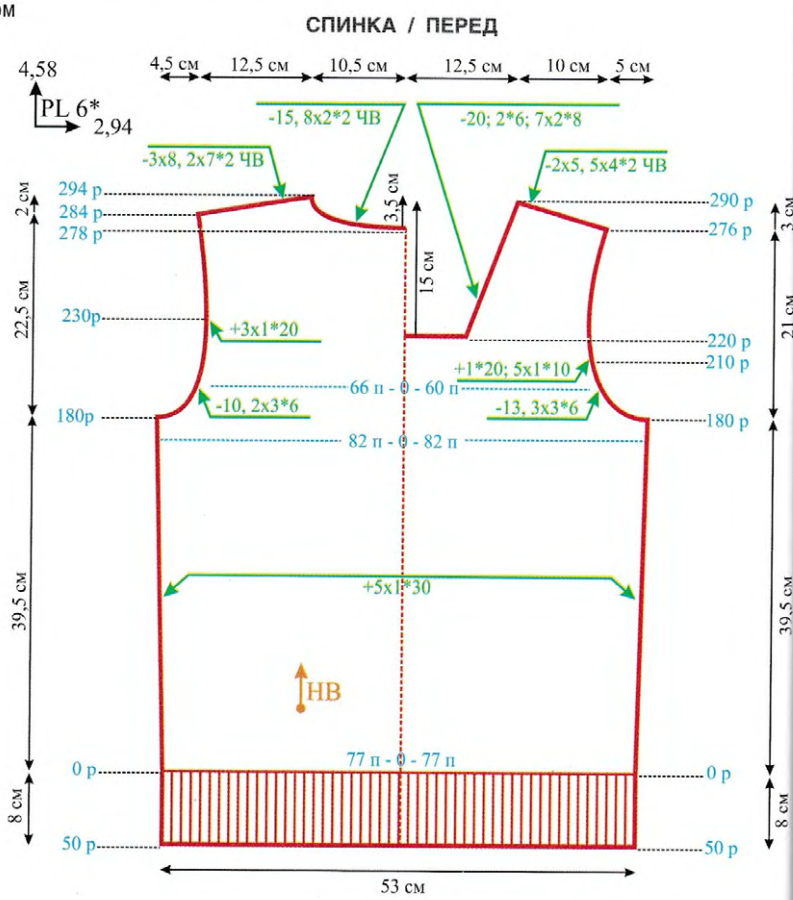

СОКОЛИХА

в каждом 2 ряду (-2х3*2 ЧВ). Все 6 петель справа провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Петли горловины также провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую деталь связать зеркально. Лицевой стороной вставки горловины является изнаночная гладь.

Капюшон

Капюшон состоит из двух деталей. Выставить иглы в рабочей зоне **63-0-63**, набрать петли рабочей нитью приемом «косичка». В режиме платинга связать **8 рядов** на плотности **PL6***, **9-10 ряды** на плотности **PL7****, **11-18 ряды** на плотности **PL6***. Навесить на иглы машины петли наборного ряда, провязать соединительный ряд на плотности **PL8**. Счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6* 8 рядов** прямо. Затем настроить каретку на **ЧВ** и с правой стороны убавить **12 раз по 1 петле, 2 петли и 2 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (-12х1, 2, 2х3*2 ЧВ). Провязать все **20 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. На высоте **80 ряда** с левой стороны для скоса убавить **9 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-9х1*5). На высоте **88 ряда** с правой стороны выполнить скос капюшона частичным вязанием. Настроить каретку на **ЧВ**, убавить **6 раз по 3 петли и 13 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-6х3, 13х2*2 ЧВ). На высоте **126 ряда** провязать сглаживающий ряд и снять полотно на бросовую нить. Вторую половину капюшона связать зеркально.

РУКАВ (2 детали)

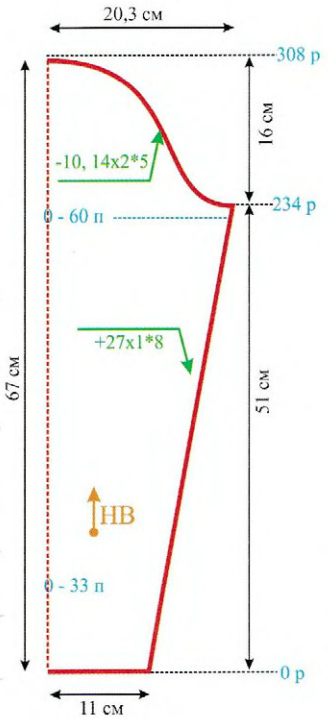

Размер: 50-52
Пряжа:
- 32/2 п/ш (мериносовая шерсть 30%, акрил 70%) ООО Пехорский текстиль, цвет 50 – Перванш в 1 сл. – 300 гр.
- «Настроение» (100% мериносовая шерсть, 270м/50гр) Троицкая камвольная фабрика, цвет 4930365 талая вода – 300 гр.

Переплетения: кулирная гладь в режиме платинга, резинка 2х2 промышленный вариант
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания: PL6*
Петельная проба: Пг-2, 94 п/см, Пв-4,58 р/см.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не касаясь полотна утюгом.
- Капюшон сшить по открытым петлям трикотажным горизонтальным швом.
- Круговым вязанием связать две планки и прикеттлевать их к нижнему срезу капюшона.
- Внутренние боковые срезы вставки горловины оформить планками.
- Вставку горловины переда вшить в вырез горловины (лицевая сторона – изнаночная гладь).
- Выполнить плечевые швы.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Капюшон прикеттлевать по открытым петлям планки к горловине.
- Пришить пуговицы для декора.
- Скрутить шнур и вставить его в планку капюшона.

СОКОЛИХА

Автор модели Лариса Севодняева

Мужской джемпер

Размер: 50-52
Пряжа: «Флейта» (20% шерсть, 80% акрил, 500м/100гр) Троицкая камвольная фабрика
- цвет 5520413 шоколадный – 350 гр.
- цвет 5522852 натуральный – 270 гр.

Переплетения:
полуфанг (жемчужная резинка), кулирная гладь, резинка 1х1, полуфанг со сдвигом
Вязальная машина:
двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания:
Полуфанг PL2/2
Кулирная гладь PL4
Резинка 1х1 PL2/4
Полуфанг со сдвигом PL2/2
Петельная проба:
- полуфанг
Пг-3,2 п/см, Пв-7,59 р/см
- кулирная гладь
Пг-3,07 п/см, Пв-4,28 р/см.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **87-0-87** в ритме **резинки 1х1,** набрать петли рабочей нитью бордового цвета. Настроить каретки на вязание полуфанга (жемчужной резинки). На рабочей плотности **PL2/2** вязать жемчужной резинкой **330 рядов** прямо. Смена цвета идет в следующей последовательности: **14 рядов** бордового цвета и **6 рядов** бежевого цвета. На высоте **330 ряда** выполнить пройму. Для этого закрыть поочередно с обеих сторон **8 петель,** затем деккером убавить **8 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-8; 8х1*4). В работе **142 петли.** На высоте **424 ряда** со стороны проймы прибавить **3 раза по 1 петле в каждом 16 ряду** (+3х1*16). В работе **148 петель.** На высоте **464 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести поочередно с обеих сторон полотна **5 раз по 5 петель и 5 раз по 4 петли в каждом 2 ряду.** Когда все петли по расчету выведены, отключить **ЧВ**, провязать сглаживающий ряд и закрыть все петли за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **330 ряда** выполнить пройму: закрыть поочередно с обеих сторон **11 петель,** затем деккером убавить **7 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 1 петлю в 6 ряду** (-11; 7х1*2; 1*6). В работе **136 петель.** На высоте **424 ряда** со стороны пройм прибавить **3 раза по 1 петле в каждом 10 ряду** (+3х1*10). В работе **142 петли.** На высоте **334 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретки на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной кареткам. Закрыть отрезком бросовой нити **10 петель** слева от **0 (10-0).** Далее деккером убавить **22 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (-10, 22х1*6). На высоте **450 ряда** выполнить скос плеча, убавив **3 раза по 5 петель и 6 раз по 4 петли в каждом 2 ряду** (-3х5, 6х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **42-0-42 петли**, набрать петли нитью бордового цвета в **2 сложения,** на рабочей плотности **PL2/4** связать **резинку 1х1** высотой **40 рядов.** Настроить каретки на вязание полуфанга (жемчужной резинки) и вязать, чередуя полоски в указанном ритме. Для скосов рукава с обеих сторон полотна прибавить **21 раз по 1 петле в каждом 16 ряду** (+21х1*16). В работе **126 петель.** На высоте **348 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 петель,** затем деккером убавить **40 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-10, 40х1*3). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать аналогично.

Кокетка спинки

Кокетка связана полуфангом со сдвигом. Вяжется сдвиг на полуфанге следующим образом:
- провязать **1 ряд,** на иглы легли накиды
- сдвинуть **ПИ** на **2 игольных шага** вправо **с Н5 на Н7**
- провязать **2 ряда,** на иглы легли накиды
- сдвинуть **ПИ** на **2 игольных шага** влево **с Н7 на Н5**
- Повторять эти **4 пункта. Сдвиг игольницы производить обязательно после того, как на иглы легли накиды!**

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **74-0-74** под полный ластик, набрать петли бросовой нитью, провязать **20 рядов** по счетчику, затем ввести в работу рабочую нить бордового цвета. Связать кеттлевочный карман **10 рядов** по счетчику, выполнить разбор игл **в ритме 1х1,** настроить каретки на полуфанг, сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). На рабочей плотности **PL2/2** вязать полуфанг со сдвигом. Для скосов с обеих сторон полотна прибавить по **1 петле в 20 ряду** (+1*20). На высоте **20 ряда** выполнить вырез горловины спинки. Настроить каретки на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной кареткам. По контуру горловины убавить **11 петель и 9 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-11, 9х2*2 ЧВ). На высоте **38 ряда** петли плеча закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Кокетка переда (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **23-0-23** под полный ластик, набрать петли бросовой нитью, провязать **20 рядов** по счетчику, затем ввести в работу рабочую нить бордового цвета. Связать кеттлевочный карман **10 рядов** по счетчику, выполнить разбор игл **в ритме 1х1,** настроить каретки на полуфанг. На рабочей плотности **PL2/2** вязать полуфанг со сдвигом **38 рядов.** С правой стороны для скоса прибавить **5 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+5х1*7). С левой стороны для горловины убавить **1 петлю во 2 ряду, 1 петлю в 4 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 10 ряду** (-1*2; 1*4; 3х1*10). На высоте **38 ряда** закрыть все петли за один прием. Вторую деталь связать зеркально.

Вставка горловины переда (2 детали)

Вставка горловины переда связана кулирной гладью. Выставить иглы

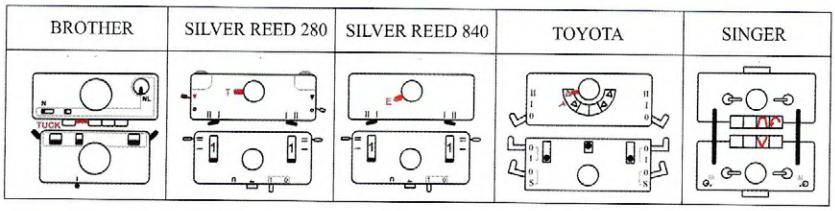

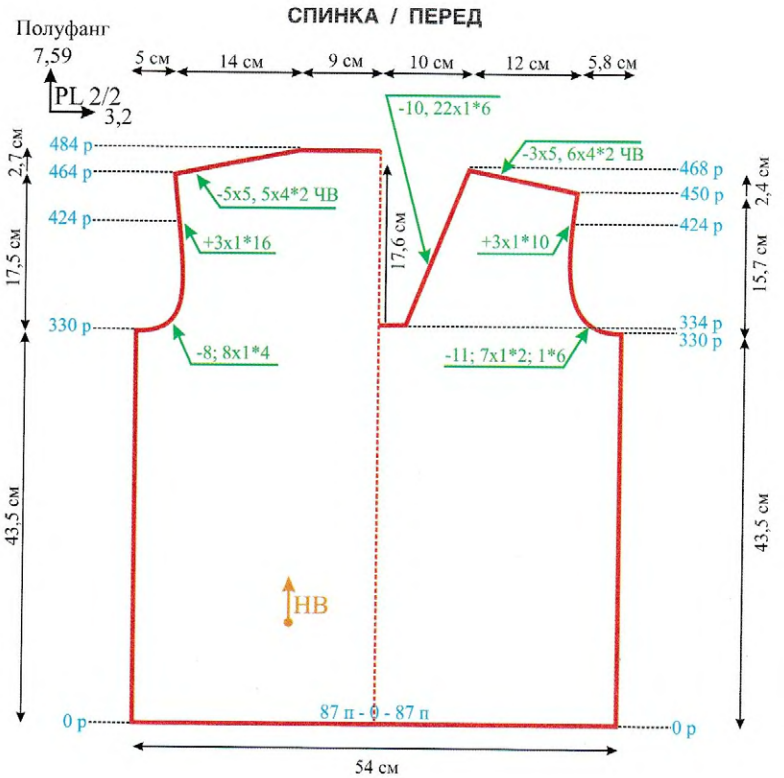

СОКОЛИХА

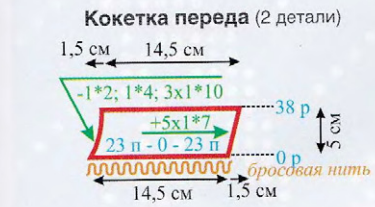

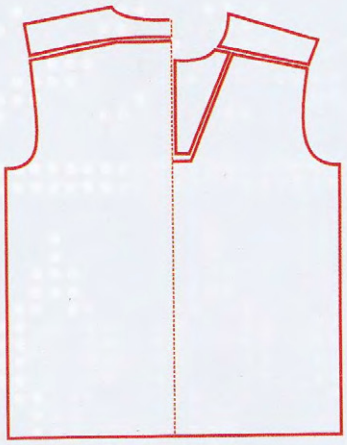

Схема сборки

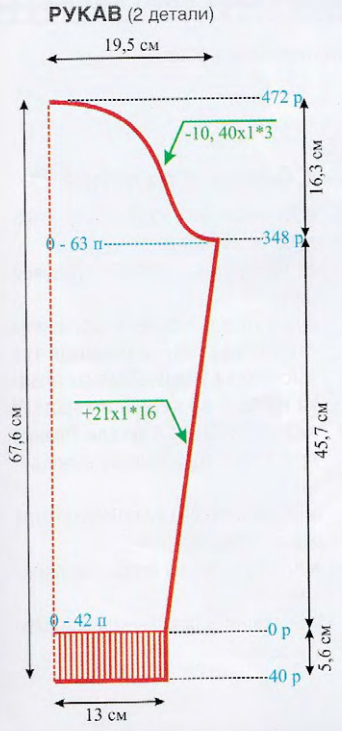

в рабоче зоне **24-0-25** набрать петли рабочей нитью бордового цвета приемом «обвив». На рабочей плотности **PL4** связать **10 рядов** прямо. С левой стороны для горловины прибавить **2 раза по 1 петле в каждом 5 ряду, 1 петлю в 4 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (+2x1*5; 1*4; 2x1*2). На высоте **29 ряда** со стороны горловины убавить **1 петлю в 5 ряду** (-1*5). Настроить каретку на **ЧВ,** так же начиная с **10 ряда,** справа убавить **8 раз по 4 петли и 7 раз по 3 петли в каждом 2 ряду** (-8x4, 7x3*2 ЧВ). Когда все иглы по расчету выведены в **ПНП,** отключить **ЧВ,** провязать сглаживающий ряд и закрыть все петли за один прием. Вторую деталь связать зеркально.

Воротник

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **42-0-42 петли,** набрать петли нитью бордового цвета в **2 сложения,** на рабочей плотности **PL2/4** связать **резинку 1x1** высотой **40 рядов.** Затем поднять в РП пропущенные иглы, навесить на них дужки соседних петель и связать кеттлевочный карман **12 рядов** по счетчику.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не прикасаясь к полотну утюгом.
- Вставку горловины переда вшить по контуру горловины.
- Детали кокетки переда и спинки прикеттлевать к основным деталям (см. схему сборки).
- Выполнить плечевые швы. Воротник прикеттлевать к вырезу горловины.
- К вертикальным срезам вставки горловины переда пришить молнию. Швы оформить кеттлевочными бейками.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Автор модели Татьяна Михайлова

Свитер

Свитер связан на электронной машине с использованием узора №53 из памяти машины с раппортом 27п х 74р. Для перфокарточных машин можно подобрать другой рисунок с подходящим раппортом на 24 п.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **62-0-62** в ритме **резинки 1х1**, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL2/3** связать **резинку 1х1** высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, заправить в каретку вторую нить. Далее вязать на рабочей плотности **PL7** орнаментом **74 ряда** прямо. По окончании орнамента вязать кулирной гладью до **80 ряда.** На высоте **80 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **5 раз по 1 петле в каждом ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5х1*1; 4х1*2). Убавлять краевые петли, иначе может стянуть полотно. В работе **106 петель.** На высоте **160 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **14 петель, 2 раза по 3 петли, 2 раза по 2 петли и 1 раз 1 петлю в каждом 2 ряду** (-14, 2х3, 2х2, 1*2 ЧВ). По плечевому скосу убавить **3 раза по 6 петель и 2 раза по 5 петель в каждом 2 ряду** (-3х6, 2х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **104 ряда** выполнить V-образный вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **10 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 15 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-10х1*2; 15х1*3). На высоте **160 ряда** выполнить скос плеча как на спинке. Вторую половину детали связать симметрично.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **31-0-31** в ритме **резинки 1х1,** набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL2/3** связать **резинку 1х1** высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL7** кулирной гладью. Нитью голубого цвета выполнить **3 полоски** по **2 ряда** каждая. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **25 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+25х1*5). В работе **112 петель.** На высоте **132 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **5 раз по 1 петле в каждом ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5х1*1; 4х1*2). Убавлять краевые петли, иначе может стянуть полотно. На высоте **145 ряда** закрыть оставшиеся **94 петли** за один прием. Второй рукав связать аналогично.

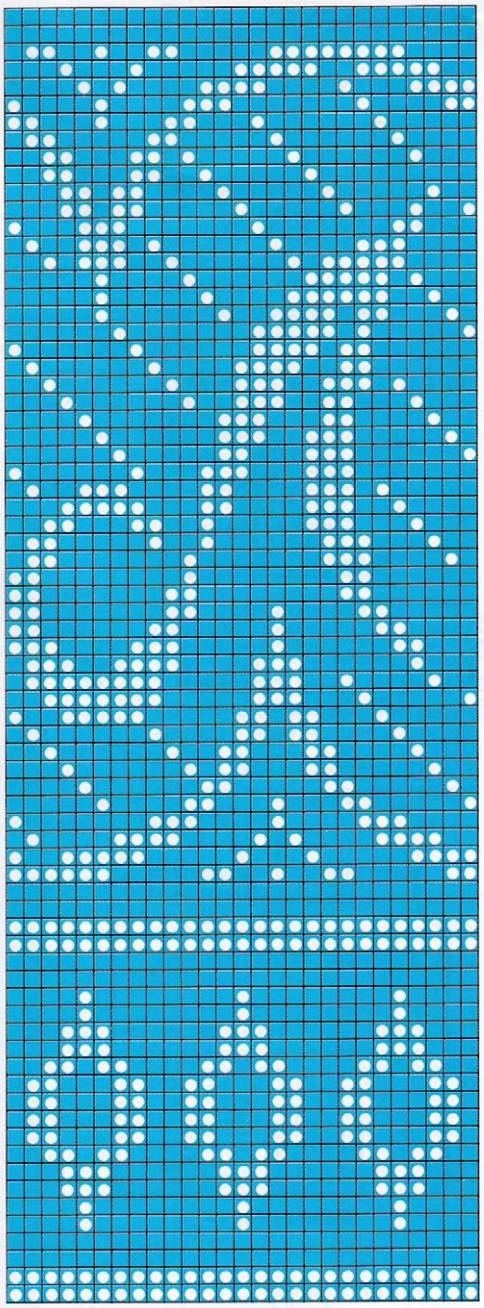

раппорт 27п х 74р

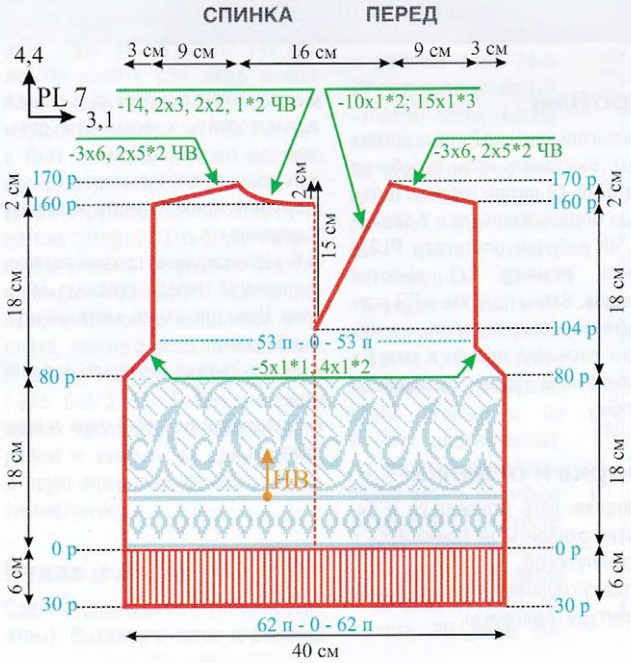

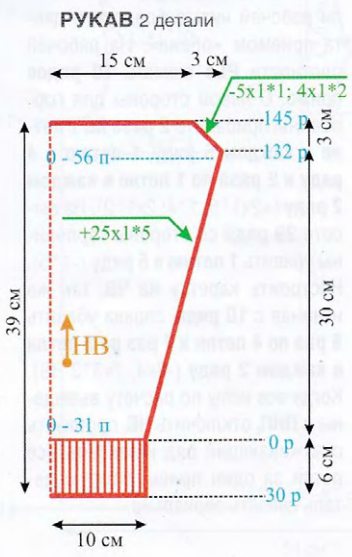

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить правый плечевой шов.
- Для отделки выреза горловины связать две планки **резинкой 1х1** высотой **14 рядов.** Длинная планка на **48-0-48 петель** и короткая планка на **23-0-23 петель.** Планки прикеттлевать к вырезу горловины.
- Выполнить левый плечевой шов и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

СОКОЛИХА

Размер: 116-122 см
Пряжа:
«Мечта» (70% шерсть, 30% бамбук) 180гр/50м, Троицкая камвольная фабрика
- цвет 5320474 голубая бирюза – 200 гр.
- цвет 5320230 отбелка – 50 гр.

Переплетения:
однофонтурный жаккард, кулирная гладь, резинка 1х1
Вязальная машина:
двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-970/ KR-850)
Плотность вязания:
- ОФЖ и КГ PL7,
- резинка 1х1 PL2/3

Петельная проба: ОФЖ и КГ Пг-3,1 п/см, Пв-4,4 р/см.

Автор модели Татьяна Михайлова

Пуловер-поло с вышивкой

Размер: рост 152-154 см
Пряжа и материалы: 32/2 в 3 сложения (п/ш, ООО "Пехорский текстиль")
- голубого цвета – 200 гр.
- желтого цвета – 20 гр.
- клеевой флизелин для трикотажа
- пробивные кнопки

Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Вязальная машина: двухфонтурная 7 класса (связано на Silver Reed SK270/FRP70)
Плотность вязания:
- кулирная гладь PL 3
- резинка 2х2 промышленный вариант PL 0**/1**

Петельная проба: Пг-4,12 п/см, Пв-6,19 р/см.

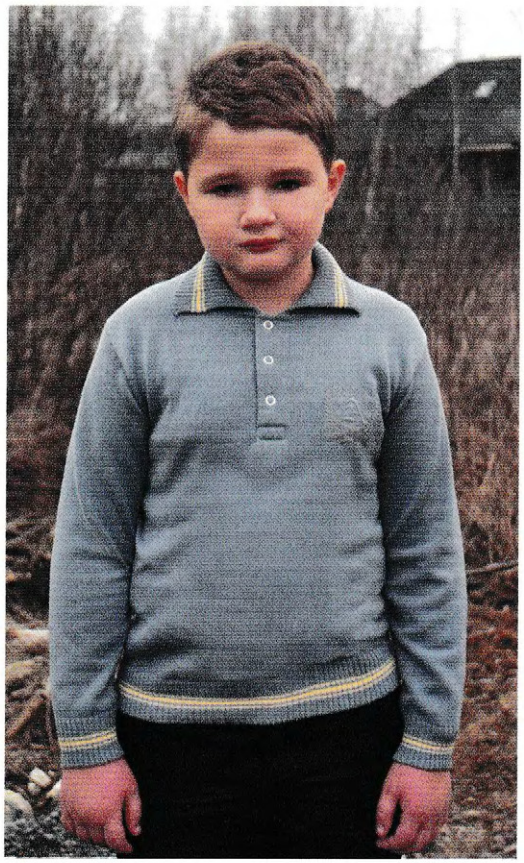

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **97-0-97** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью голубого цвета. На плотности **PL0**/1**** связать резинку высотой **52 ряда** в следующей последовательности:
- **20 рядов** голубого цвета
- **2 ряда** желтого цвета
- **2 ряда** голубого цвета
- **4 ряда** желтого цвета
- **2 ряда** голубого цвета
- **2 ряда** желтого цвета
- **20 рядов** голубого цвета

Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3** до **216 ряда** прямо. На высоте **216 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 петель,** затем деккером убавить еще **11 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-10, 11х1*3). В работе **152 петли.** На высоте **328 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в ПНП **17 игл, 2 раза по 3 иглы, 2 раза по 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-17, 2х3, 2х2, 2х1*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 7 игл и 5 раз по 8 игл в каждом 2 ряду** (-7, 5х8*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **190 ряда** выполнить разрез для застежки-поло. Для этого настроить каретку на **ЧВ**, вывести в ПНП иглы в рабочей зоне **8-0-97** и далее вязать в рабочей зоне **97-9-0**. На высоте **216 ряда** выполнить пройму как на спинке (-10, 11х1*3). На высоте **284 ряда** выполнить вырез горловины. По контуру горловины вывести в **ПНП 2 раза по 5 игл, 3 иглы, 2 иглы, 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Все **17 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду**

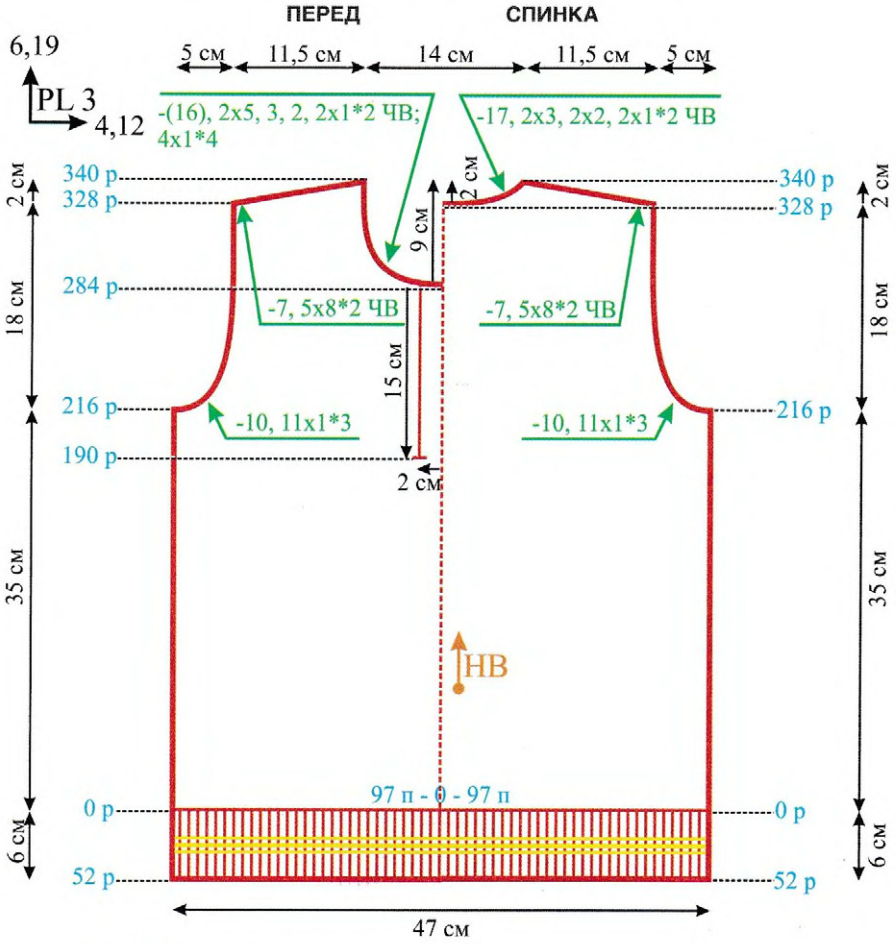

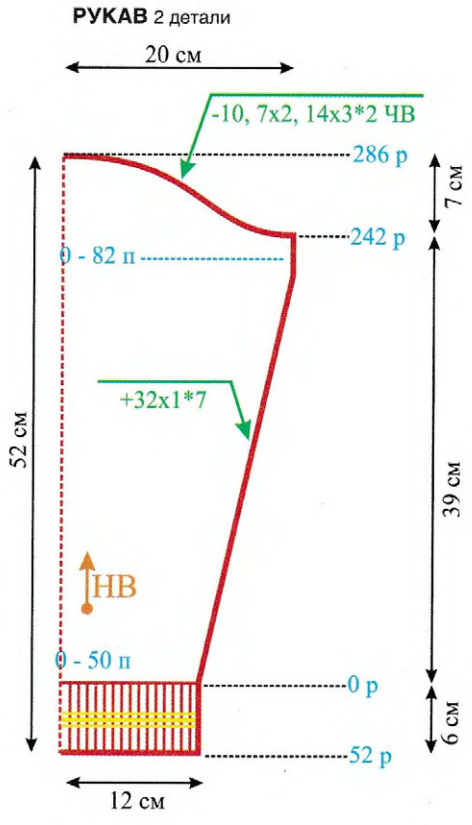

СОКОЛИХА

(-2х5, 3, 2, 2х1*2 ЧВ; 4х1*4). На высоте **328 ряда** выполнить скос плеча как на спинке **(-7, 5х8*2 ЧВ).** Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вернуть цифровой показатель счетчика на **190 ряд,** отключить **ЧВ** и вязать вторую часть детали переда. На высоте **284 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на ЧВ, по контуру горловины вывести в **ПНП 16 игл, 2 раза по 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Все **33 петли** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-16, 2х5, 3, 2, 2х1*2 ЧВ; 4х1*4). На высоте **328 ряда** выполнить скос плеча (-7, 5х8*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **50-0-50** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью голубого цвета. На плотности **PL0**/1**** связать резинку высотой **52 ряда** в той же последовательности, как на деталях спинки и переда. Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3 до 242 ряда.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **32 раза по 1 петле в каждом 7 ряду** (+32х1*7). В работе 164 петли. На высоте **242 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно закрыть с обеих сторон **10 петель,** затем настроить каретку на **ЧВ** и вывести в **ПНП 7 раз по 2 иглы и 14 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду.** Провязать сглаживающие ряды и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для обработки застежки-поло связать кулирной гладью две детали: планку (шириной **8,6 см** и высотой **18 см**) и подпланку (шириной **5 см** и высотой **18 см**). Планки отпарить и продублировать клеевым флизелином для трикотажа. К левому срезу полочки пришить подпланку, сложив детали лицевыми сторонами. Аналогично к правому срезу полочки пришить планку.

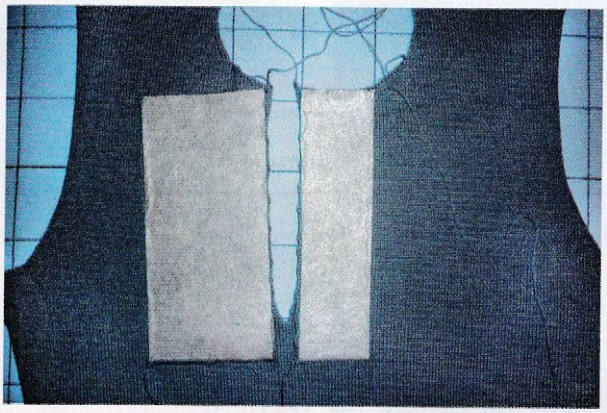

- Обтачать углы планки и подпланки, выправить швы и приутюжить.

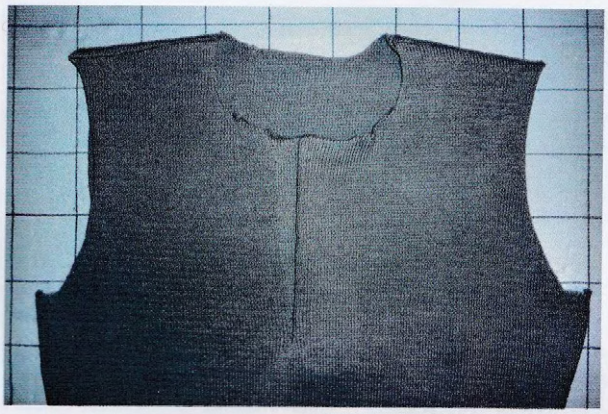

- Левую планку наложить на правую. Уравнять края застежки, зафиксировав булавками, и закрепить нижние срезы всех деталей застежки машинной или ручной строчкой, прокладывая ее под прямым углом к краю застежки с лицевой стороны.

- Оформить вышивку на детали переда.
- Выполнить плечевые швы.
- Связать воротник **резинкой 2х2** промышленный вариант на **82-0-82** петли высотой **80 рядов.** Закончить кеттлевочным карманом **14 рядов** по счетчику на плотности **PL2/3.**
- Воротник прикеттлевать по контуру выреза горловины.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Разметить место установки пробивных кнопок и установить их.

СОКОЛИХА

Автор модели Лариса Егошина

Топ с рукавами-фонариками

Топ связан в поперечном направлении с использованием приема декоративного частичного вязания.

Технология выполнения узора

На **3И** выполнить расстановку игл по схеме 1, выставляя **2 иглы в ПНП и оставляя 3 иглы в ЗНП** по всей игольнице. Выполнить набор петель бросовой нитью приемом «косичка», провязывая между рабочими иглами по **1 воздушной петле.** Провязать несколько рядов, затем ввести в работу основную нить. Каретка справа, настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Далее вязать узор следующим образом:

- Вернуть крайние **2 иглы** справа в работу **(РП)** и связать на них **6 рядов.** При этом выполнять «замах» за крайнюю иглу на левой стороне.
- Вернуть в работу следующую группу из **2 игл** и провязать **1 ряд** справа налево, выполнить «замах» за крайнюю иглу слева и выставить первую группу из **2 игл в ПНП.**
- На **2 иглах** связать еще **4 ряда,** выполняя «замах» рабочей нитью за крайние иглы с правой и с левой стороны. Этот фрагмент узорообразующий и повторяется по всему ряду до конца.
- Выставить в **РП** крайние **2 иглы** на левой стороне игольницы и связать **13 рядов,** выполняя «замах» рабочей нитью за крайнюю иглу справа.

Вязать, двигаясь от левого края игольницы к правому. Когда в работу вернутся крайние иглы на правой стороне, на них будут связаны **7 рядов** – выполнен **1 этап** (выполнен узор по всей рабочей зоне справа налево и слева направо). Повторить все с **1 пункта** (довязать до **13 рядов на 2 правых крайних иглах**).

Топ

Выставить иглы в рабочей зоне **2-0-30** в ритме узора (см. схему 1), набрать петли бросовой нитью и провязать несколько рядов. Ввести в работу основную нить розового цвета, на каретке выставить рабочую плотность **PL9,** включить рычаги **ЧВ.** Далее вязать узором на рабочей плотности **12 рядов** прямо. На высоте **12 ряда** с левой стороны набрать «косичкой» **28 петель** за один прием (+28). В работе **60 петель.** Вязать прямо еще **12 рядов.** На высоте **24 ряда** с левой стороны для выреза горловины спинки закрыть **4 петли** за один прием (-4). В работе **56 петель.** Вязать **24 ряда** прямо. На высоте **48 ряда** с левой стороны прибавить **4 петли** за один прием (+4). В работе снова **60 петель.** Вязать **12 рядов** прямо. На высоте **60 ряда** с левой стороны для проймы убавить **28 петель** за один прием (-28). В работе **32 петли.** Вязать **24 ряда** прямо. На высоте **84 ряда** набрать с левой стороны «косичкой» **28 петель** за один прием. В работе **60 петель.** Вязать плечо **12 рядов** прямо. На высоте **96 ряда** с левой стороны для выреза горловины переда закрыть **16 петель** за один прием (-16). В работе **44 петли.** Вязать прямо **24 ряда.** На высоте **120 ряда** с левой стороны набрать «косичкой» **16 петель** (+16). В работе снова **60 петель.** Вязать плечо **12 рядов** прямо. На высоте **132 ряда** с левой стороны закрыть для проймы **28 петель** за один прием (-28). В работе **32 петли.** Вязать **12 рядов** прямо. Снять полотно на бросовую нить.

Рукав-фонарик (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **51-0-51,** набрать петли рабочей нитью секционного крашения приемом «косичка». Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5** прямо **35 рядов.** На высоте **35 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Воротник

Выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34,** набрать петли рабочей нитью секционного крашения приемом «косичка». Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5** прямо **46 рядов.** На высоте **46 ряда** закрыть все петли за один прием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить правый плечевой шов.
- Вшить воротник в горловину.
- Выполнить левый плечевой шов и шов воротника.
- Боковой шов топа сшить по открытым петлям горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю».
- На рукавах заложить мягкие складки и вшить рукава в пройму между цветными метками (см. выкройку).

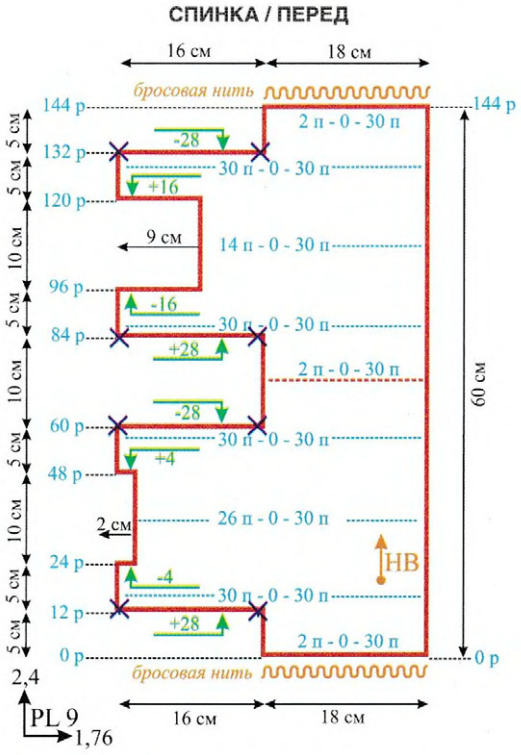

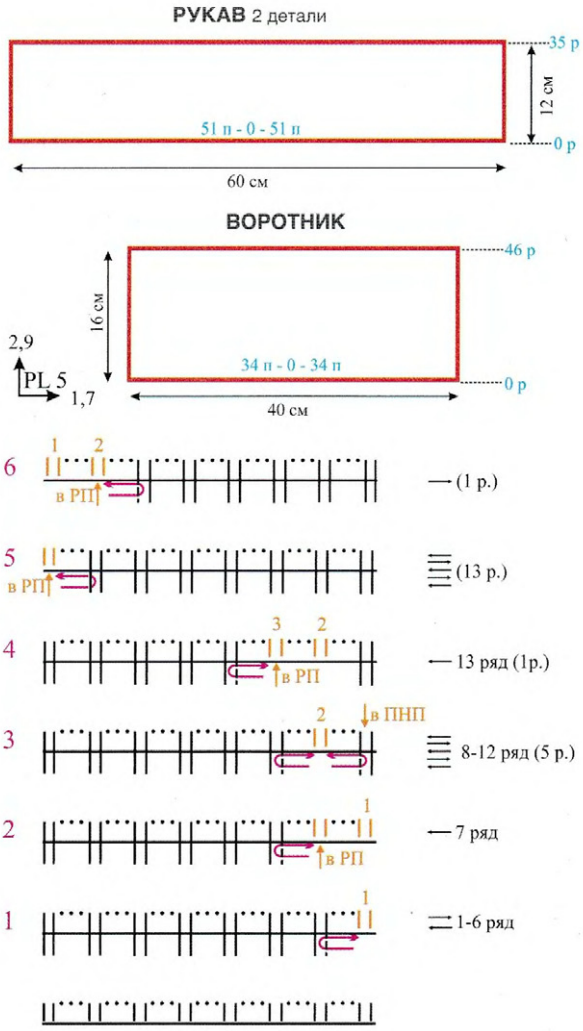

Схема 1. Расстановка игл

СОКОЛИХА

пехорка

РАДУЖНАЯ

ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ ПОЛУШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ ПОПОЛНИЛАСЬ ЕЩЕ ОДНИМ АРТИКУЛОМ ПРЯЖИ «РАДУЖНАЯ» СОСТАВ: **50 % – ШЕРСТЬ, 50 % – ПАН**, ДЛИНА НИТИ НА МОТКЕ 300 М В 100 ГР., УПАКОВКА ПО 500 ГРАММ. МЯГКАЯ ШЕРСТЬ С ПРАКТИЧНЫМ АКРИЛОМ, ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА, РАЗУМНАЯ ЦЕНА, ГЛАДКИЕ И СЕКЦИОННЫЕ ЦВЕТА ДЕЛАЮТ ЭТУ ПРЯЖУ ПРАКТИЧЕСКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ. ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА, ШАРФЫ, ШАПОЧКИ, УЮТНЫЕ СВИТЕРА И ДЖЕМПЕРА – ПОДОЙДУТ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ ВЕЩЕЙ ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ.

Подробности на сайте Pehorka.ru

Фирменные магазины ООО "Пехорский текстиль"

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ "ФЭВОРИ", 2 этаж. Проезд: м. Волгоградский проспект, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10:00 до 21:00 тел. 8 (906) 713-38-18

м. Павелецкая, кл. Кожевническая, ТЦ "Кожевники" (Громада). Проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкго вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ "Громада", левое крыло, 2 этаж (рядом с секцией шёлка), т. 8-964-510-15-97. Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Размер: рост 130 см
Пряжа:
- «Шелковистая» (80% мериносовая шерсть, 20% вискоза, 100гр/225м, ООО «Пехорский текстиль») – 150 гр. розового цвета;
- «Радужная» (50% шерсть, 50% акрил, 100гр/300м, ООО «Пехорский текстиль») – 70 гр.

Переплетение: кулирная гладь с применением приема декоративного частичного вязания, кулирная гладь
Вязальная машина:
4 или 3 класса (связано на Silver Reed LK-150)
Плотность вязания:
- кулирная гладь с ЧВ PL9;
- кулирная гладь PL5

Петельная проба:
- КГ с ЧВ
Пг-1,76 п/см; Пв-2,4 р/см;
- КГ Пг-1,7 п/см, Пв-2,9 р/см.

СОКОЛИХА

Автор модели Ольга Маклакова

Пальто

Размер: 116-122
Пряжа: «Пехорская шапка» (85% шерсть, 15% акрил, 200м/100гр, ООО«Пехорский текстиль») – цвет №90 Астра 900 гр.
Вязальная машина: однофонтурная машина 4 класса (связано на Книтмастер НК 160)
Переплетения: кулирная гладь, однофонтурные валики
Плотность вязания: PL10
Петельная проба: Пг-2,06 п/см, Пв-3,4 р/см.

Примечание

Однофонтурные валики вяжутся в следующей последовательности:
1. Связать **14 рядов** кулирной гладью.
2. Отсчитать вниз **10 рядов** и навесить на иглы машины дужки петель в следующем порядке: первую (крайнюю) петлю поднять, **1 петлю** пропустить, ***4 петли** поднять, **1 петлю** пропустить*. Повторять от * до * до конца ряда. В конце ряда последнюю (крайнюю) петлю поднять.

Повторять эти два пункта.

Спинка

Нижняя часть

Выставить иглы в рабочей зоне **71-0-72,** набрать петли бросовой нитью, провязать **10-15 рядов.** Ввести в работу основную нить. На рабочей плотности **PL10** связать **10 рядов,** открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы машины. Далее связать **4 раппорта** валиков (см. примечание). Всего **66 рядов.** Далее вязать кулирной гладью до **180 ряда** прямо. На высоте **180 ряда** снять полотно на бросовую нить. Нижняя часть спинки готова. Детали дать отлежаться и отпарить.

Верхняя часть

Выставить иглы в рабочей зоне **31-0-32,** навесить нижнюю деталь спинки на иглы машины, заложив бантовые складки. Складки закладываются следующим образом: навесить на иглы **10 крайних петель, 20 петель** пропустить, навесить **15 петель, 20 петель пропустить, навесить 13 петель, 20 петель пропустить, навесить 15 петель, 20 петель** пропустить, навесить последние **10 петель.** Пропущенные **20 петель** разложить в бантовые складки (см. схему). Иглы поднять в **ПНП,** язычки на иглах закрыть и аккуратно провязать **1 ряд.** Счетчик на **0**. Далее связать **10 рядов** кулирной гладью, навесить на иглы машины дужки петель первого ряда. Затем связать еще два валика, согласно **пунктам 1 и 2** (см. примечание). На высоте **38 ряда** выполнено **3 валика.** Начиная с **40 ряда,** для скосов прибавить с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 10 ряду** (+3x1*10). В работе **69 петель.** На высоте **70 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон полотна закрыть **4 петли,** затем деккером убавить **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-4; 3x1*4). В работе **55 петель.** На высоте **106 ряда** со стороны пройм прибавить **3 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (+3x1*6). В работе **61 петля.** На высоте **126 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 21 иглу и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-21, 4x1*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 4 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-4x4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **36-0-37.** Далее вязать как нижнюю часть спинки. На высоте **180 ряда** снять полотно на бросовую нить.

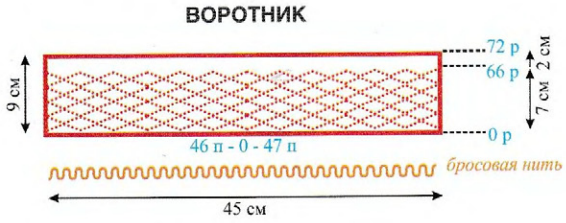

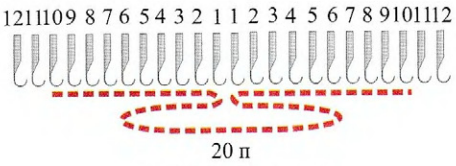

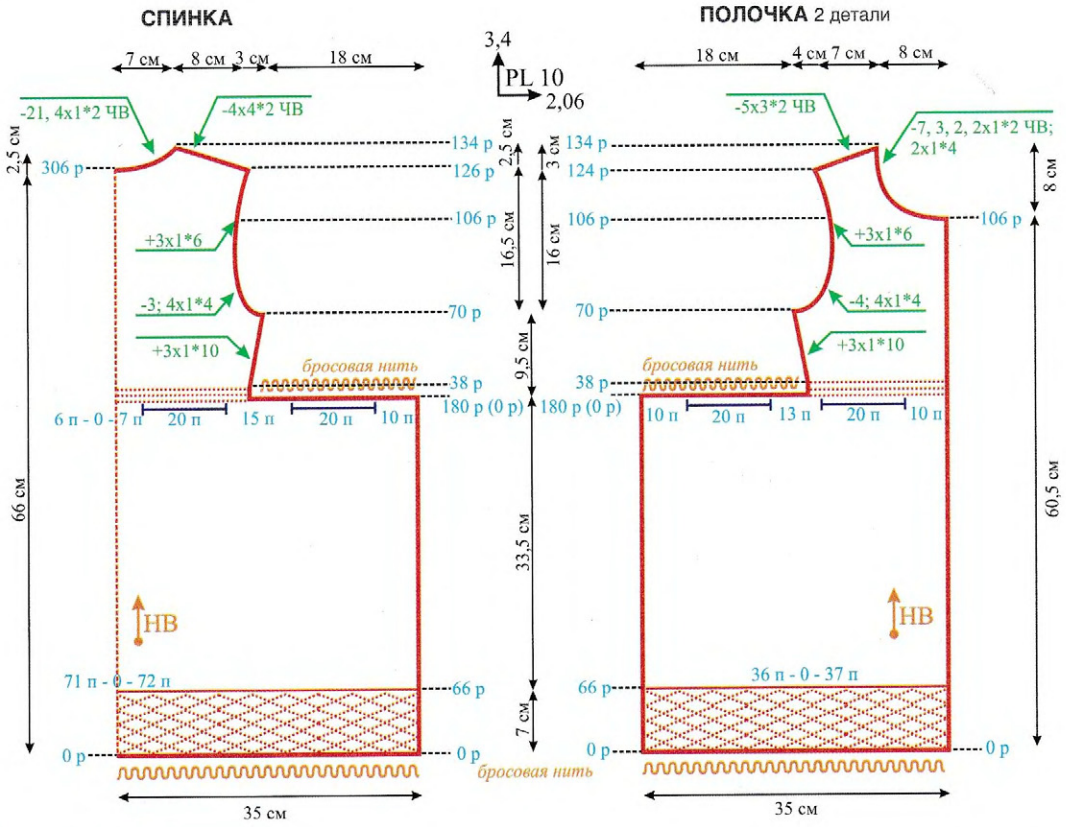

СОКОЛИХА

пехорка

ПЕХОРСКАЯ ШАПКА

ЭТА ПРЯЖА ИМЕЕТ ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ОРИЕНТИРОВАНА НА ЗАТЯЖНУЮ ХОЛОДНУЮ ЗИМУ. ПОЭТОМУ В СОСТАВЕ ЭТОЙ ПРЯЖИ ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ ШЕРСТИ:
МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ – 85% И 15% ОБЪЕМНЫЙ АКРИЛ.
АКРИЛ ВЛОЖЕН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРЯЖЕ ОБЪЕМНОСТЬ И МЯГКОСТЬ. ЦВЕТОВАЯ ГАММА ДОСТАТОЧНО НЕЙТРАЛЬНАЯ, МОДНАЯ. ТАК ЛЕГЧЕ ПОДОБРАТЬ ШАПКИ К ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЕ (ПАЛЬТО, ПЛАЩУ, КУРТКЕ).

Подробности на сайте Pehorka.ru

Фирменные магазины ООО "Пехорский текстиль"

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ "ФЭВОРИ", 2 этаж. Проезд: м. Волгоградский проспект, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10:00 до 21:00 тел. 8 (906) 713-38-18

м. Павелецкая, кл. Кожевническая, ТЦ "Кожевники" (Громада). Проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкго вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ "Громада", левое крыло, 2 этаж (рядом с секцией шёлка), т. 8-964-510-15-97. Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Выставить иглы в рабочей зоне **16-0-17,** навесить нижнюю деталь полочки на иглы, выполняя бантовые складки в следующем порядке: **10 петель** навесить на иглы, **20 петель** пропустить, **13 петель** навесить на иглы, **20 петель** пропустить, **10 последних петель** навесить на иглы. Пропущенные **20 петель** разложить в бантовые складки (см. схему). Далее вязать до проймы как спинку. На высоте **70 ряда** выполнить пройму: закрыть **4 петли,** затем деккером убавить **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-4; 4х1*4). На высоте **106 ряда** со стороны проймы прибавить **3 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (+3х1*6). Одновременно с противоположной стороны выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ.** По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл, 3 иглы, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Все **14 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-7, 3, 2, 2х1*2 ЧВ; 2х1*4). На высоте **124 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 5 раз по 3 мглы в каждом 2 ряду** (-5х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **21-0-22,** набрать петли бросовой нитью, провязать **10-15 рядов.** Ввести в работу основную нить. На рабочей плотности **PL10** связать **10 рядов,** открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы машины. Далее связать **3 раппорта валиков** (см. примечание). Всего **52 ряда**. Далее вязать кулирной гладью до **134 ряда.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+7х1*10). В работе **57 петель.** На высоте **134 ряда** выполнить окат. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 3 иглы, 2 иглы в каждом 2 ряду**. Все **5 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить **14 раз по 1 петле в каждом 2 ряду.** Снова настроить каретку на **ЧВ** и вывести в **ПНП 2 иглы и 3 иглы в каждом 2 ряду** (-3, 2*2 ЧВ; 14х1*2; 2, 3*2 ЧВ). Отключить **ЧВ,** провязать сглаживающие ряды и закрыть все петли за один прием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить. Валики парить, не прикасаясь к полотну утюгом.
- Выполнить плечевые швы.
- Связать воротник. Для этого выставить иглы в рабочей зоне **46-0-47,** связать **5 валиков** как на деталях спинки и полочек. По окончании валиков, связать еще **6 рядов** кулирной гладью. Навесить поверх воротника на иглы машины горловину пальто, держа изделие изнаночной стороной к себе. Вывести иглы в **ПНП,** закрыть язычки и осторожно провязать соединительный ряд. Затем связать **3 ряда** кулирной гладью и снять полотно на бросовую нить. Полосу кулирной глади отпарить и прикеттлевать по открытым петлям с изнаночной стороны.
- Для отделки бортовых срезов полочек связать **2 планки.** Выставить иглы в рабочей зоне **76-0-77,** набрать петли бросовой нитью, провязать **10 рядов.** Затем рабочей нитью связать **15 рядов** и снять на бросовую нить. Планки прикеттлевать по открытым петлям с обеих сторон бортовых срезов полочек и коротким сторонам воротника.
- Пришить на планки потайные кнопки.
- Оформить валики. Соединить валики иглой с ниткой с лицевой стороны в шахматном порядке, в том месте, где была пропущенная игла (когда поднимали петли).
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Валики сшить по лицевой стороне трикотажным вертикальным швом.

Шапочка

Выставить иглы в рабочей зоне **51-0-52.** Связать **5 валиков (66 рядов),** как на деталях переда и спинки. По окончании валиков связать кулирной гладью **40 рядов** прямо. Уменьшить количество петель в два раза, навесив каждую вторую петлю на соседнюю иглу. Пустые иглы убрать в **ЗНП.** Провязать **4 ряда,** рабочую нить обрезать, оставив длинный конец. Снять полотно на бросовую нить.

Шапочку отпарить, сшить валики в шахматном порядке.

Концом рабочей нити стянуть открытые петли шапочки и выполнить вертикальный шов.

МЕБЕЛЬ

для швейного, вязального и вышивального оборудования

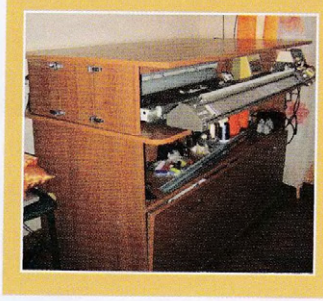

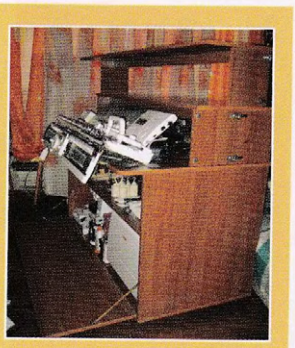

на заказ, любой конфигурации

8-903-241-39-91

Вишняков Юрий Васильевич Кишинев viper225@yandex.ru скайп: viper2253

Установка и настройка KR-850

Прикрепите струбцины, которые идут в комплекте с передней фонтурой, к основной игольнице. Проследите, чтобы край струбцины, был максимально сдвинут вверх.

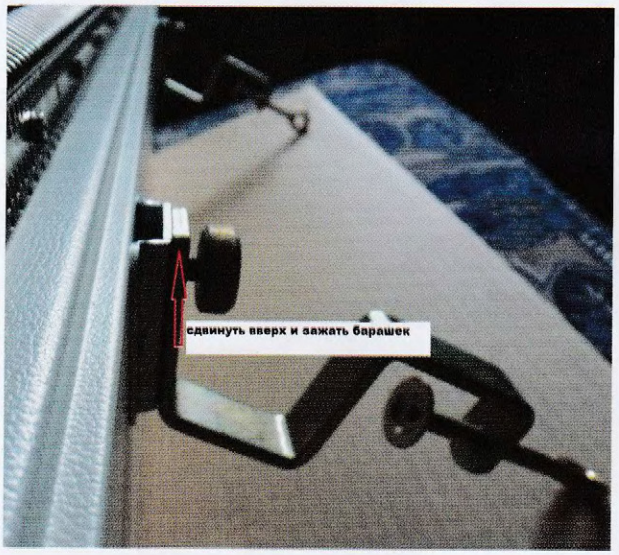

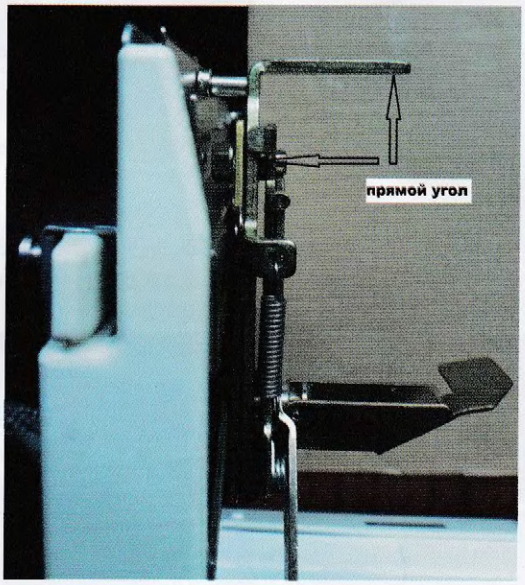

Перед установкой передней фонтуры проверьте, не повреждены ли замки.

Старайтесь аккуратно вставлять концы замков, в гнезда на основной фонтуре. Если концы замков вошли в гнезда и в этот момент игольницу сильно сместить вверх или вниз, можно согнуть замки и нарушится прямой угол.

Прикрепите игольницу к столу. Струбцина должна быть прижата к торцу крышки стола.

Прикрепите гнезда, для установки передней игольницы, на основную фонтуру. При установке проследите, чтобы между гнездом и игольницей не было зазора.

Откиньте лапки на замках и закрепите их маленькими струбцинами, которые идут в комплекте основной фонтуры. Лапка должна лечь, на поверхность стола, всей плоскостью, без перекосов.

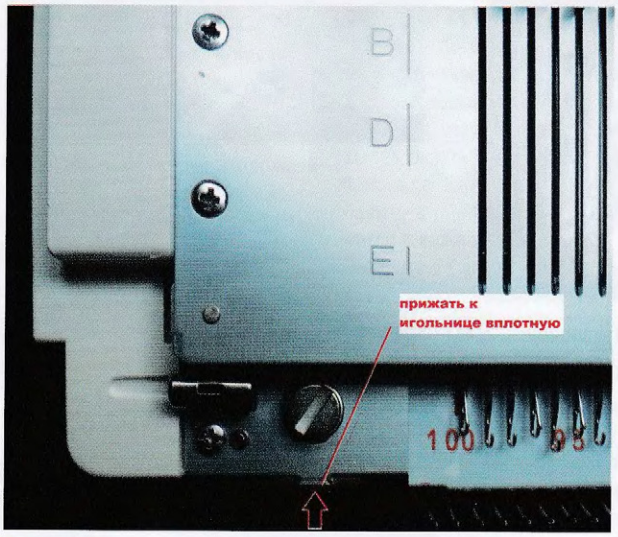

Выдвиньте с левой и с правой стороны игольницы по 10- 15 иголок в переднее положение.

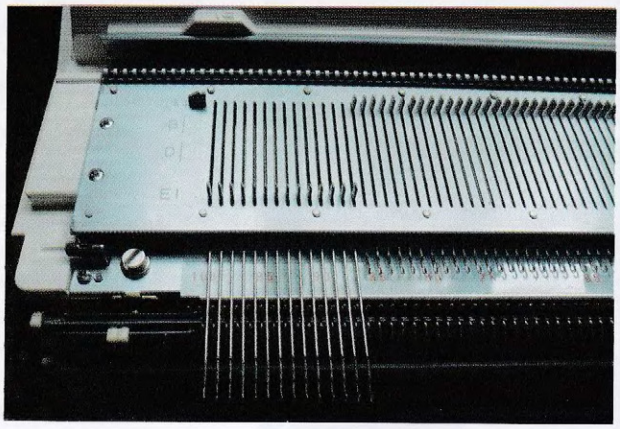

СОКОЛИХА

Проверьте зазор между иглами основной игольницы и отбойными зубьями передней игольницы. Расстояние должно быть в пределах **0,7-1,3 мм** и быть одинаковым с обеих сторон машины.

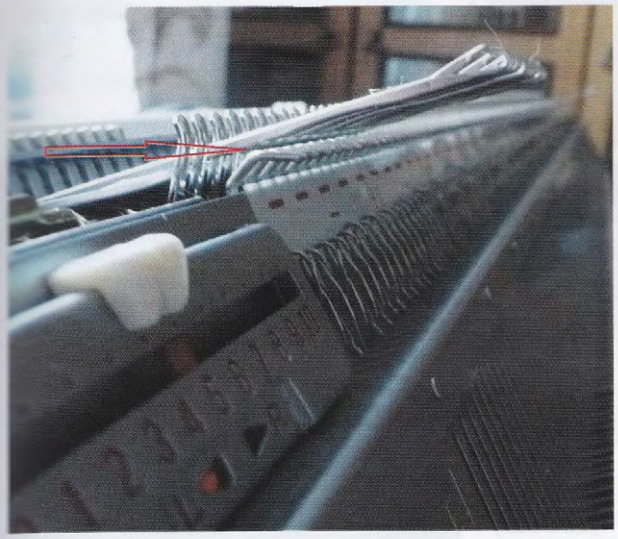

Если расстояние отличается, необходимо произвести регулировку. Берем ключ из комплекта дополнительной игольницы. Ослабляем гайку (ее видно, если приопустить переднюю игольницу).

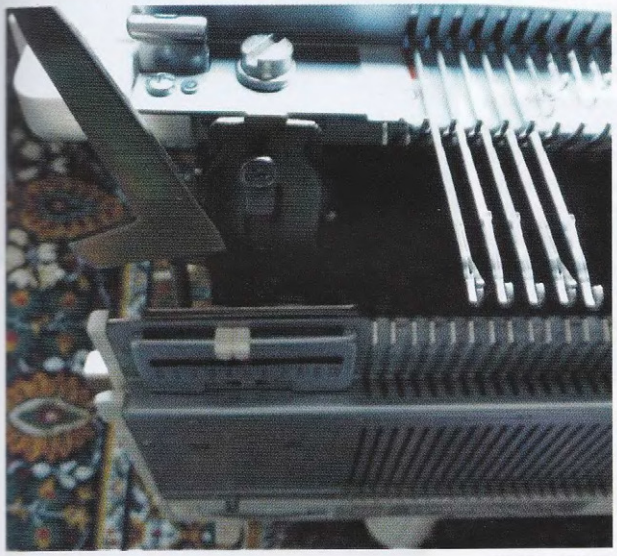

С помощью регулятора (блестящий, в виде полумесяца) приподнимаем или опускаем игольницу.

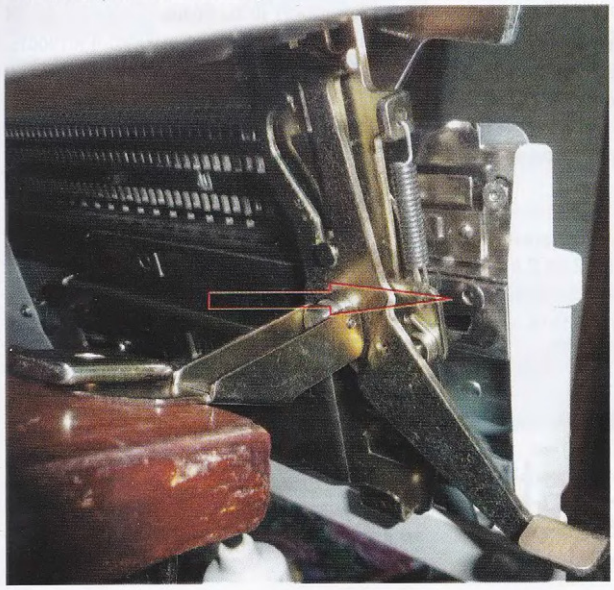

После регулировки аккуратно зажимаем гайки.

Затем необходимо проверить, как установлены игольницы в горизонтальной плоскости. Отбойные зубья обоих игольниц должны находиться напротив друг друга, при положении регулятора сдвига полушага, в положении **P.**

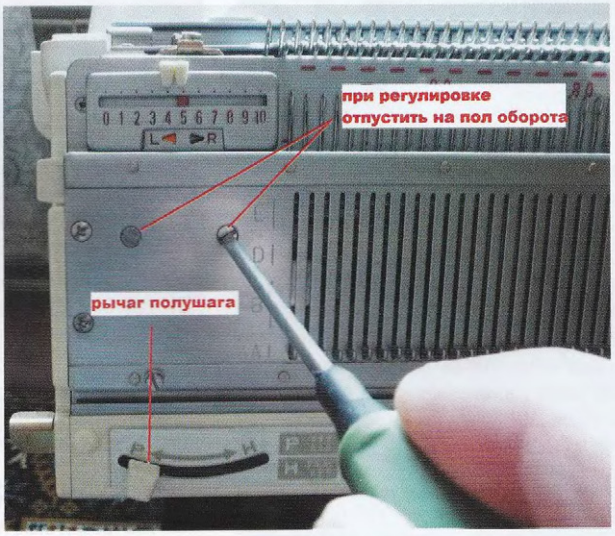

Винты отпустить и легонько постукивая по торцу передней игольницы, слева или справа, добиться того, чтобы отбойные зубья обеих игольниц, встали напротив друг друга.

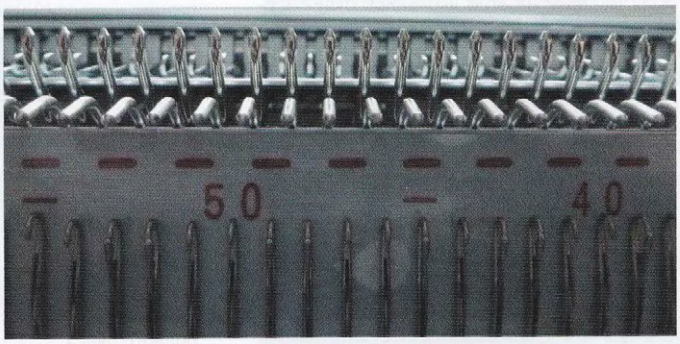

После регулировки винты зажать. Небольшой люфт передней игольницы влево вправо, допустим.

Расстояние между отбойными зубьями основной игольницы и иглами дополнительной игольницы, должно составлять 0-0.6 мм. На KR-850 эта настройка требуется очень редко и производится путем подгиба внешней стороны самого гнезда.

При правильной настройке игольницы, опускание должно происходить плавно, без усилий. Игольницу необходимо придерживать рукой. При нажатии боковых рычагов вверх, игольница должна опускаться примерно на **1,5-2 мм**, а при подъеме вверх, четко фиксироваться с характерным щелчком.

СОКОЛИХА

Татьяна Дёмина knit42@yandex.ru 8 916 237 03 82

«КОСЫ» НА РЕПСЕ

Репс – это двухфонтурное переплетение, относящееся к классу комбинированных переплетений. Раппорт данного переплетения по вертикали составляет **2 ряда.** Первый ряд – ластик, второй ряд – круговое вязание. То есть получается, что в первом ряду раппорта вяжут иглы на обеих игольницах, а во втором ряду вяжут иглы только одной игольницы. Для получения репса необходимо настроить каретки на машине следующим образом.

Одна игольница – выполнение кулирной глади в обе стороны

Другая игольница – в одну сторону выполнение кулирной глади, в другую сторону холостой ход.

На схеме 1 даны настройки кареток машин, когда холостой ход выставляется на **ЗК.**

По той игольнице, где выставлен холостой ход будут получаться вытянутые петли, т.к. иглы машины на этой игольнице будут провязывать через ряд (фото 1).

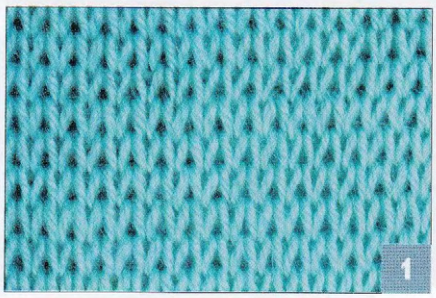

По другой игольнице иглы будут вязать в каждом ряду и мы получим более сжатые и округлые петли (фото 2).

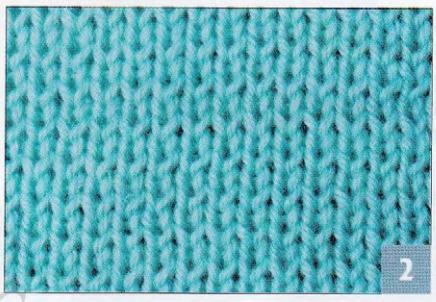

Репс можно выполнять как на основе полного ластика, так и на основе разборного ластика. В этом случае по одной игольнице все иглы будут в работе, по другой игольнице нам необходимо выполнить разбор игл, согласно выбранной схеме. При репсе разбор игл всегда необходимо выполнять по той игольнице, где выставлен холостой ход в одну сторону и иглы вяжут вытянутые петли.

По другой игольнице, иглы которой вяжут в каждом ряду, все иглы остаются в работе.

Репс на разборном ластике дает очень интересное полотно. Оно напоминает «плоскую» резинку. Полотно получается очень стабильное, хорошо держащее форму и достаточно широкое.

На основе разборного репса можно выполнять различные варианты «кос», получаемых при перекрещивании петель по той игольнице, где иглы вяжут вытянутые петли. Перекрещивание петель под «косы» лучше выполнять после того ряда, в котором провязали иглы только одной игольницы.

Рабочую плотность надо подбирать на образцах, в зависимости от желаемого вида полотна. Для выполнения «кос» на разборном ластике необходимо так подобрать плотности на каретках, чтобы полосы из вытянутых петель не стягивали участки изнаночного поля. Обычно на той игольнице, что вяжет вытянутые петли, ставят плотность на **1 единицу** рыхлее, чем для выполнения ластика при тех же условиях. Плотность на другой игольнице оставляют такую же, как для ластика.

Давайте посмотрим, какие же варианты «кос» мы можем выполнить на основе разборного репса.

Узкие «косы» (фото 3)

«Косы», представленные на фото 3 выполняются на разборе, где под каждую «косу» оставлены в работе **6 игл по ЗИ.** Холостой ход в одну сторону в данном случае так же выставлен на **ЗК.**

После заработка и круговых рядов на рабочей плотности выполняем разбор игл по выбранной схеме. **ПИ** – все иглы стоят в **РП, ЗИ – 6 игл в РП, 3 иглы в ЗНП** (фото 4).

Вяжем полотно до первого перекрещивания петель под «косы».

Так как полотно на машине достаточно сильно растянуто, то без дополнительных действий перекрестить более чем **2 на 2 петли** очень сложно. Для облегчения данного процесса поступим следующим образом.

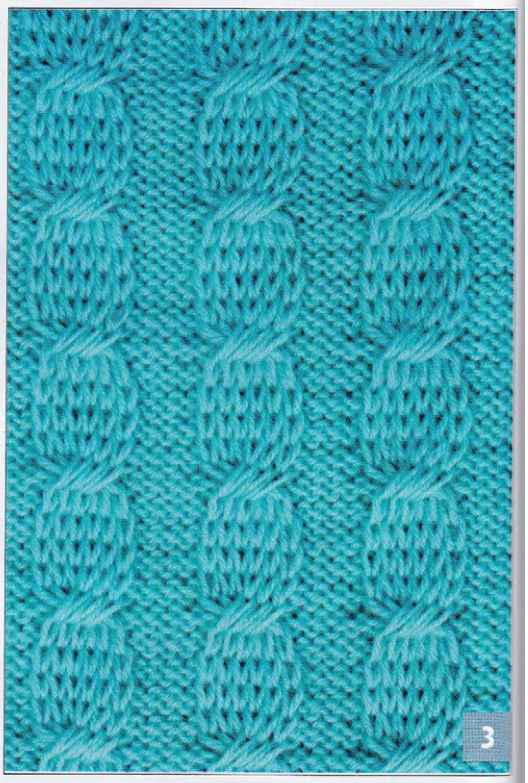

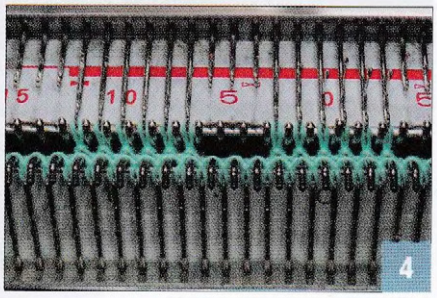

В предпоследнем ряду перед перекрещиванием, где вяжут иглы обеих игольниц, на **ЗК** выставляем максимально рыхлую плотность. Если вяжем из нитей средней толщины и толстых нитей, то этого может быть недостаточно для того чтобы получить более слабые и рыхлые петли для облегчения выполнения перекрещивания. В этом случае можно дополнительно еще увеличить межфонтурное расстояние. На машинах Сильвер для этого необходимо приопустить **ПИ,** нажав одновременно на рычажки с синей точкой. Они расположены над основными рычагами, опускающими **ПИ.** На машинах Бразер надо одновременно двумя руками чуть нажать вверх на основные рычаги, опускающие **ПИ.** На машинах Зингер – при помощи специального рычага увеличить межфонтурное расстояние на **1 или 2 единицы.**

Провязываем **1 ряд.** Провяжут иглы по обеим игольницам (фото 5).

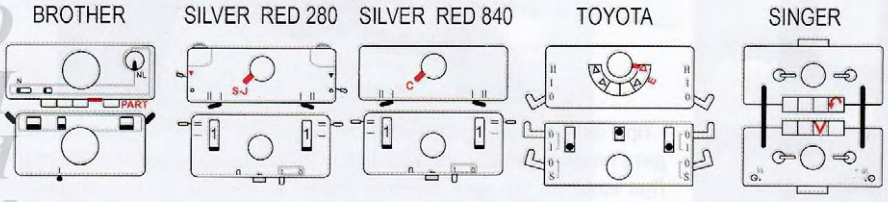

Схема 1

Соколих

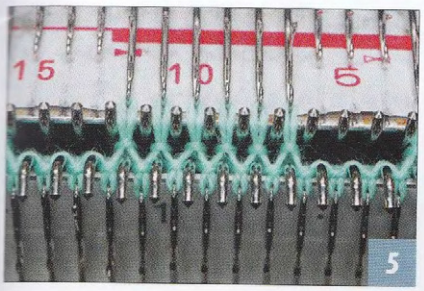

Провязываем еще **1 ряд.** Провяжут иглы только по **ПИ** (фото 6).

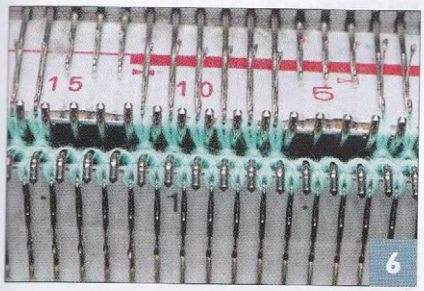

Снимаем на два 3-ушковых деккера петли под «косу» с игл **ЗИ** (фото 7).

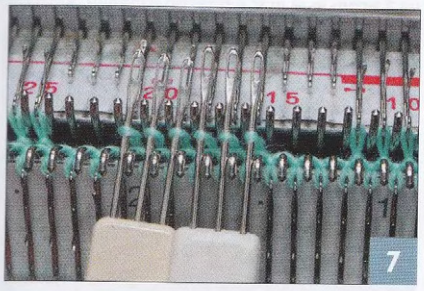

Перекрещиваем снятые петли и вновь надеваем их на иглы машины (фото 8, 9).

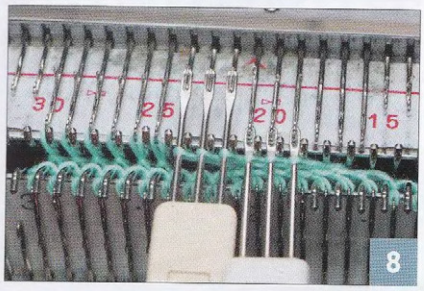

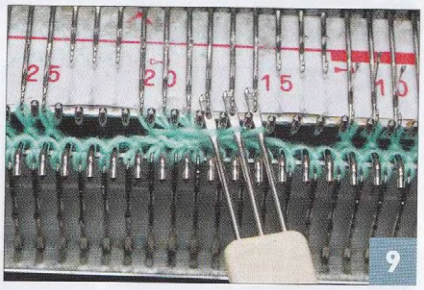

Выполняем такое перекрещивание по всему ряду (фото 10).

Чтобы машина без проблем провязала перекрещенные петли, поднимаем в **ПНП** все рабочие иглы на **ЗИ.** На **ЗК** рычаги **ЧВ** должны быть выставлены так, чтобы иглы в **ПНП** вязали (фото 11).

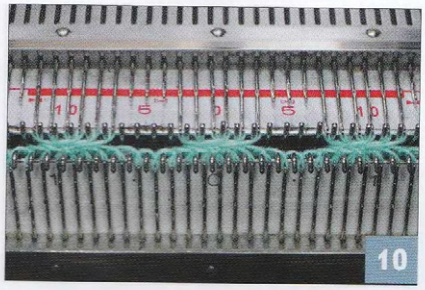

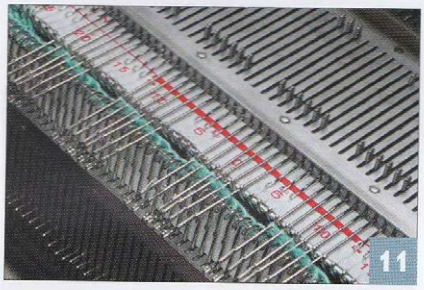

Выставляем на **ЗК** рабочую плотность. Возвращаем ПИ в стандартное верхнее положение (для Сильвера поднимаем рычажки с синими точками, для Бразера руками слегка нажимаем на **ПИ** снизу вверх, для Зингера возвращаем рычажок межфонтурного расстояния на первоначальное положение).

Вяжем далее до следующего перекрещивания петель под «косу» (фото 12).

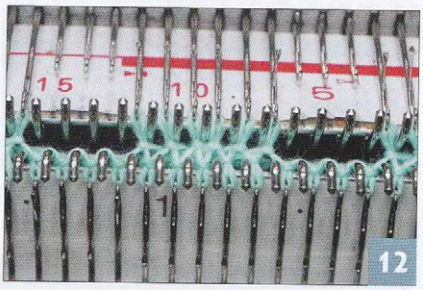

Такой вариант выполнения «кос» можно делать только в том случае, если перекрещивание всех косичек идет в одном ряду. Более чем **3 на 3 петли** перекрестить очень сложно.

Широкие косы (фото 13)

Ширина данной «косы» составляет **10 петель.** Для ее выполнения необходимо при разборе игл по **ЗИ** под косу оставить в **РП** по **10 игл.**

Все полотно будем вязать на рабочей плотности, не меняя ее (фото 14).

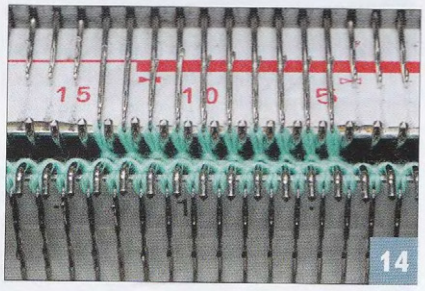

Перенос петель будем делать не за один прием, а постепенно, смещая в каждом раппорте по вертикали половину петель каждой «косы» на **1 игольный шаг.** Чтобы выполнить

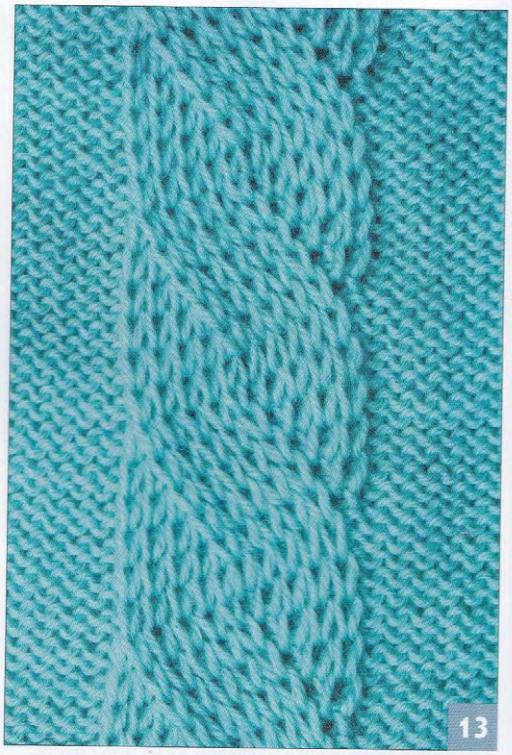

точно такую же «косу», как на фото 13 предварительно с иглы, в сторону которой будем смещать половинку петель косы, снимаем петлю при помощи деккера. В нашем случае мы будем смещать левую половину петель косы – **5 петель.** Снимаем петлю с **5-й иглы** от правого края «косы» (фото 15).

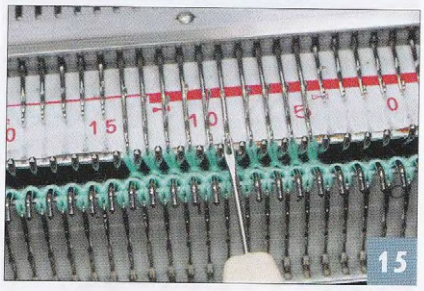

Переносим ее на соседнюю иглу с левой стороны. Петля, на которую будет идти перенос, за счет такого смещения оказывается внутри косы, и мы получаем четкую границу между смещаемыми петлями и основным полотном (фото 16, 17).

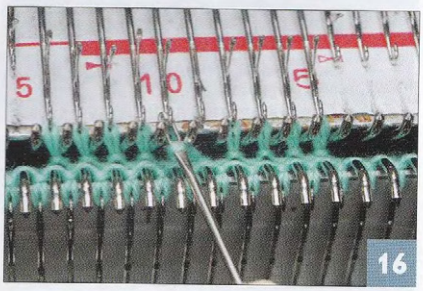

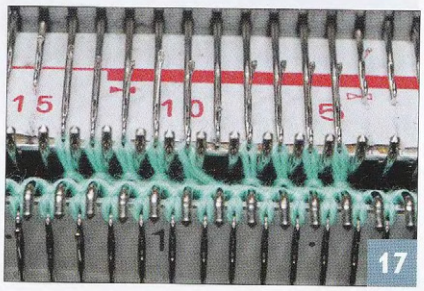

На многоушковый деккер (или на **2 деккера** из стандартного набора **машины 2+3**) снимаем **5 петель** левой половины «косы» (фото 18, 19).

18

19

Смещаем снятые петли на **1 игольный шаг** в правую сторону и надеваем их на иглы машины (фото 20).

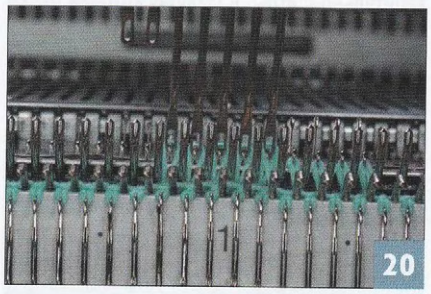
20

Опустевшую иглу с левого края оставляем в **РП** (фото 21).

21

При помощи крючка на пустую иглу по **ЗИ** навешиваем дужку петли предыдущего ряда с противоположной игольницы (фото 22, 23).

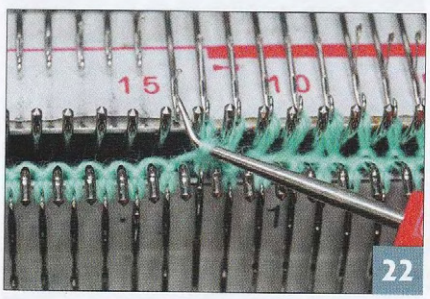

22

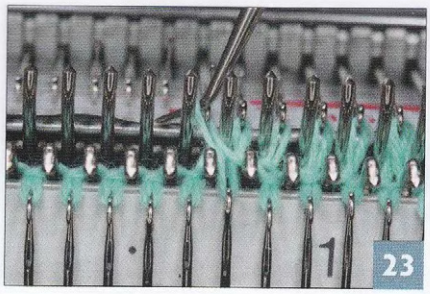
23

Вяжем **2 ряда.** Снимаем петлю с **4-й иглы** с правого края «косы» (фото 24).

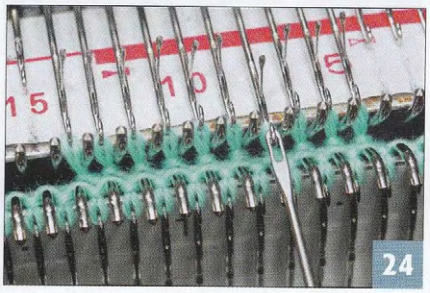

24

Переносим снятую петлю на соседнюю иглу с левой стороны (фото 25).

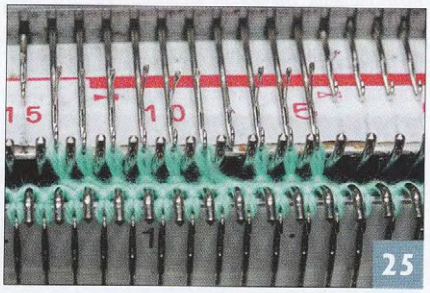

25

Снимаем на деккер **5 петель** (фото 26).

26

Снятые петли перемещаем на **1 игольный шаг** в правую сторону и навешиваем их на иглы машины. На пустую иглу навешиваем дужку петли предыдущего ряда с **ПИ** (фото 27, 28).

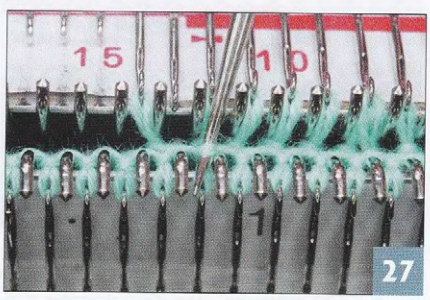

27

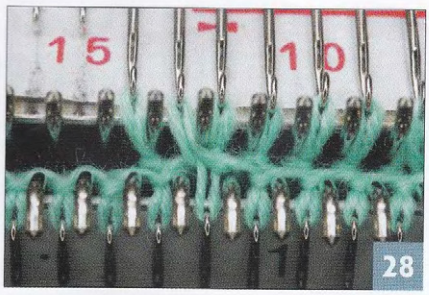

28

Вяжем **2 ряда.** С **3-й иглы** с правого края «косы» переносим петлю на соседнюю с левой стороны иглу (фото 29).

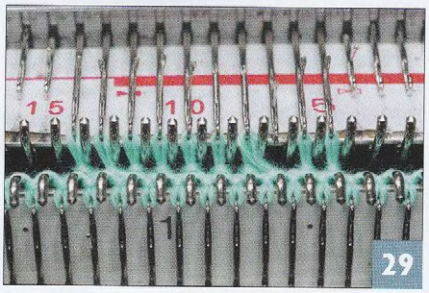

29

5 петель снимаем на деккер и смещаем их на **1 игольный шаг** в правую сторону. Возвращаем петли на иглы машины (фото 30, 31).

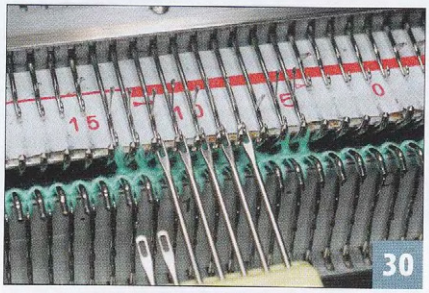

30

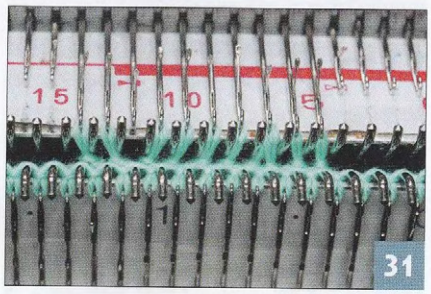

31

На пустую иглу навешиваем дужку петли предыдущего ряда с **ПИ** (фото 32, 33).

32

Вяжем **2 ряда.**

СОКОЛИХ

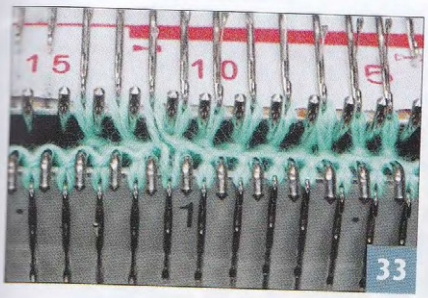

Со второй иглы с правого края «косы» переносим петлю на соседнюю иглу с левой стороны (фото 34).

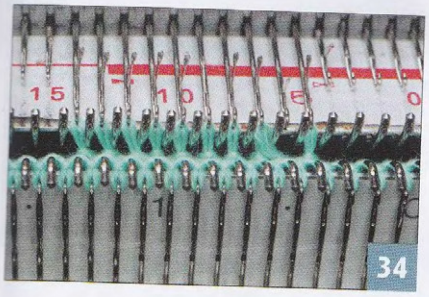

Выполняем очередное смещение 5 петель в правую сторону (фото 35).

Навешиваем дужку петли предыдущего ряда на пустую иглу (фото 36).

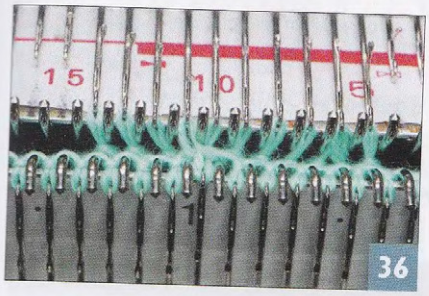

Вяжем **2 ряда.**

Первую петлю с правого края «косы» перевешиваем на соседнюю иглу с левой стороны (фото 37).

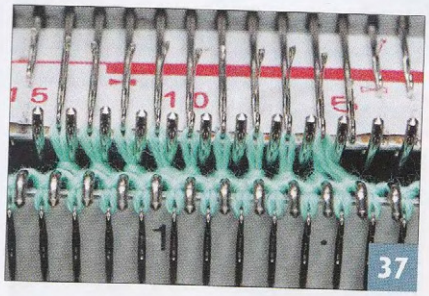

Смещаем **5 петель** в правую сторону на **1 игольный шаг** (фото 38).

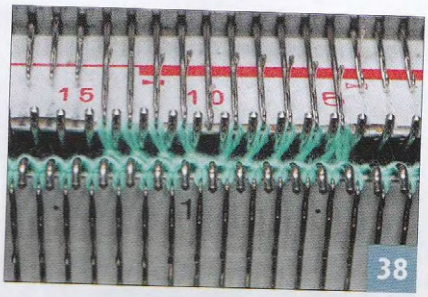

На пустую иглу навешиваем дужку петли предыдущего ряда (фото 39).

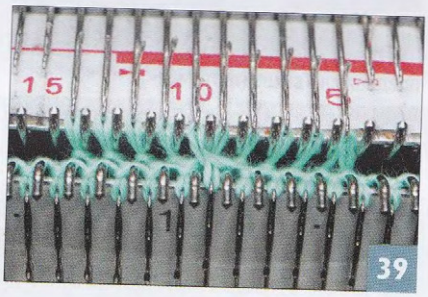

Вяжем **2 ряда** (или более, в зависимости от желаемого вида косы) до начала следующего смещения петель «косы».

Начинаем выполнять очередную серию переносов полвины петель «косы» в каждом **2-м ряду.**

Если при выполнении данной «косы» не выполнять предварительный перенос петли с иглы в сторону которой смещаются петли «косы», а просто сразу сместить петли, получим что петля на которую смещаются петли ляжет по лицевой стороне полотна и даст дополнительный рубчик на границе смещаемых петель косы и основного полотна.

На фото 40 эти петли отмечены синей линией.

Если на опустевшие иглы после смещения петель половины «косы» не навешивать дужки петель предыдущего ряда, подхваченные с противоположной игольницы, то получим расслоение петель в виде вдавленных «дырочек» на границе «косы». На фото 40 эта граница с «дырочками» отмечена красной чертой (фото 40).

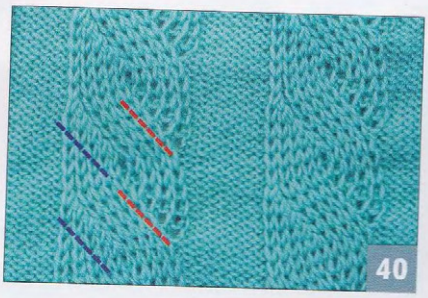

Такой вариант «косы» получается менее аккуратный, чем рассмотренный выше (см фото 13).

Широкие «косы» с частичным перекрещиванием (фото 41)

Для получения таких «кос» мы будем в каждом раппорте по вертикали перекрещивать между собой лишь малую группу петель.

Делаем необходимый разбор по **ЗИ** (на ней вяжутся вытянутые петли). В нашем случае

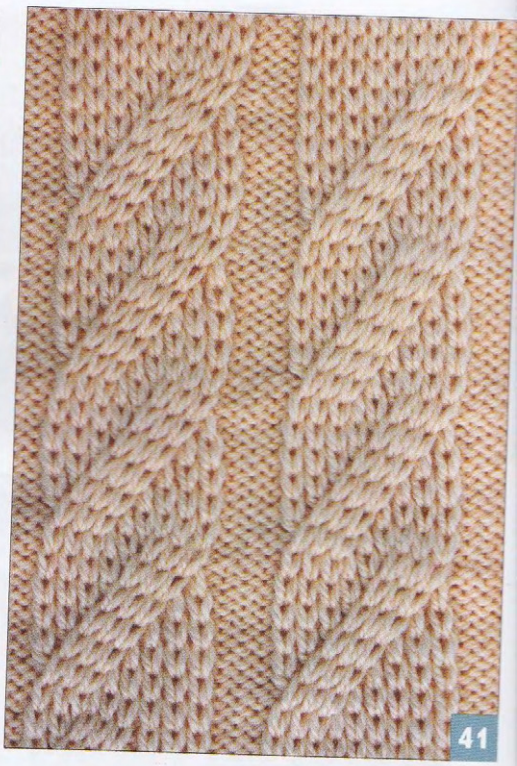

разбор следующий: **ЗИ - 9 игл в РП, 3 иглы в ЗНП.** На **ПИ** все иглы в работе (фото 42).

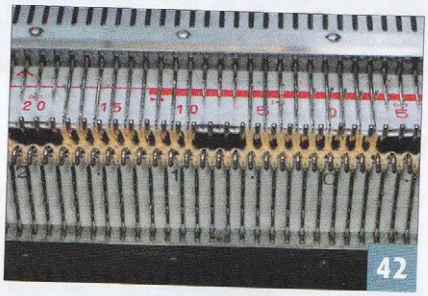

Будем перекрещивать между собой **3 и 1 петлю,** начиная с правого края «косы».

На 2 деккера снимаем петли с правого края «косы» (фото 43, 44).

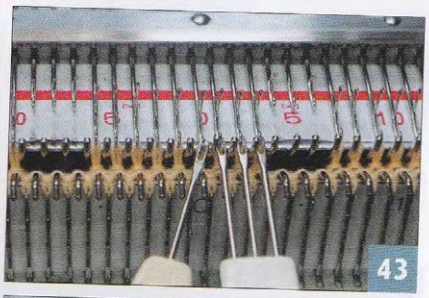

3 петли смещаем на **1 игольный шаг** в левую сторону и навешиваем петли на иглы машины (фото 45).

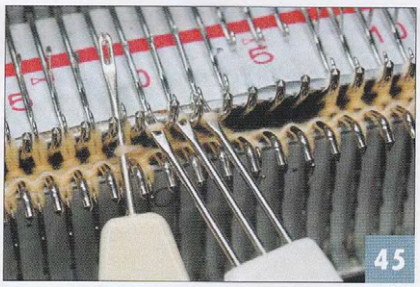

Оставшуюся петлю смещаем на **3 игольных шага** в правую сторону и навешиваем на иглу машины, выполнив таким образом необходимое перекрещивание (фото 46, 47).

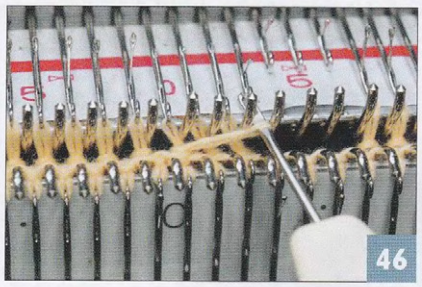

Вяжем **2 ряда.**

На деккер снимаем следующую группу петель **3+1** (фото 48).

Перекрещиваем снятые петли, как было предложено выше (фото 49).

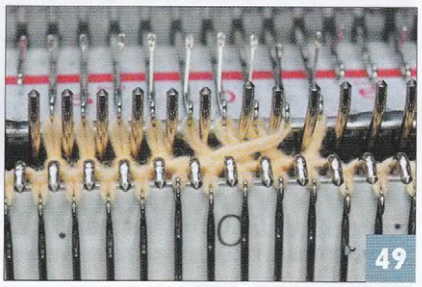

Вяжем **2 ряда.**

Снимаем на деккеры следующую группу петель (фото 50).

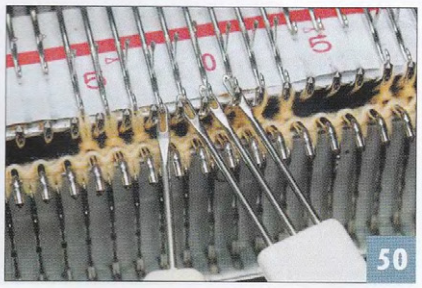

Перекрещиваем снятые петли и возвращаем их на иглы машины (фото 51).

Вяжем так далее, выполняя **перекрещивание 3+1** петли пока не дойдем до левого края косы. Затем вновь начинаем выполнять перекрещивание **3+1 петель** в каждом **2-м ряду,** двигаясь с правого края косы к левому краю.

Татьяна Дёмина, Елена Кушнир

Продолжение. Начало статьи в №6/2012

АЖУРНЫЕ СЕТКИ ЧАСТИЧНЫМ ВЯЗАНИЕМ

1

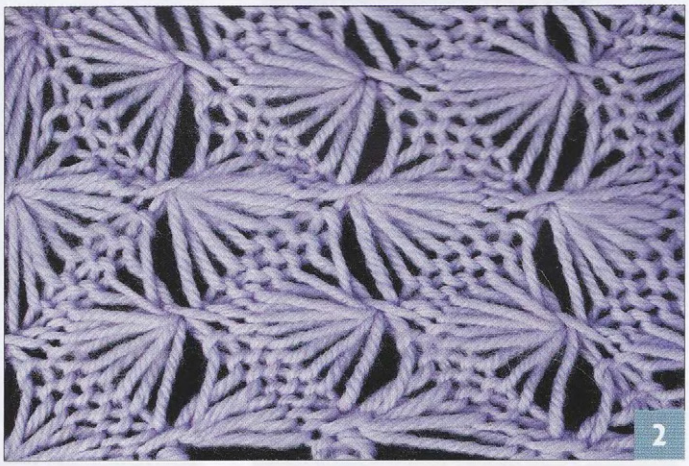
2

Сетка №5 (фото 1, 2)

При вывязывании элементов данной сетки необходимо выполнять обкруты игл, стоящих в **ПНП** как с левой, так и с правой стороны от рабочих игл.

Зарабатываем петли на разборе: **2 иглы в РП, 2 иглы в ЗНП** (можно подобные сетки вязать и на более разреженном разборе, с другой пропорцией игл стоящих **в РП и ЗНП**).

Первую полосу сетки будем выполнять, двигаясь слева направо.

Каретка с правой стороны полотна. Все иглы, кроме **2-х кромочных** с правого края, ставим в **ПНП**. На каретке рычаги **ЧВ** выставлены так, чтобы иглы в **ПНП** не вязали. (фото 3).

3

Провязываем на **2х- кромочных иглах 1 ряд.** Выполняем обкрут иглы в **ПНП** с левой стороны от рабочих игл (фото 4).

4

Вяжем так **6 рядов** (фото 5).

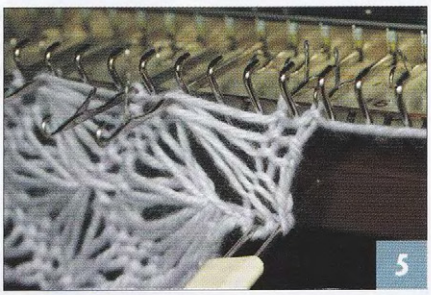
5

Возвращаем в работу **2 иглы** с левой стороны от кромочных игл (фото 6).

6

Провязываем **1 ряд** (фото 7).

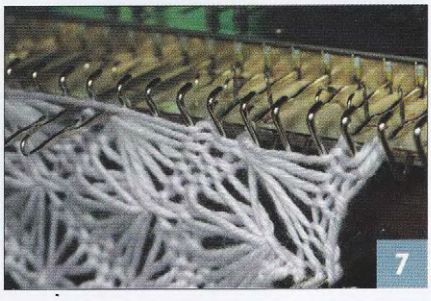
7

Выполняем обкрут иглы в **ПНП** с левой стороны от рабочих игл. Поднимаем в **ПНП** кромочные иглы с правой стороны от рабочих игл. Вяжем **1 ряд.** Выполняем обкрут иглы в **ПНП** с правой стороны от рабочих игл (фото 8).

8

Вяжем еще **4 ряда,** выполняя обкруты игл в **ПНП** с правой и с левой стороны от рабочих игл (фото 9).

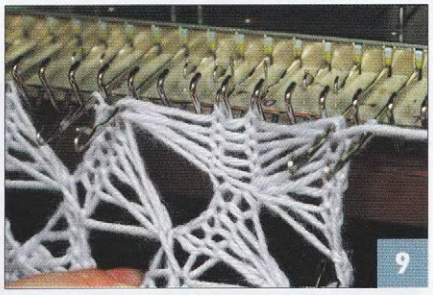
9

Возвращаем в работу **2 иглы** с левой стороны от рабочих игл. Провязываем **1 ряд** (фото 10).

СОКОЛИХА

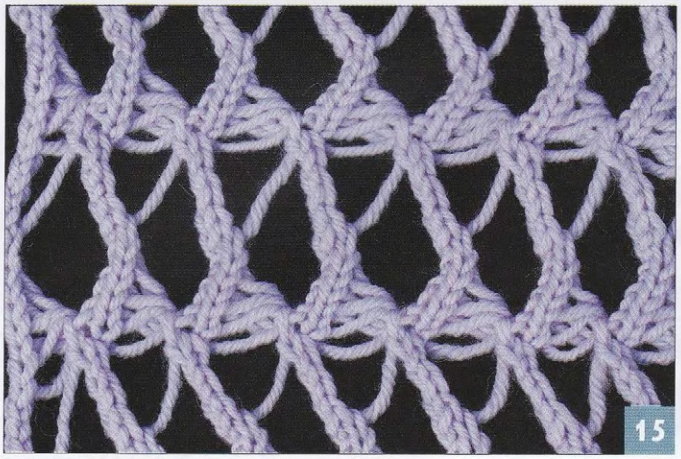
15

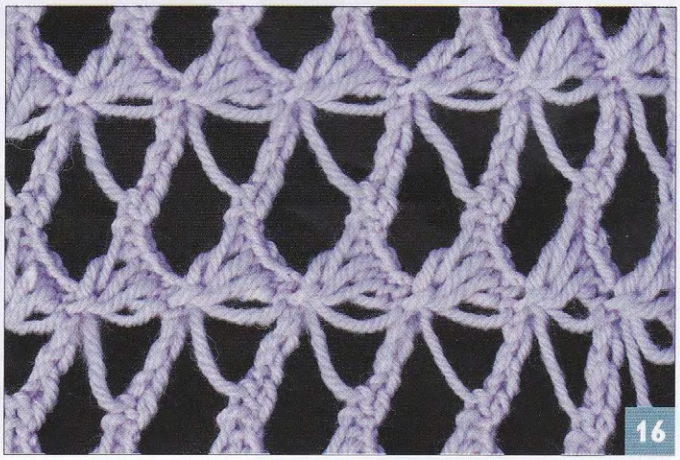
16

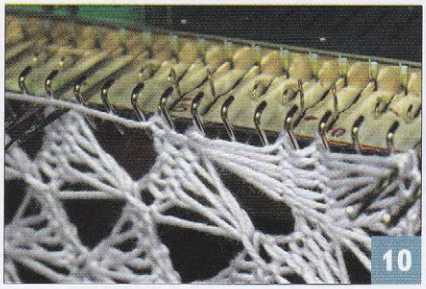
10

Выполняем обкрут иглы в **ПНП** с левой стороны от рабочих игл (фото 11)

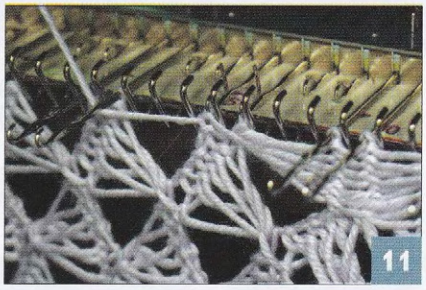
11

Вяжем **1 ряд.** Выполняем обкрут иглы в **ПНП** с правой стороны от рабочих игл (фото 12).

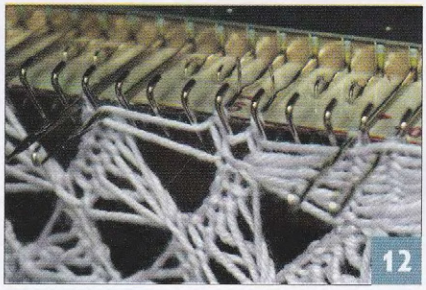
12

Вяжем так еще **4 ряда**, выполняя обкруты игл в **ПНП** (фото 13).

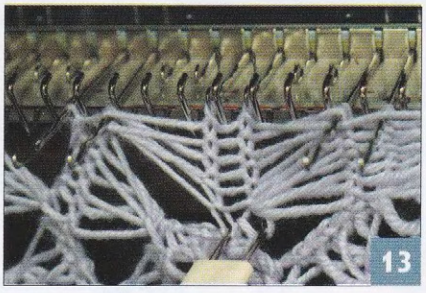
13

По предложенному алгоритму вывязываем все элементы первой полосы сетки (фото 14).

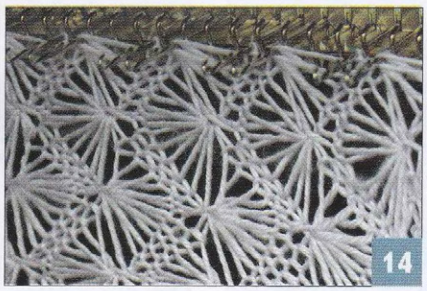
14

Дойдя до правого края полотна, начинаем выполнять элементы второй полосы сетки аналогично первой полосы.

Комбинирование в одном полотне вариантов с обкрутами и без обкрутов.

Сетка №6 (фото 15, 16)

Для получения данной сетки необходимо в первой полосе все элементы провязывать без обкрутов (см. выполнение сетки №1). Во второй полосе все элементы выполняются с обкрутами игл в **ПНП** с одной стороны от рабочих игл (см. выполнение сетки №3).

Сетка №7 (фото 17)

При выполнении данной сетки в каждом элементе часть рядов вяжется без обкрутов, другая часть с обкрутами.

Выполняем заработок бросовой нитью на разборе: **1 игла в РП, 1 игла в ЗНП.** Для формирования аккуратного бокового края с левой и с правой стороны оставляем в **РП по 2 кромочных иглы** (фото 18).

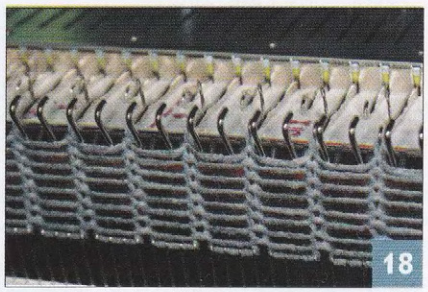
18

Рабочей нитью выполняем наборный ряд «косичкой» слева направо. Каретка стоит с правой стороны игольницы. Кромочные иглы оставляем в **РП,** остальные иглы поднимаем в **ПНП** (фото 19).

19

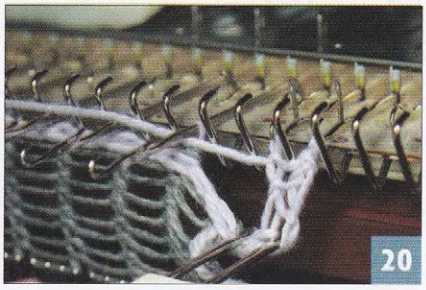
20

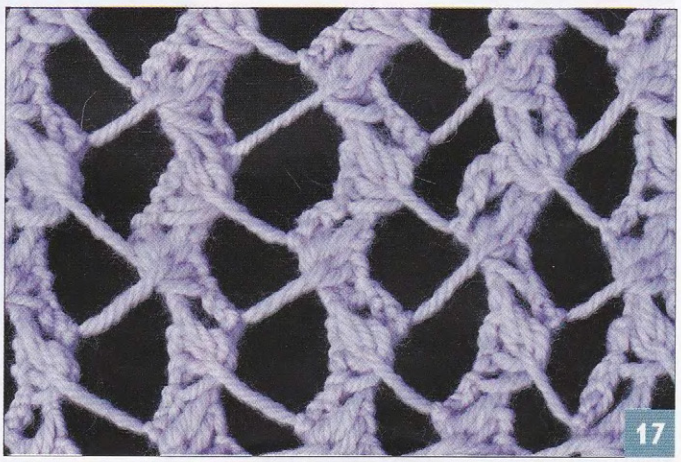
17

Вяжем на **2-х кромочных иглах 4 ряда** без обкрутов (фото 20).

Затем вяжем еще **4 ряда,** но уже с обкрутами иглы в **ПНП** с левой стороны от рабочих игл (фото 21).

Возвращаем в работу **2 иглы** с левой стороны от рабочих игл (фото 22).

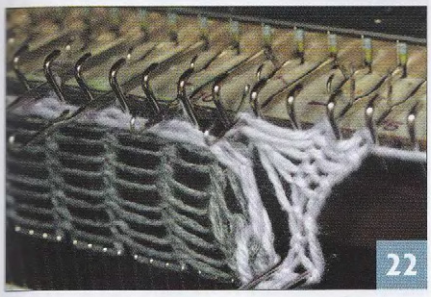

Провязываем **1 ряд** (фото 23).

Оставляем в работе **1 иглу. 3 иглы** с правой стороны поднимаем в **ПНП** (фото 24).

На рабочей игле вяжем **4 ряда** с обкрутами (фото 25).

Возвращаем в работу **2 иглы** с левой стороны от рабочей иглы (фото 26).

Провязываем **1 ряд** (фото 27).

Поднимаем в **ПНП** иглы с правой стороны. В **РП** остается одна игла (фото 28).

Вяжем в таком ритме все элементы первой полосы. Когда дойдем до левого края полотна, на **2-х кромочных иглах** вяжем **4 ряда** без обкрутов. Вторую полосу будем выполнять, двигаясь слева направо (фото 29).

Вяжем еще **4 ряда** на кромочных иглах, но уже с обкрутами иглы в **ПНП** с правой стороны (фото 30).

Возвращаем в работу **2 иглы** с правой стороны от рабочих игл (фото 31).

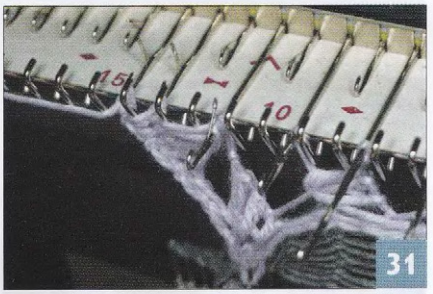

Провязываем **1 ряд** (фото 32).

Поднимаем в **ПНП** иглы с левой стороны от рабочей иглы (фото 33).

На рабочей игле вяжем **4 ряда** без обкрутов (фото 34).

Затем вяжем **4 ряда** с обкрутами иглы в ПНП с правой стороны от рабочей иглы (фото 35, 36).

СОКОЛИХА

Возвращаем в работу **2 иглы** с правой стороны от рабочей иглы (фото 37).

37

Провязываем **1 ряд** (фото 38).

38

Поднимаем в **ПНП** иглы с левой стороны. Вяжем на **1-й игле 4 ряда** без обкрутов. Затем еще **4 ряда** с обкрутами (фото 39).

39

40

Когда дойдем до правого края полотна, в **РП** будут стоять **2 кромочные иглы.** Начинаем выполнять **3-ю полосу,** двигаясь с права на лево. На кромочных иглах вяжем **4 ряда** без обкрутов, затем **4 ряда** с обкрутами (фото 41, 42).

41

42

Возвращаем в **РП 2 иглы** с левой стороны от рабочих игл (фото 43).

43

Провязываем **1 ряд** (фото 44).

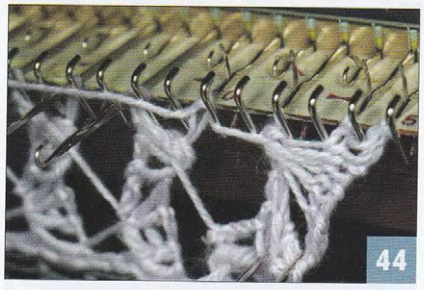
44

Поднимаем в **ПНП** иглы с правой стороны от рабочей иглы (фото 45).

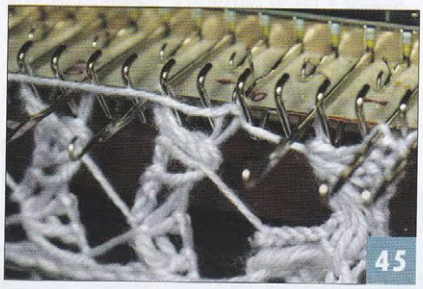
45

На **1-й игле** вяжем **4 ряда** без обкрутов (фото 46).

Затем вяжем **4 ряда** с обкрутами иглы в **ПНП** с левой стороны от рабочей иглы (фото 47).

46

47

Вяжем все элементы **3-й полосы** в предложенном ритме. Далее на полотне повторяем выполнение **2-й и 3-й полос.**

Сетка №8 (фото 48)

Данная сетка по выполнению очень близка к сетке №7, только элементы сетки №7, вывязываемые друг над другом в каждой полосе – в сетке №8 располагаются в шахматном порядке.

1-ю и 2-ю полосы выполняем аналогично сетке №7. Начинаем вывязывать 3-ю полосу сетки, двигаясь справа налево.

3 иглы с правой стороны ставим в **РП** (из них **2 иглы** – кромочные). Провязываем **1 ряд. 2 кромочные иглы** поднимаем в **ПНП.** Вяжем **4 ряда на 1 игле** без обкрутов (фото 49, 50).

49

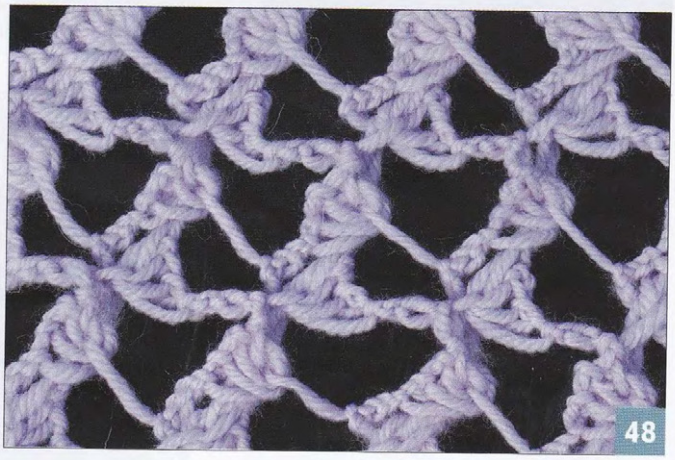
48

СОКОЛИХ

Затем на этой же игле вяжем **4 ряда** с обкрутами иглы в **ПНП** с левой стороны (фото 51, 52).

Возвращаем в **РП 2 иглы** с левой стороны от рабочей иглы (фото 53).

Провязываем **1 ряд** (фото 54).

С правой стороны от иглы в **РП** поднимаем иглы в **ПНП** (фото 55).

Вяжем на **1-й игле 4 ряда** без обкрутов, затем **4 ряда** с обкрутами иглы в **ПНП** с левой стороны от рабочей иглы (фото 56).

Вывязываем в предложенном ритме все элементы **3-й полосы сетки.** Элементы в **4-й полосе** сетки выполняем над элементами **3-й полосы.** Элементы **5-й и 6-й полос** выполняем аналогично элементам **2-й и 3-й полосы** сетки №7. Далее повтор.

Леонид ЕГОШИН

РЕМОНТ и обслуживание вязальных машин фирм BROTHER, Симак, СИЛЬВЕР (Япония, США, Франция, Индия, Китай)
Качественно, быстро
Выезд, консультации

8-901-501-83-99
8-910-415-12-43

karo_03@mail.ru

Елена ЗУБАРЕВА

Обучение на всех видах машин, консультации, помощь в выборе вязальных машин

в Красноярске

8-923-276-28-37
8-923-291-71-53

Татьяна ДЁМИНА

ОБУЧЕНИЕ на всех видах вязальных машин, индивидуальный подход, помощь в выборе вязальных машин

8-916-237-03-82
knit42@yandex.ru

Елена КУШНИР

ОБУЧЕНИЕ на вязальных машинах ЗИНГЕР, СИЛЬВЕР ЛК 150

8-916-137-22-40
lenakush@yandex.ru

Светлана КОРОЛЁВА

Учебный курс «ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ»

8-929-611-25-73

svkoroleva@mail.ru

Ольга ДЁМИНА

технолог по ткани и трикотажу
дессинатор
по ткачеству

ОБУЧЕНИЕ РУЧНОМУ ТКАЧЕСТВУ

8-916-414-97-17
glikeria-design@yandex.ru

Доска объявлений

Продажа вязальных машин BROTHER, SILVER REED, TOYOTA, PASSAP и дополнительного оборудования для них. Помощь в покупке вязального оборудования в Европе, Англии, Японии. Консультации. Доставка по всей России.
8-937-406-00-85
(8412) 42-14-12
umaranova@mail.ru
skype: italiano-1412

Автоматические вязальные системы на основе Бразер KH-970 + Аксессуары. Гарантия 5 лет!
Жду письмо на brother.kh970@gmail.com

Продаю вязальную технику фирм Бразер и Тойота, и дополнительное оборудование к ним.
тел.: +38 098 488 07 07
mail: kontakt_6@i.ua